

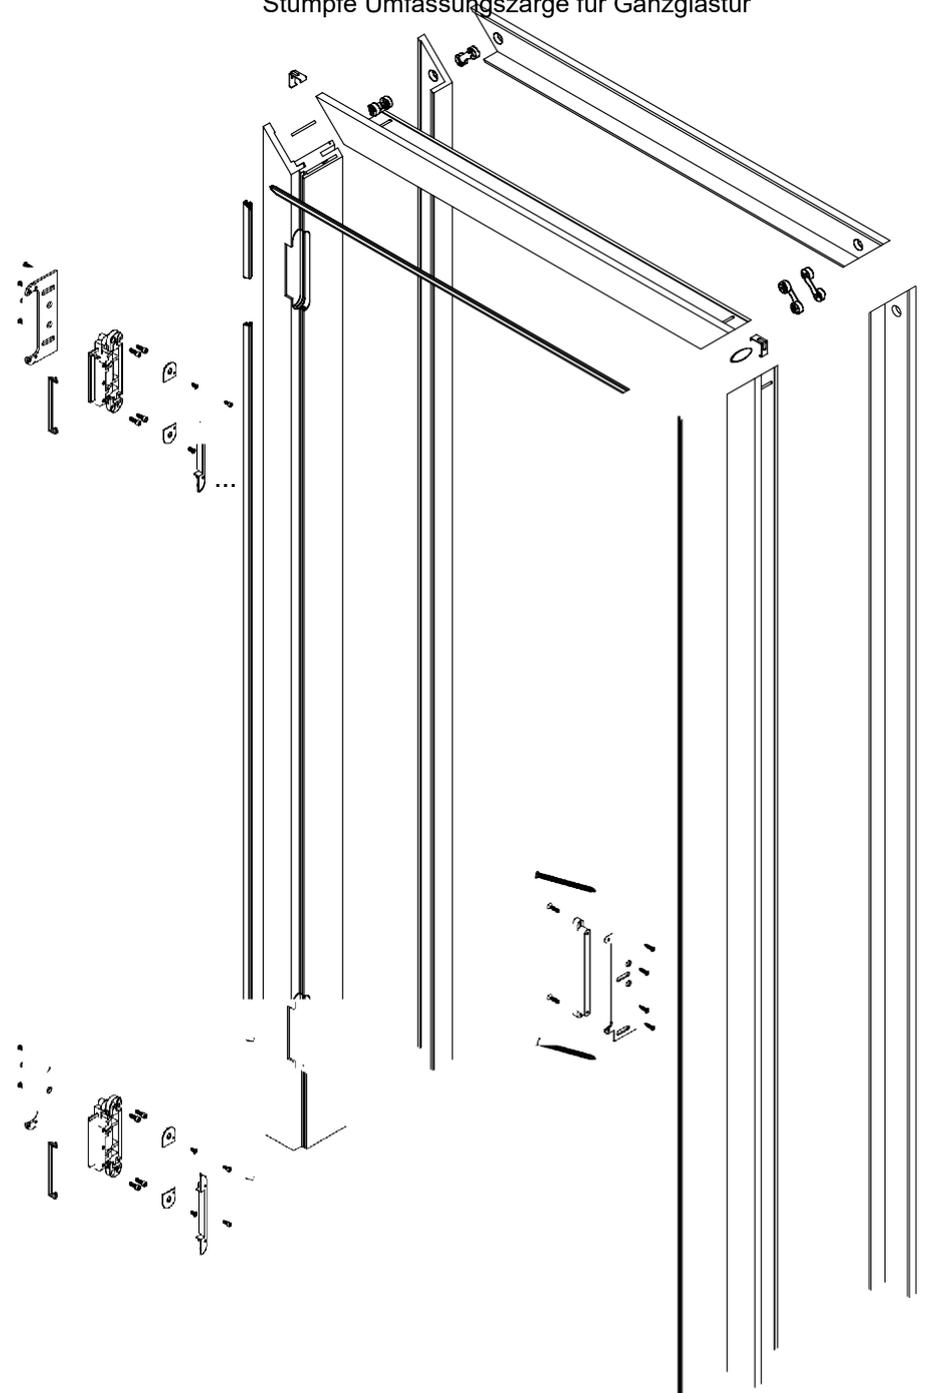
















Wir empfehlen Ihnen, die Montageanleitung vor Beginn der Montage sorgfältig zu lesen oder die Montage von speziell geschultem Personal durchführen zu lassen!

Wir empfehlen, sich vor der eigentlichen Montage die Montagevideos anzusehen:

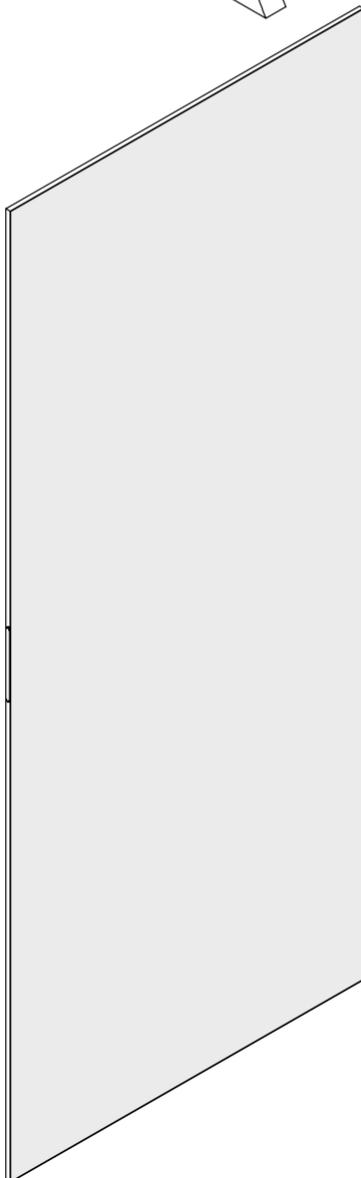

Aufschlüsselung der Komponenten
Stumpfe Umfassungszarge für Ganzglastür

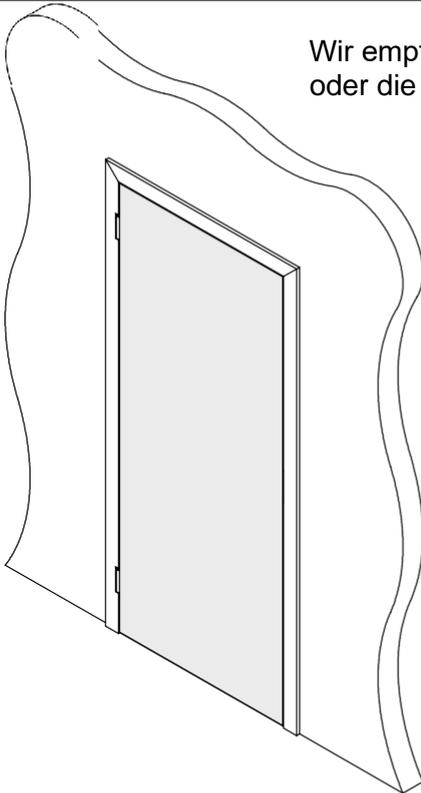


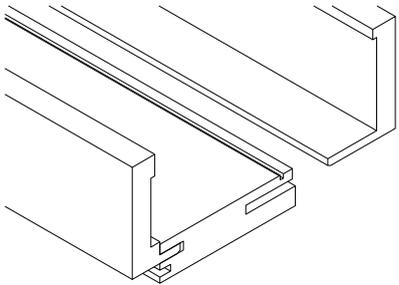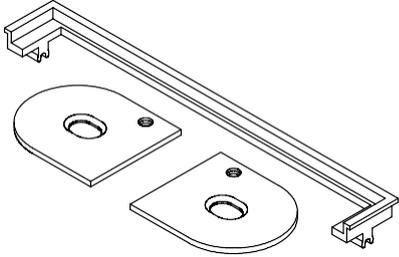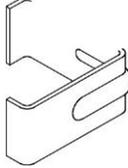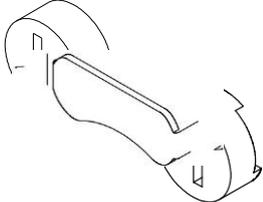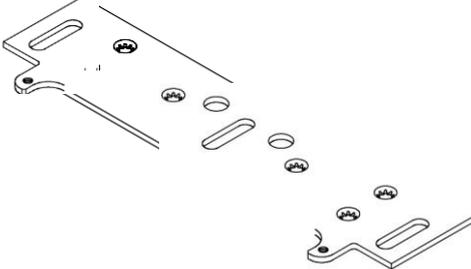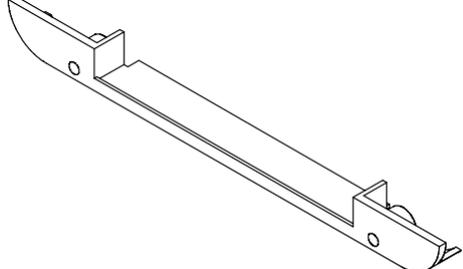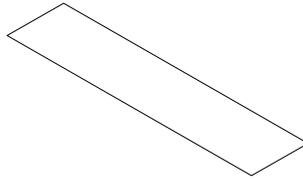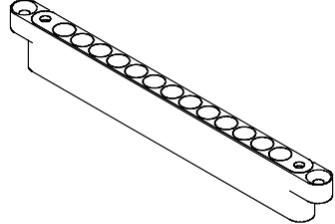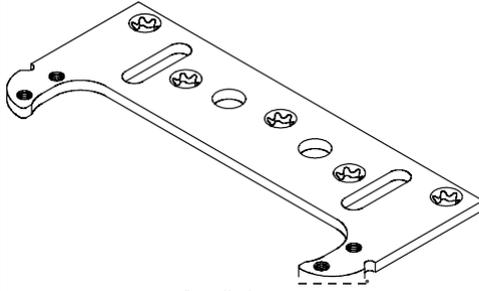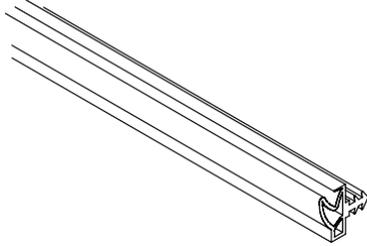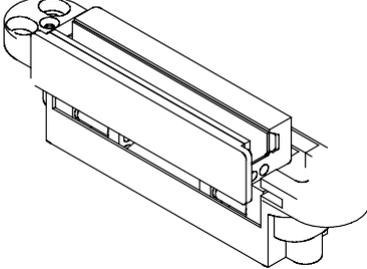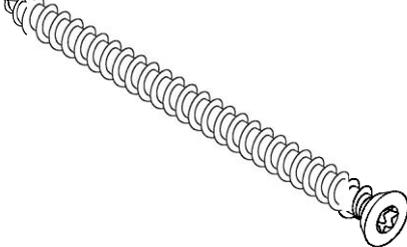 <p>Zargenprofile</p>	 <p>Schraube 4,5 x 20</p>	 <p>Bandabdeckungen</p>
 <p>Stahlschnalle</p>	 <p>Schraube M5 x 16</p>	 <p>Schraube M4 x 10</p>
 <p>Exzenter</p>	 <p>Magnethalter</p>	 <p>Bandfalzabdeckung</p>
 <p>selbstklebende Abdeckung für die Stirnseite der Zarge OBTUS 1)</p>	 <p>Magnet</p>	 <p>Schraube M4 x 10</p>
 <p>Bandhalterung</p>	 <p>Schraube M5 x 20</p>	 <p>Zargendichtung</p>
 <p>Band</p>	 <p>Turboschraube 7,5 x 102 T30</p>	

1) - wird für die Eckverbindung der Zarge OBTUS verwendet


1.

Herausziehen der Zierbekleidungen aus dem Tragrahmen

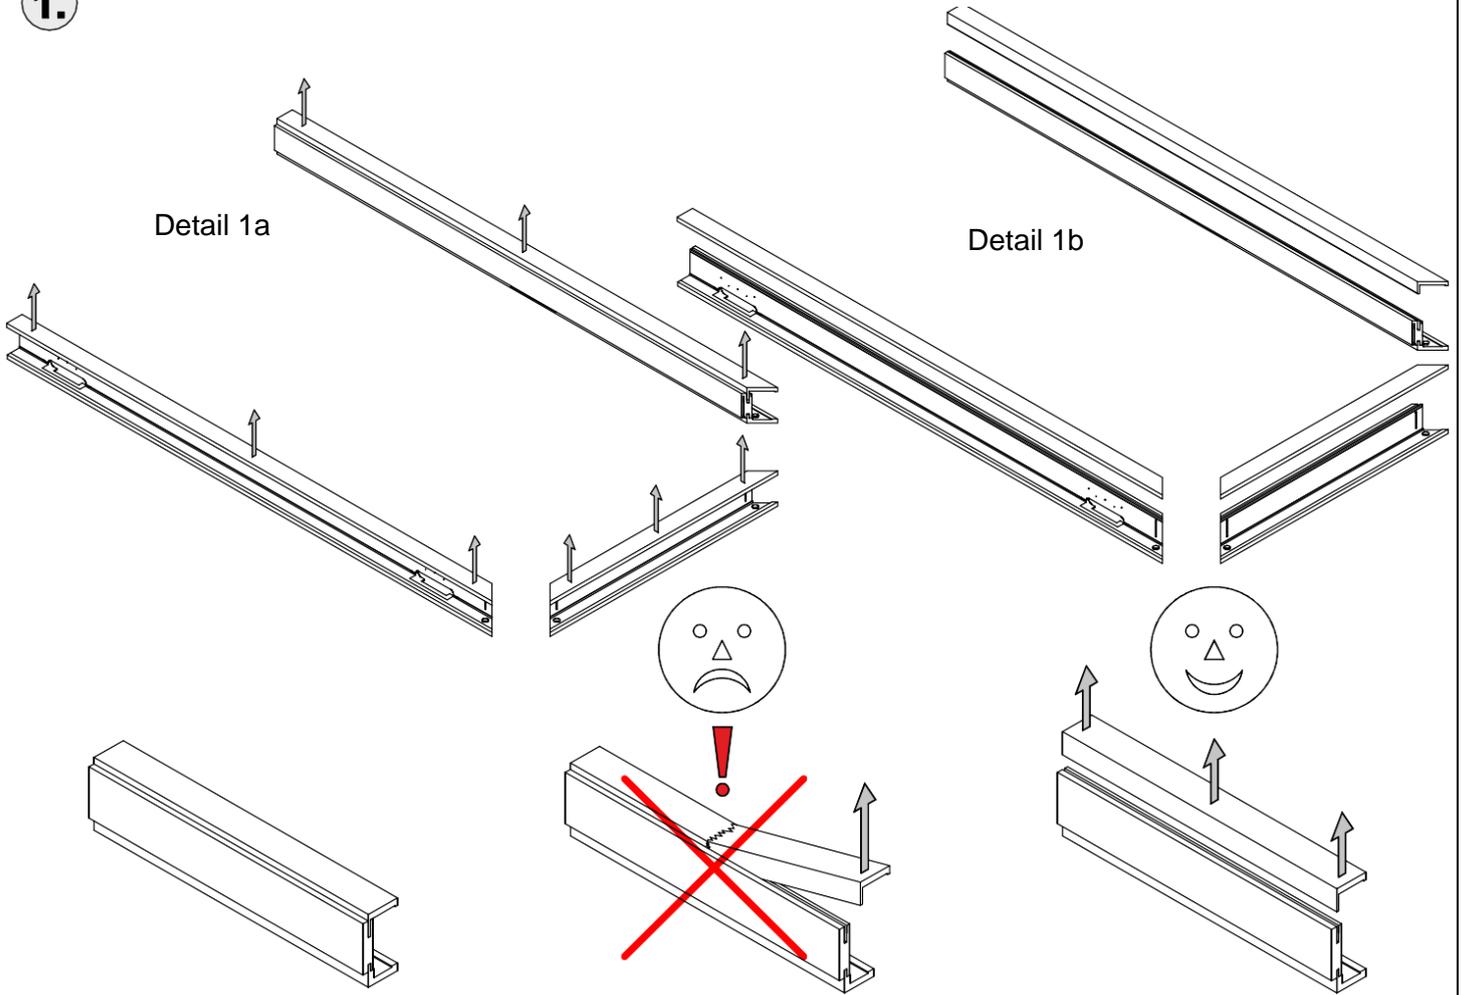


2.

Montage des Bands am Zargenbandpfosten

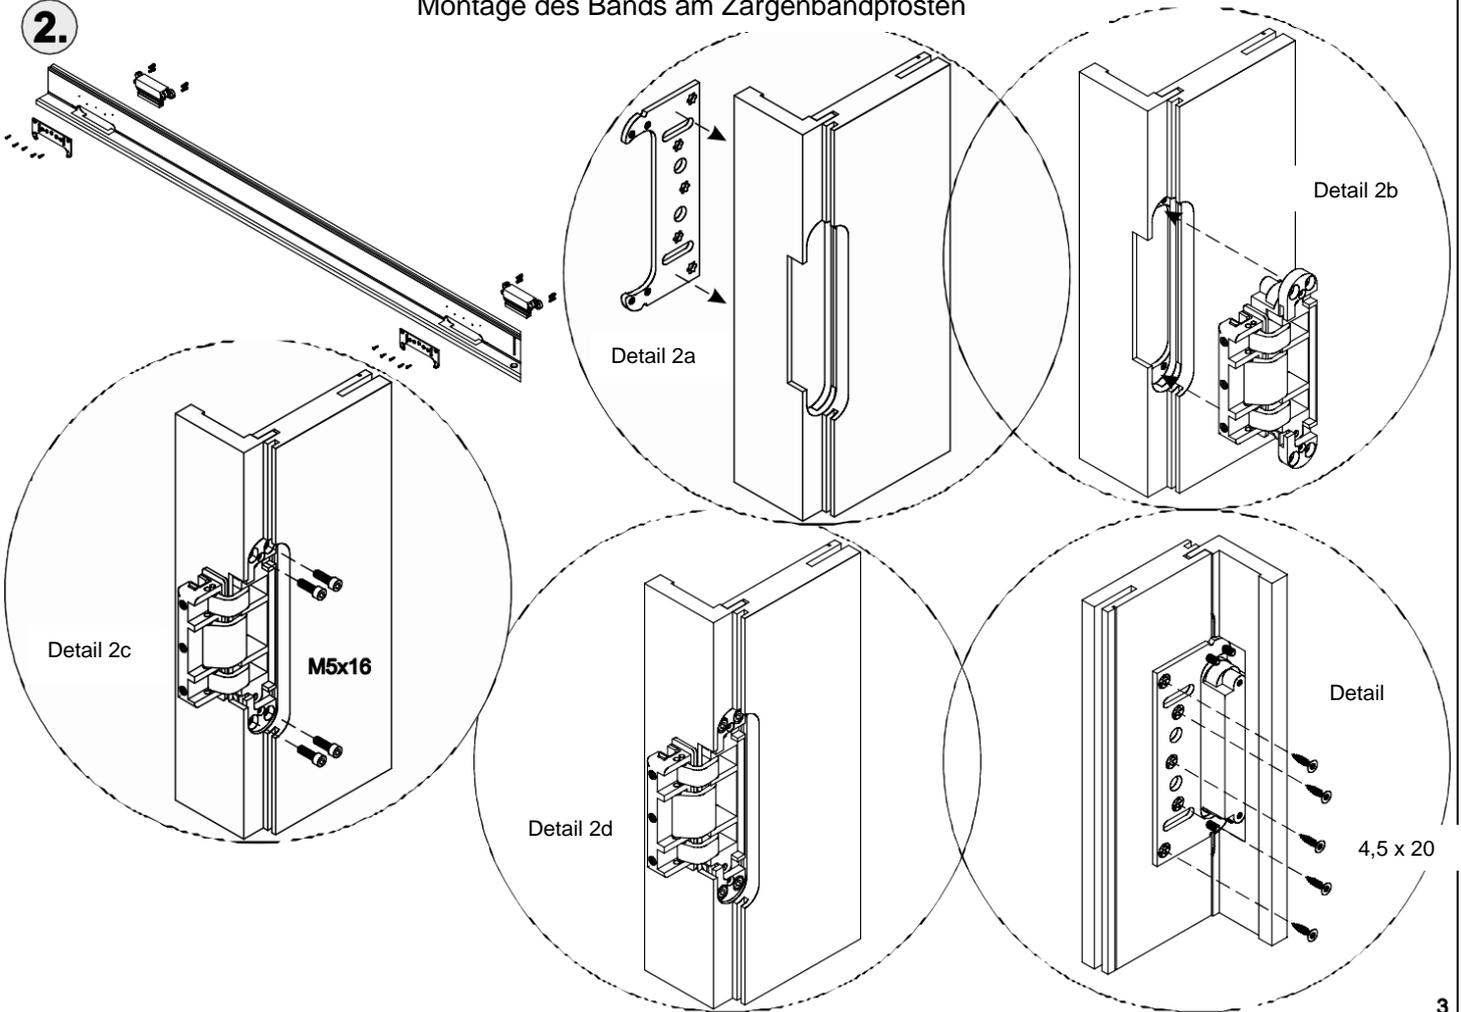


Montage des Magneten am Schlosspfosten

3.

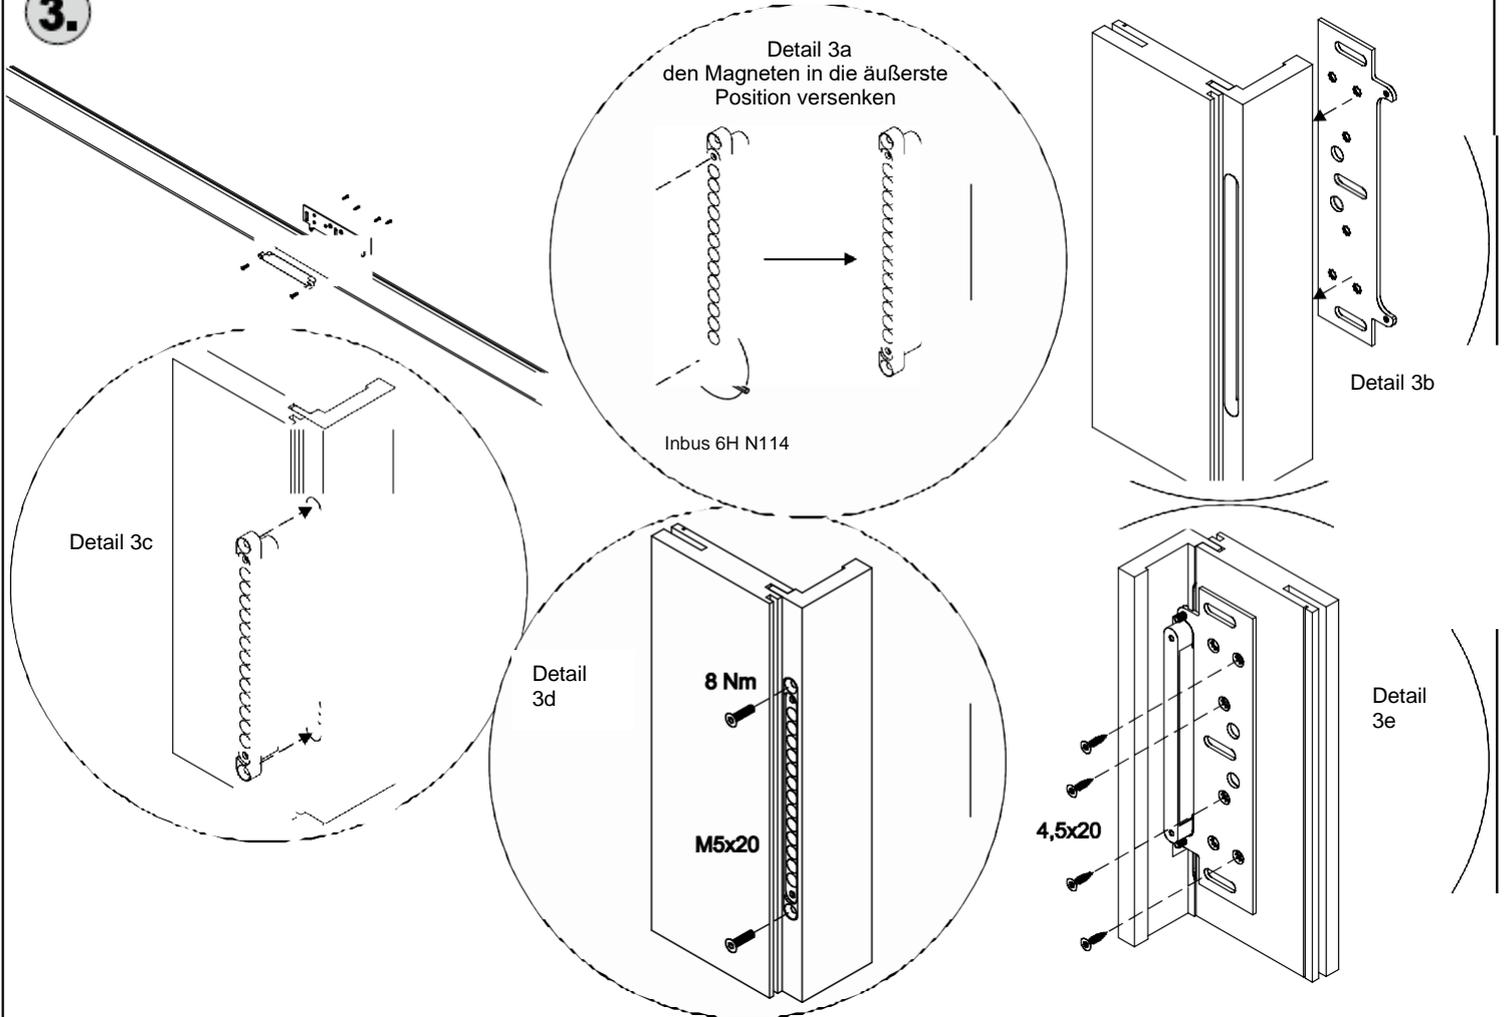


Eckverbindung des Bekleidungsrahmens und des Futters auf Gehung (NORMAL)

4.

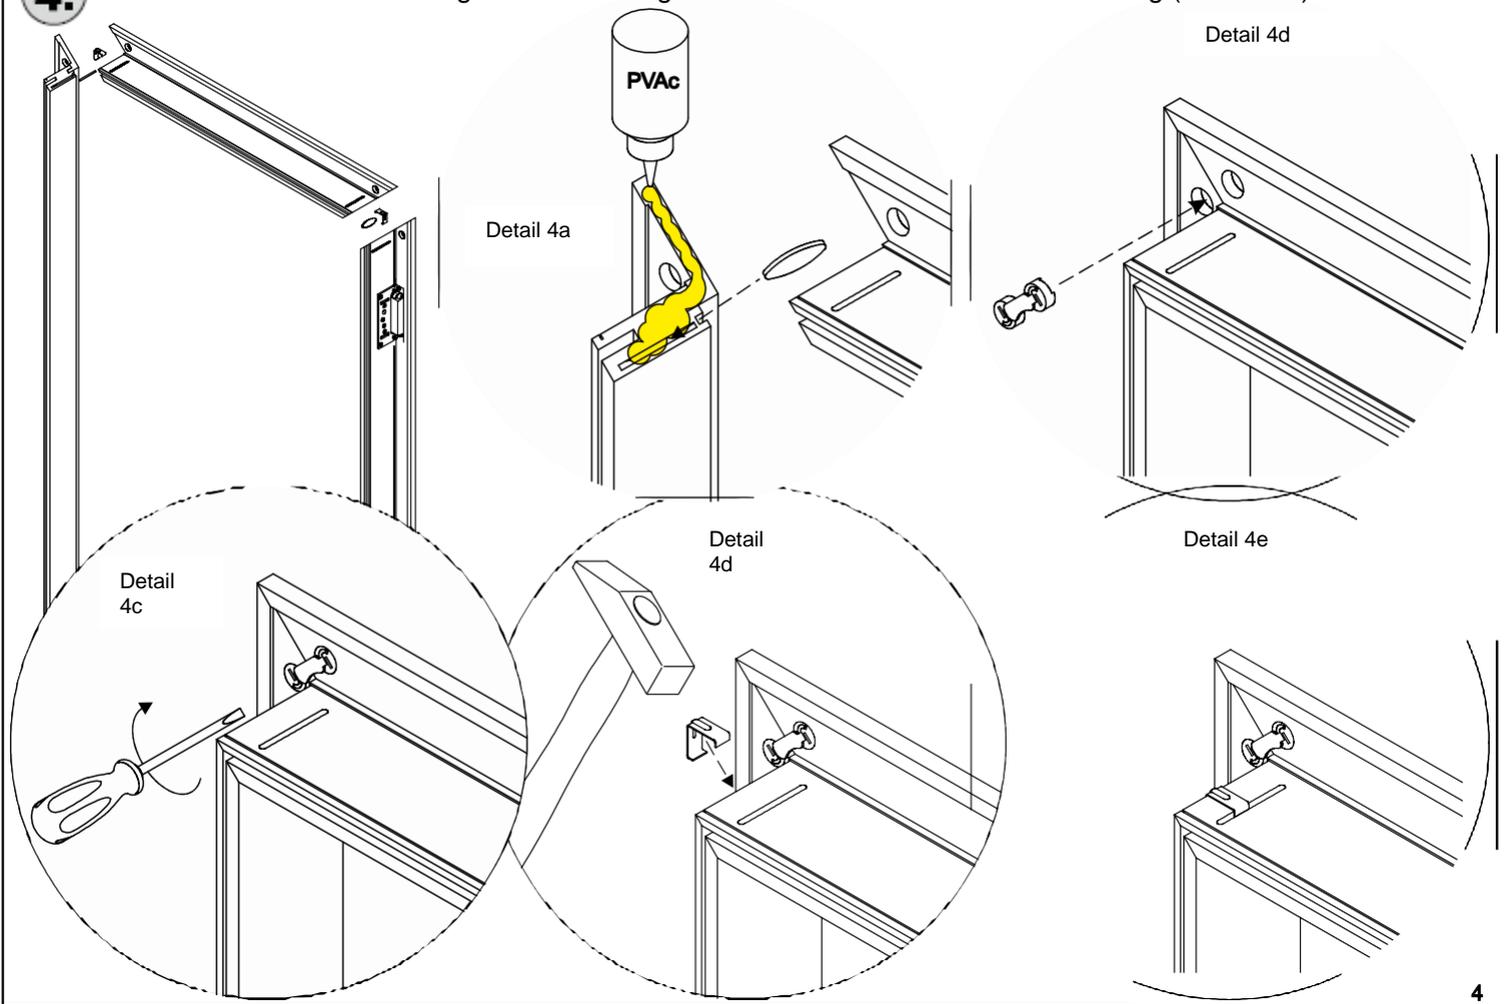


Eckverbindung des Zierbekleidungsrahmens auf Gehung (NORMAL)

5.

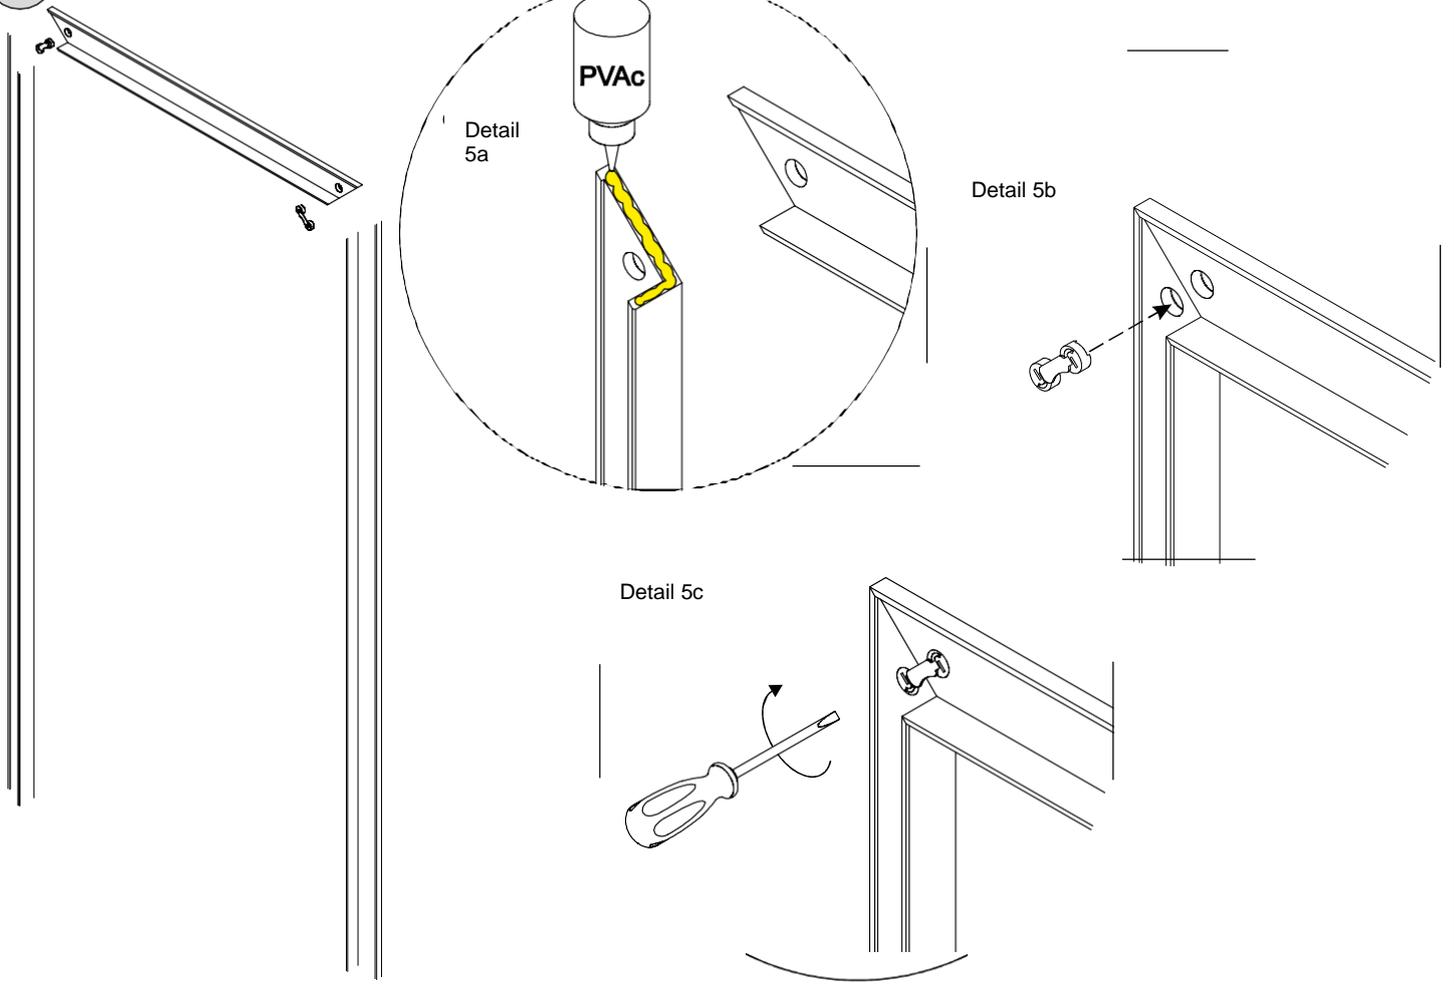


Stumpfe Eckverbindung des Bekleidungsrahmens und des Futter (OBTUS)

6.

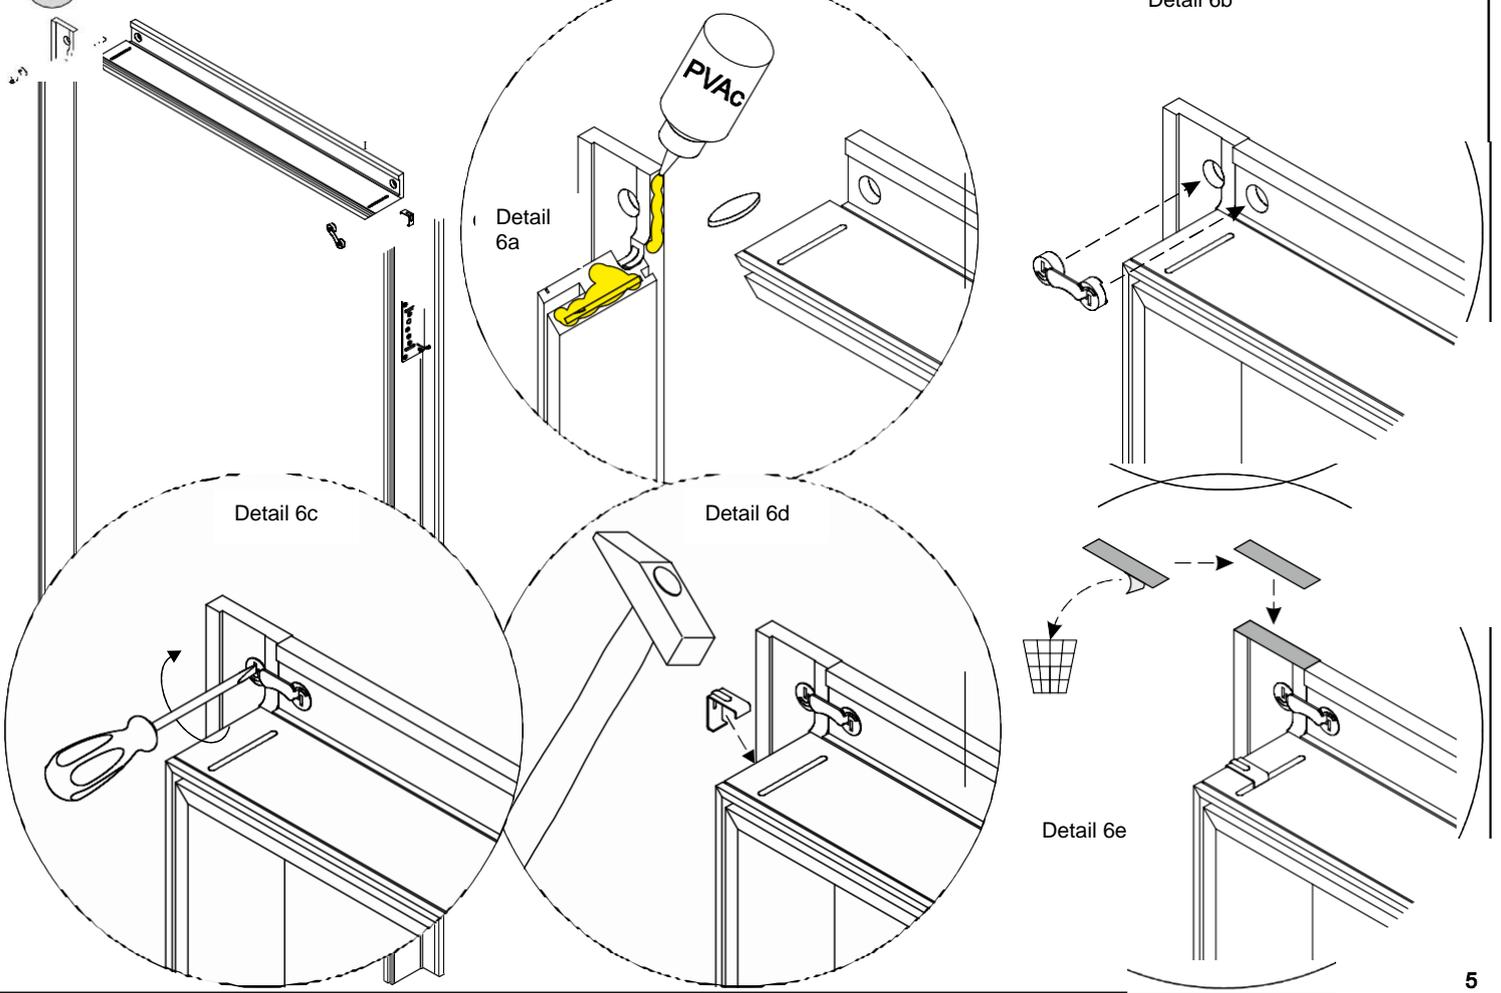


Stumpfe Eckverbindung des Zierbekleidungsrahmens (OBTUS)

7.


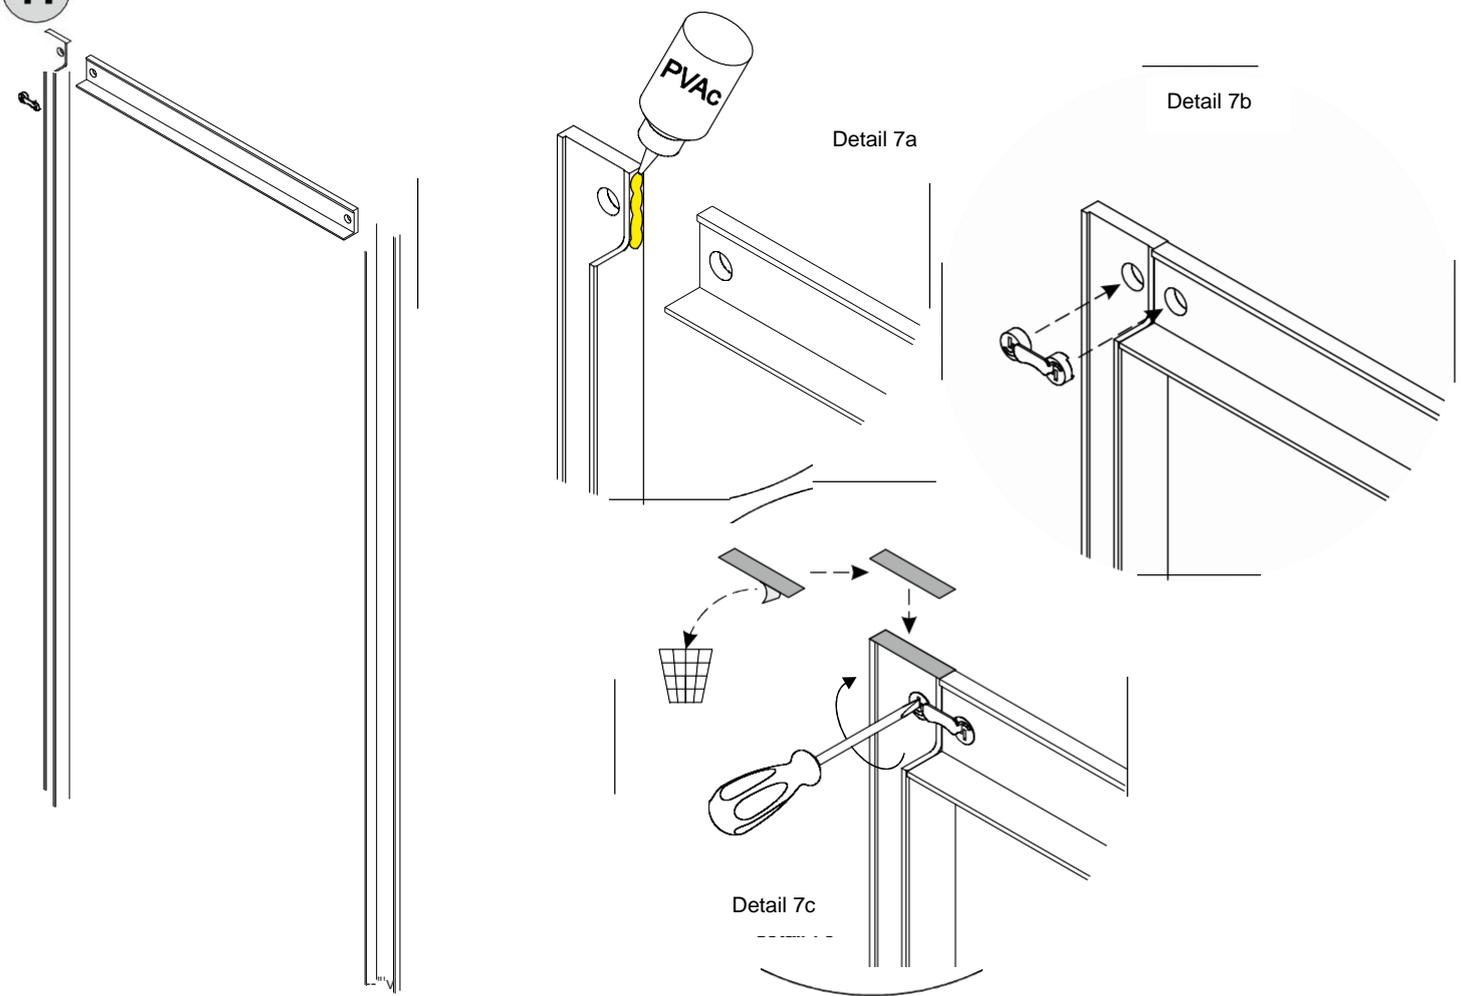


8.




Einsetzen des Tragrahmens der Zarge in die Bauöffnung, Fixieren und Ausbalancieren

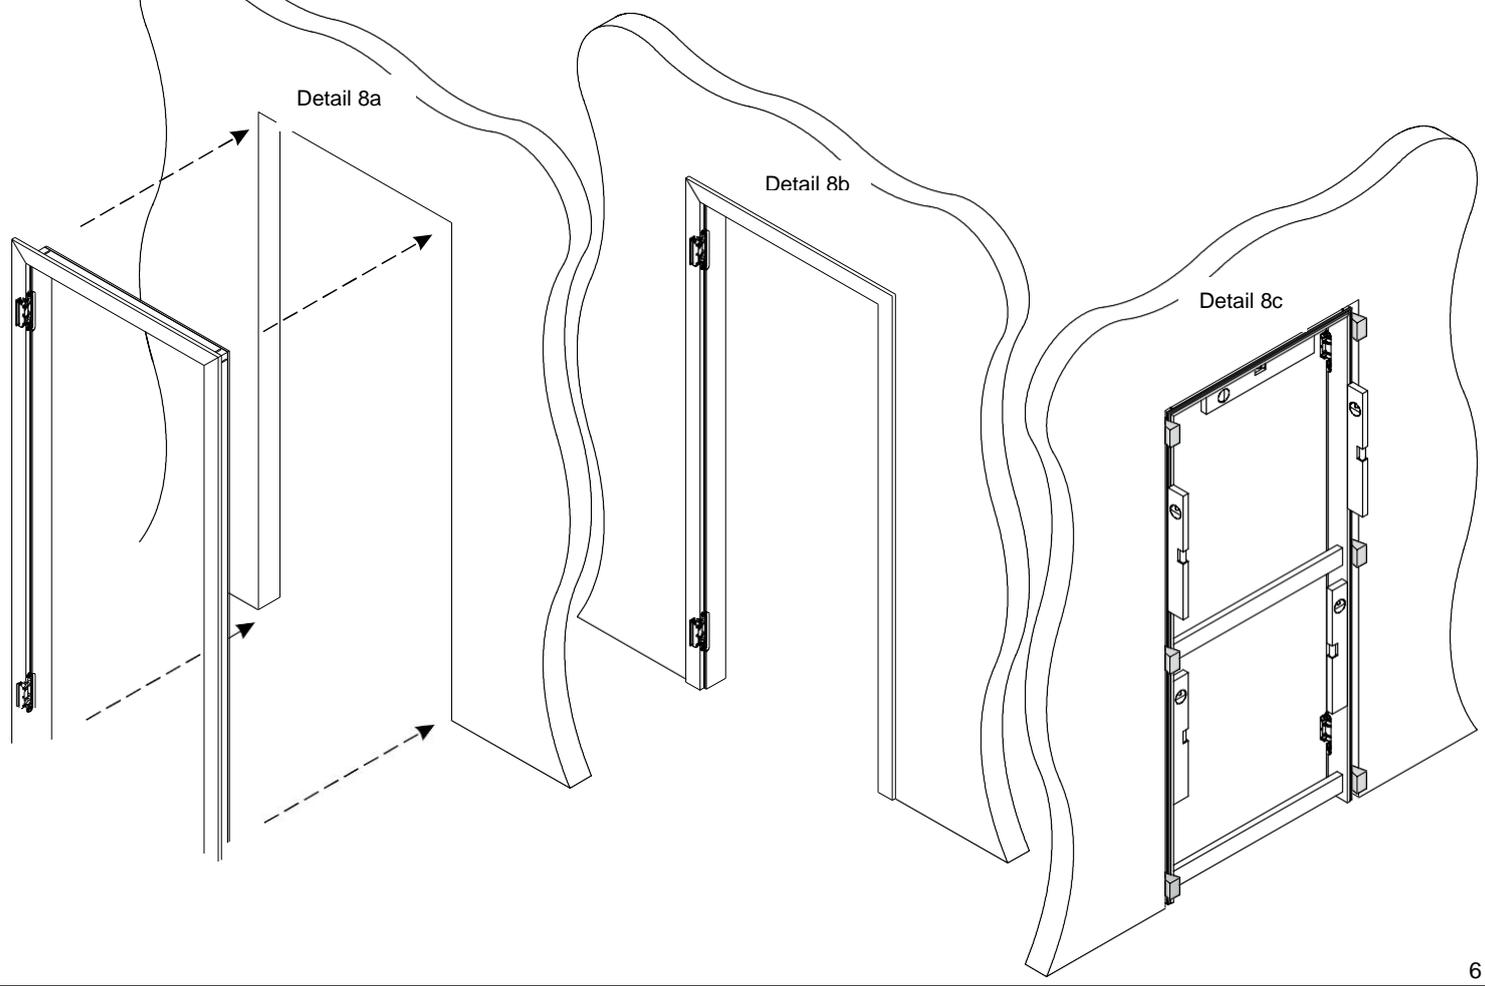

9. Ausschäumen des Tragrahmens der Zarge in der Bauöffnung in der gesamten Wandstärke und um den gesamten Umfang. (SAPELI empfiehlt die Verwendung des Zweikomponenten-PUR-Schaums Würth PURLOGIC SPRINT Best.-Nr. 0892146)

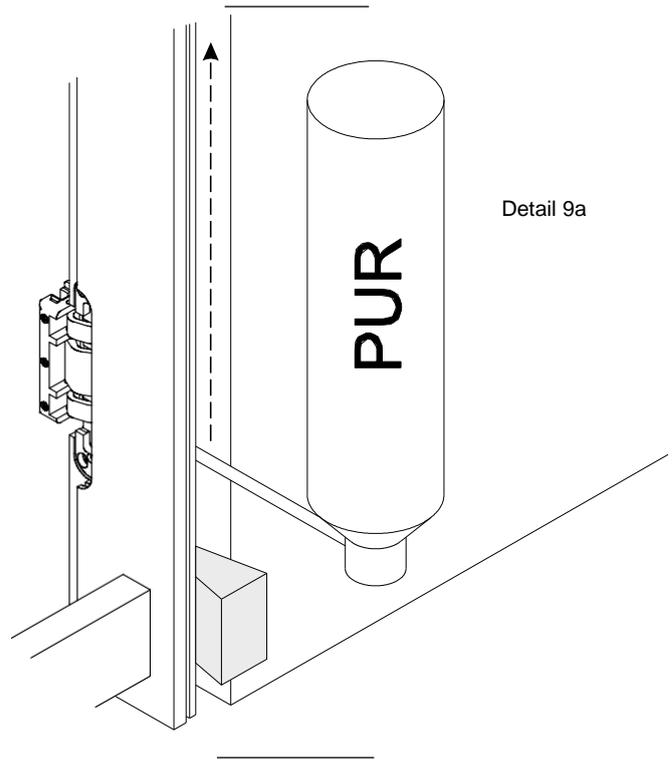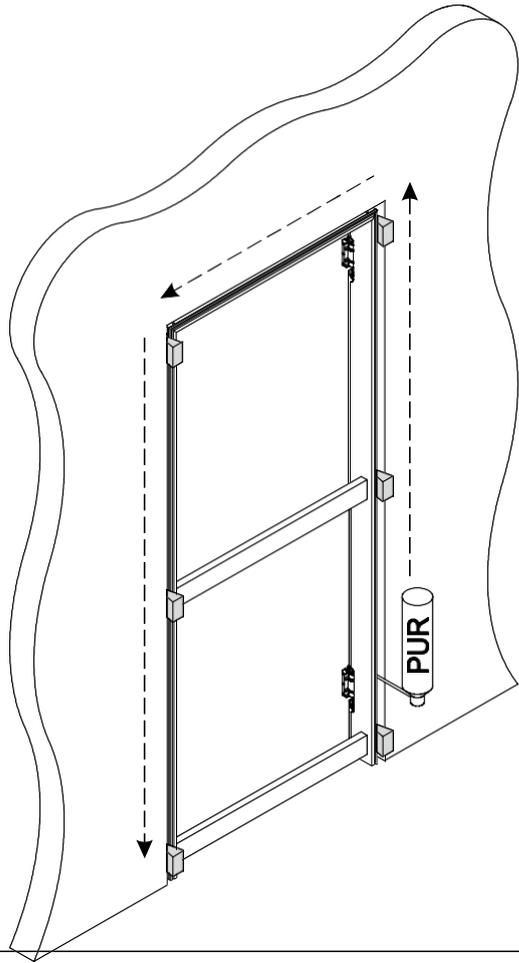


Abdecken mit dem Zierbekleidungsrahmen

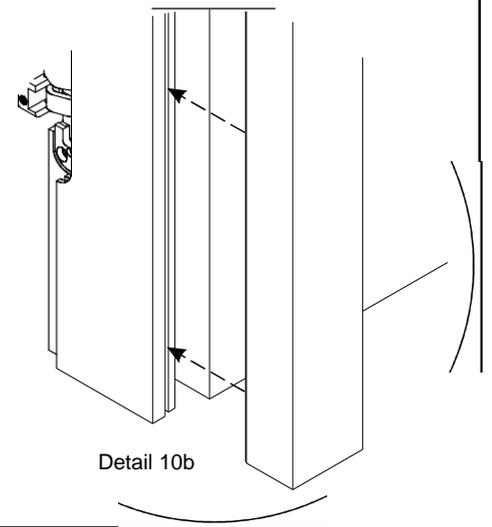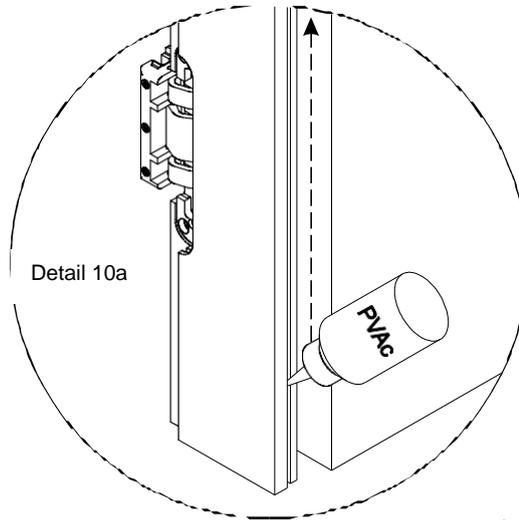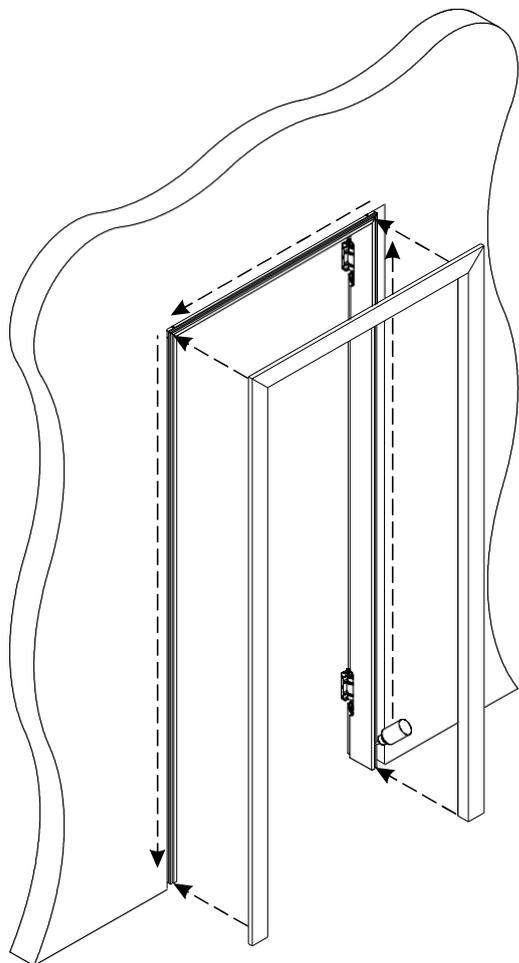


11.


Einsetzen der Stirnabdeckung des Bands in die Aussparung der Zarge

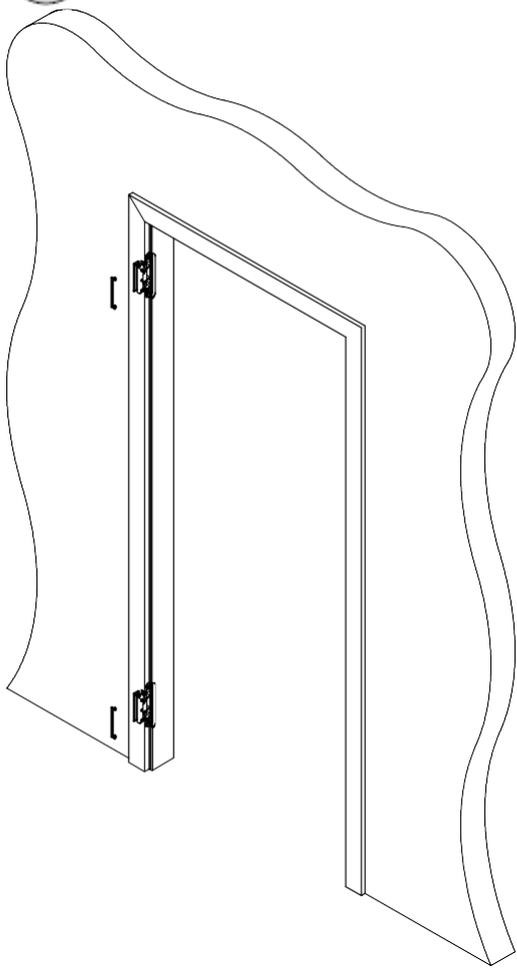

Detail 11a

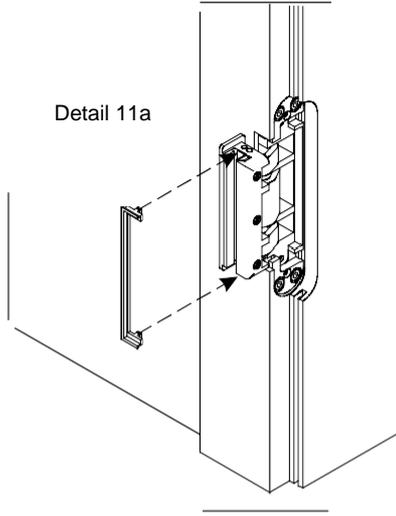


Detail 11b

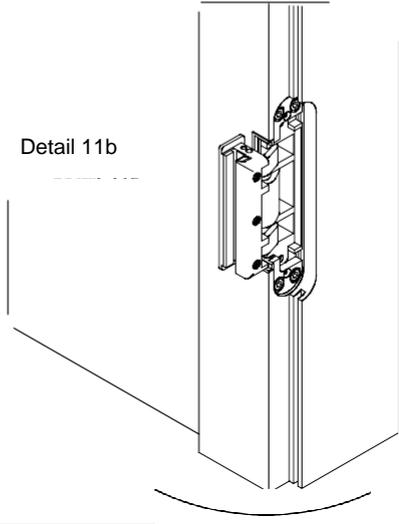


12.


Einsetzen des Glastürblatts in die Bänder

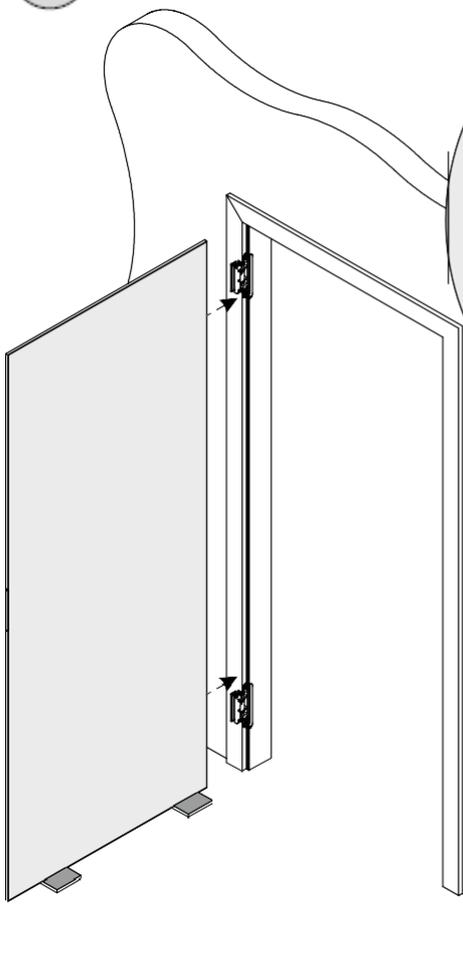

Detail 12a

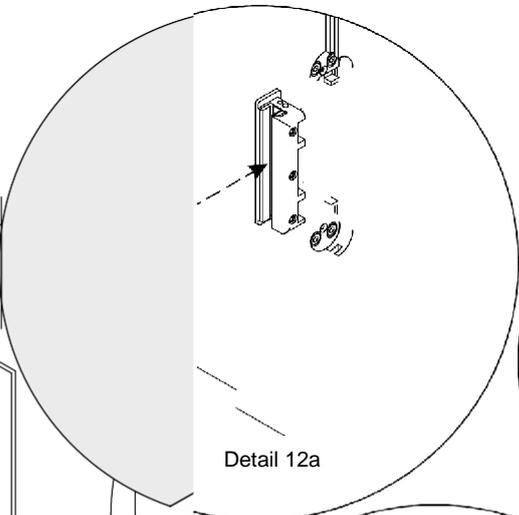


Detail 12b

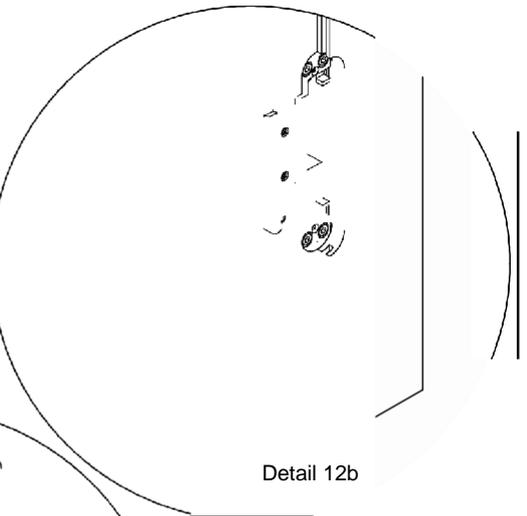

6H No3



2,5 - max. 3 Nm

Detail 12c

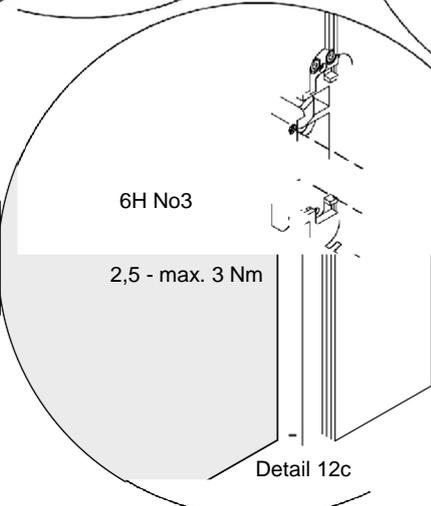



13.

Höhenverstellung des Türblatts in der Zarge

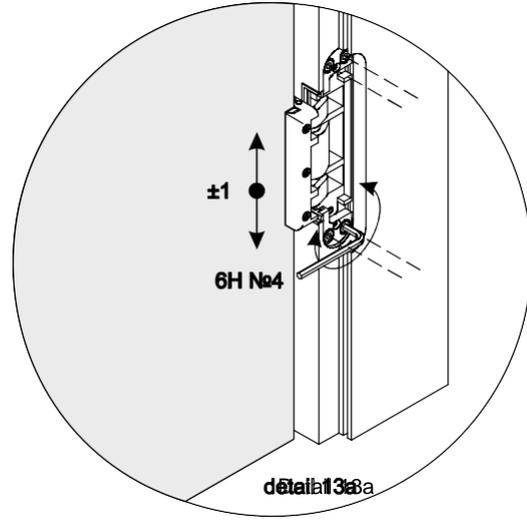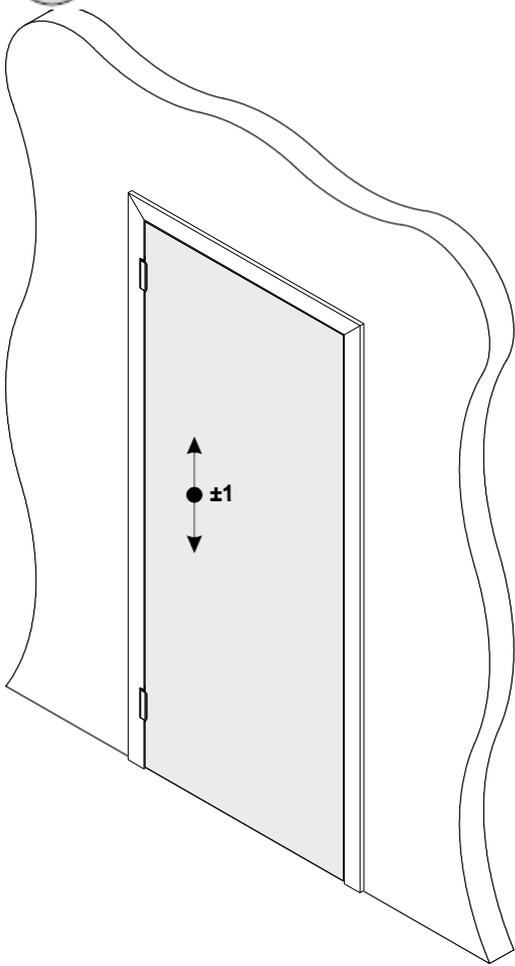


14.

Seitliche Türblattverstellung in der Zarge

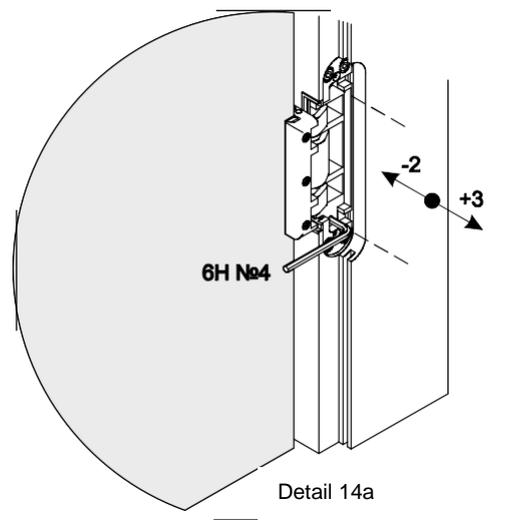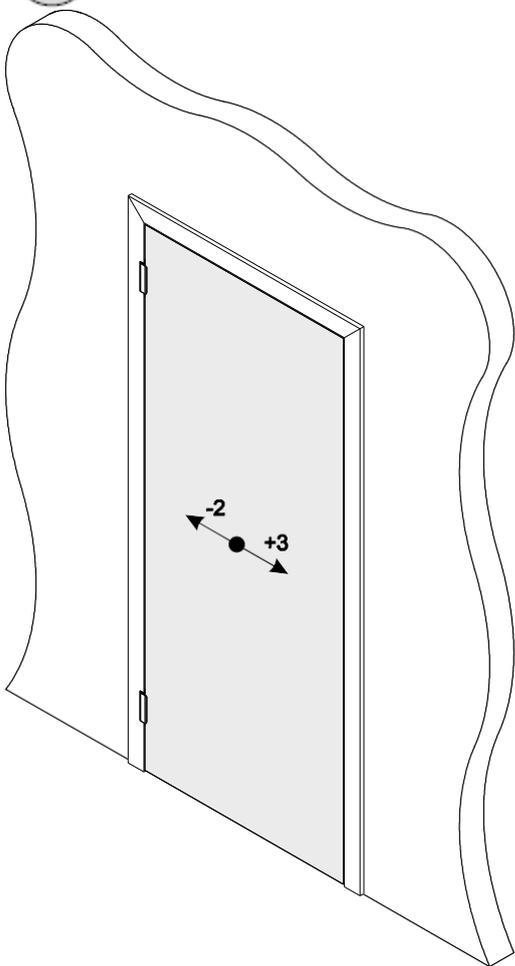


15.

Montage von Bandabdeckungen

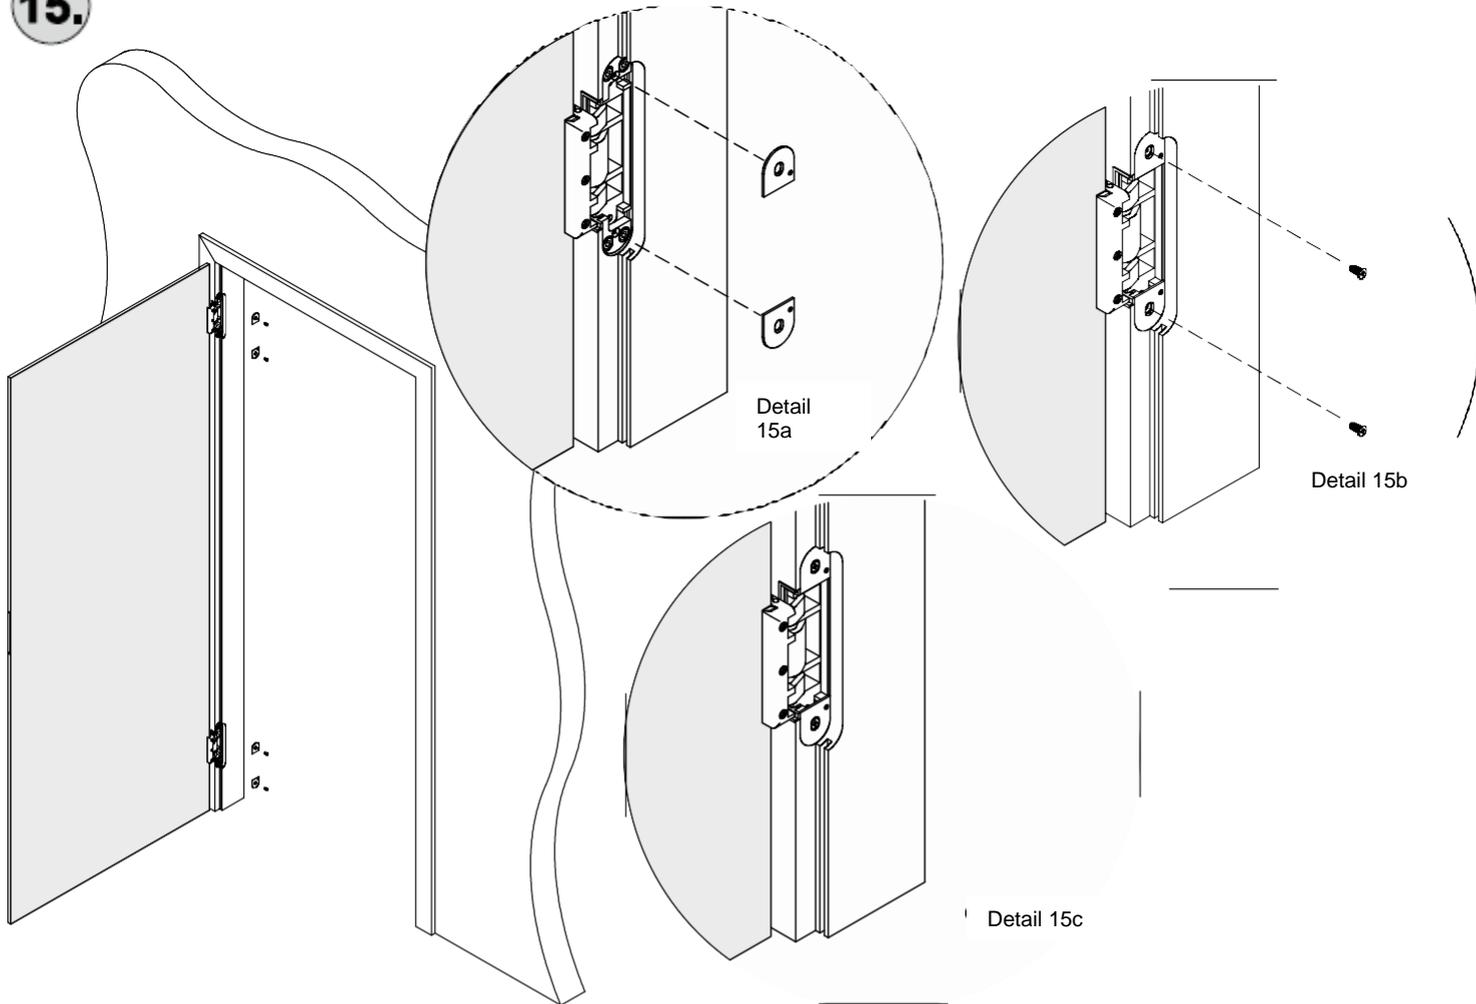


16.

Montage der Abdeckungen des Zargenfalzes

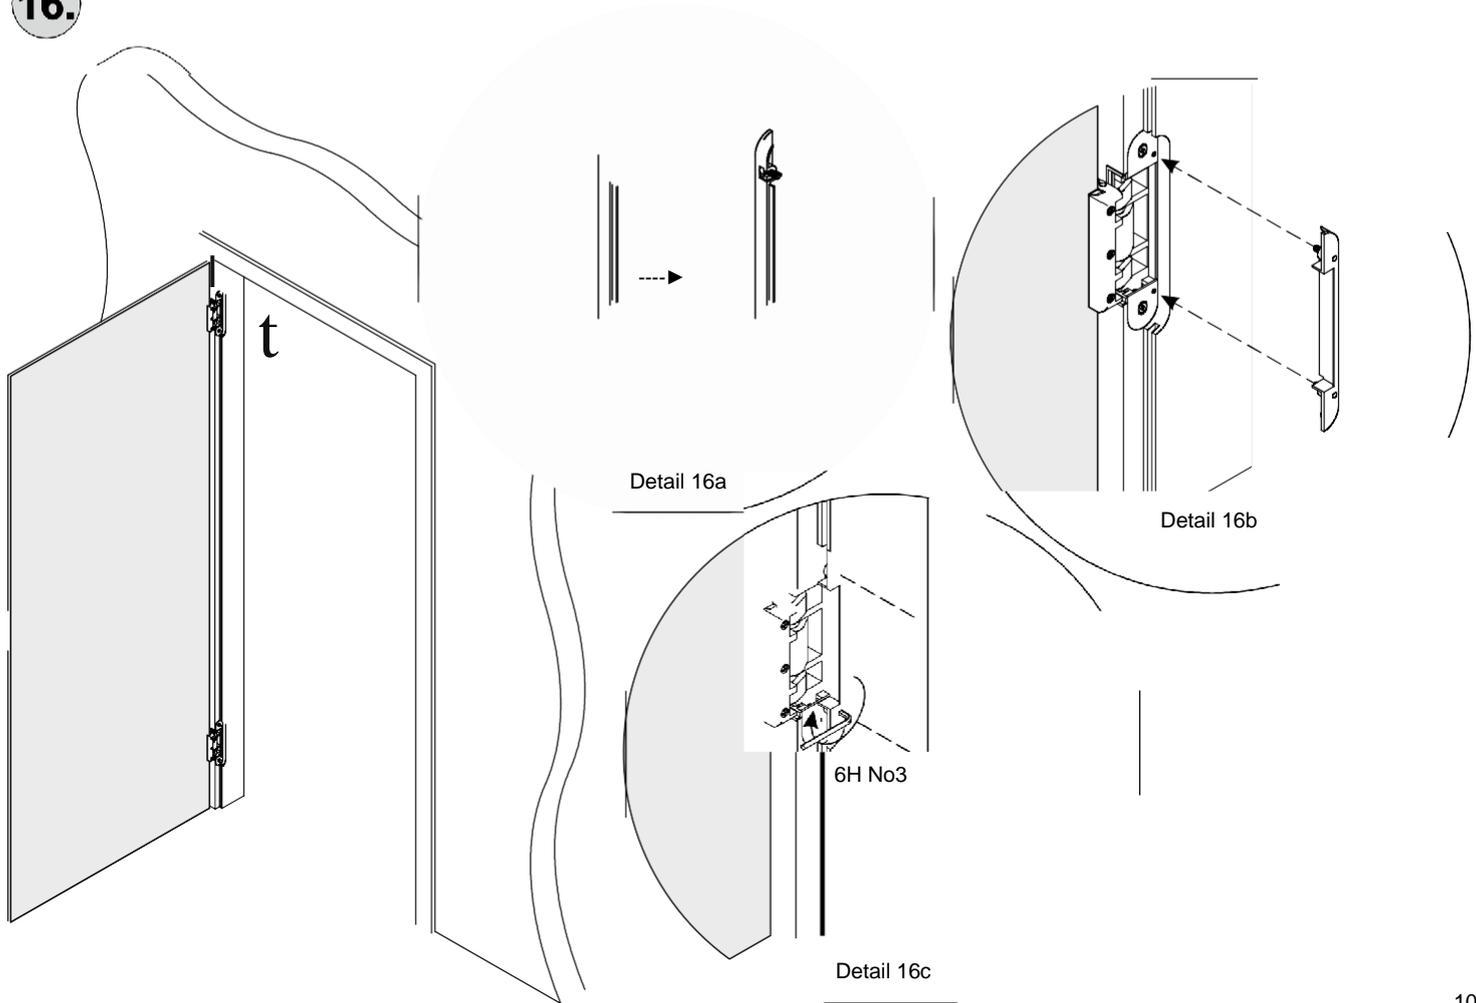


17.

Verankerung des Schlosspfostens mit Magnet

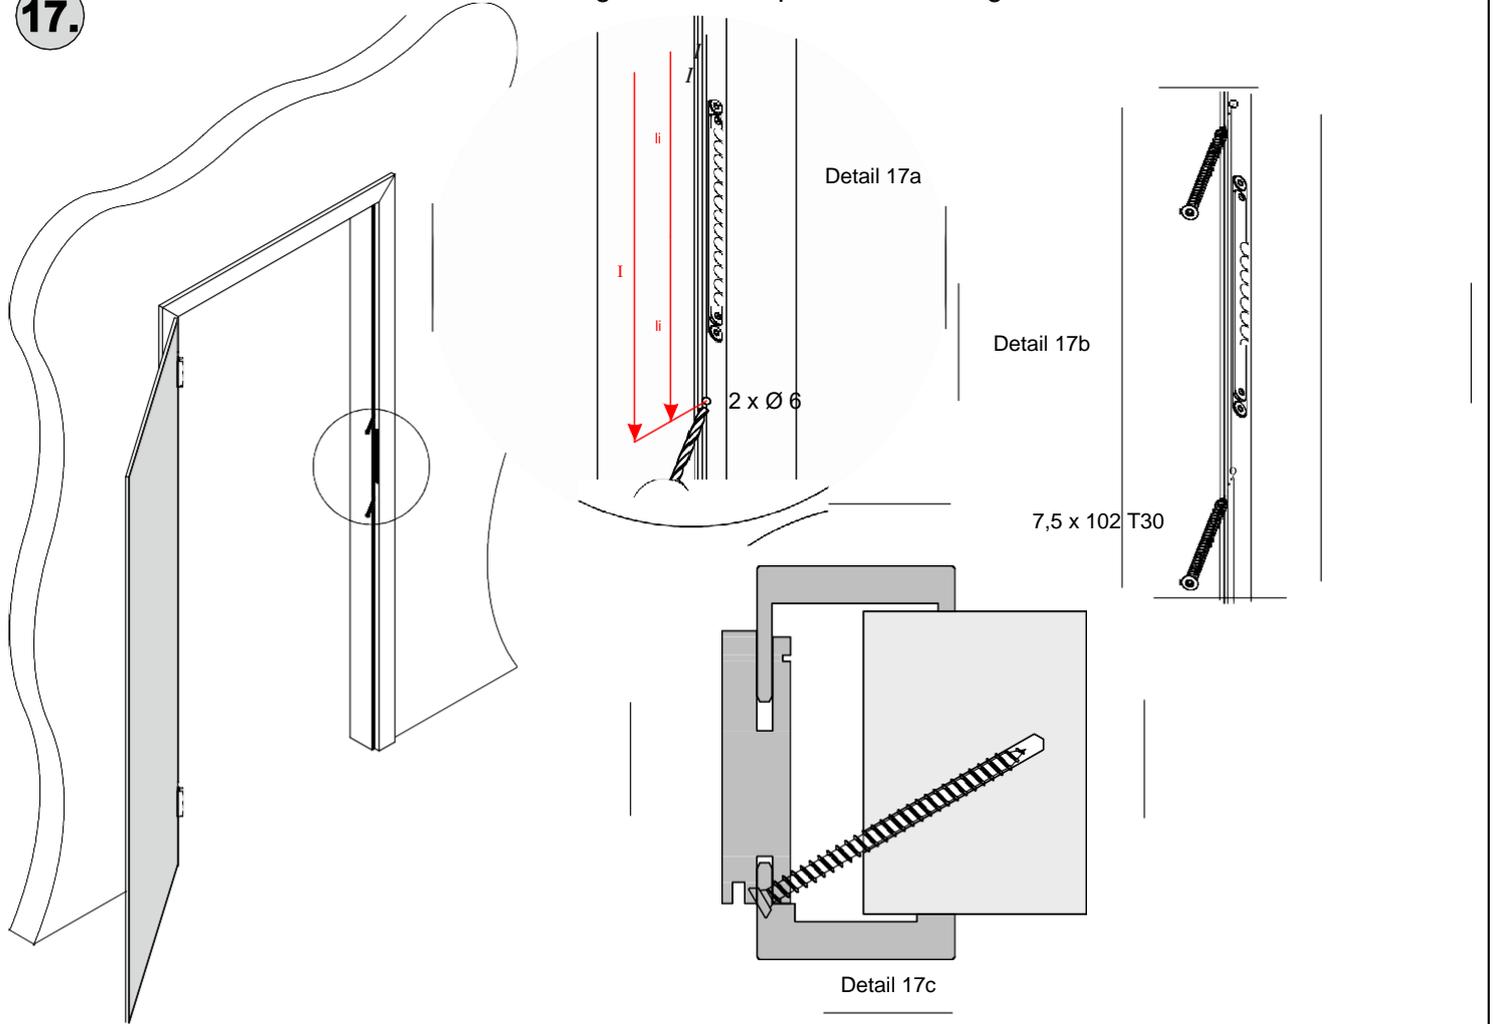



18.

Einsetzen der Dichtung in die Zarge

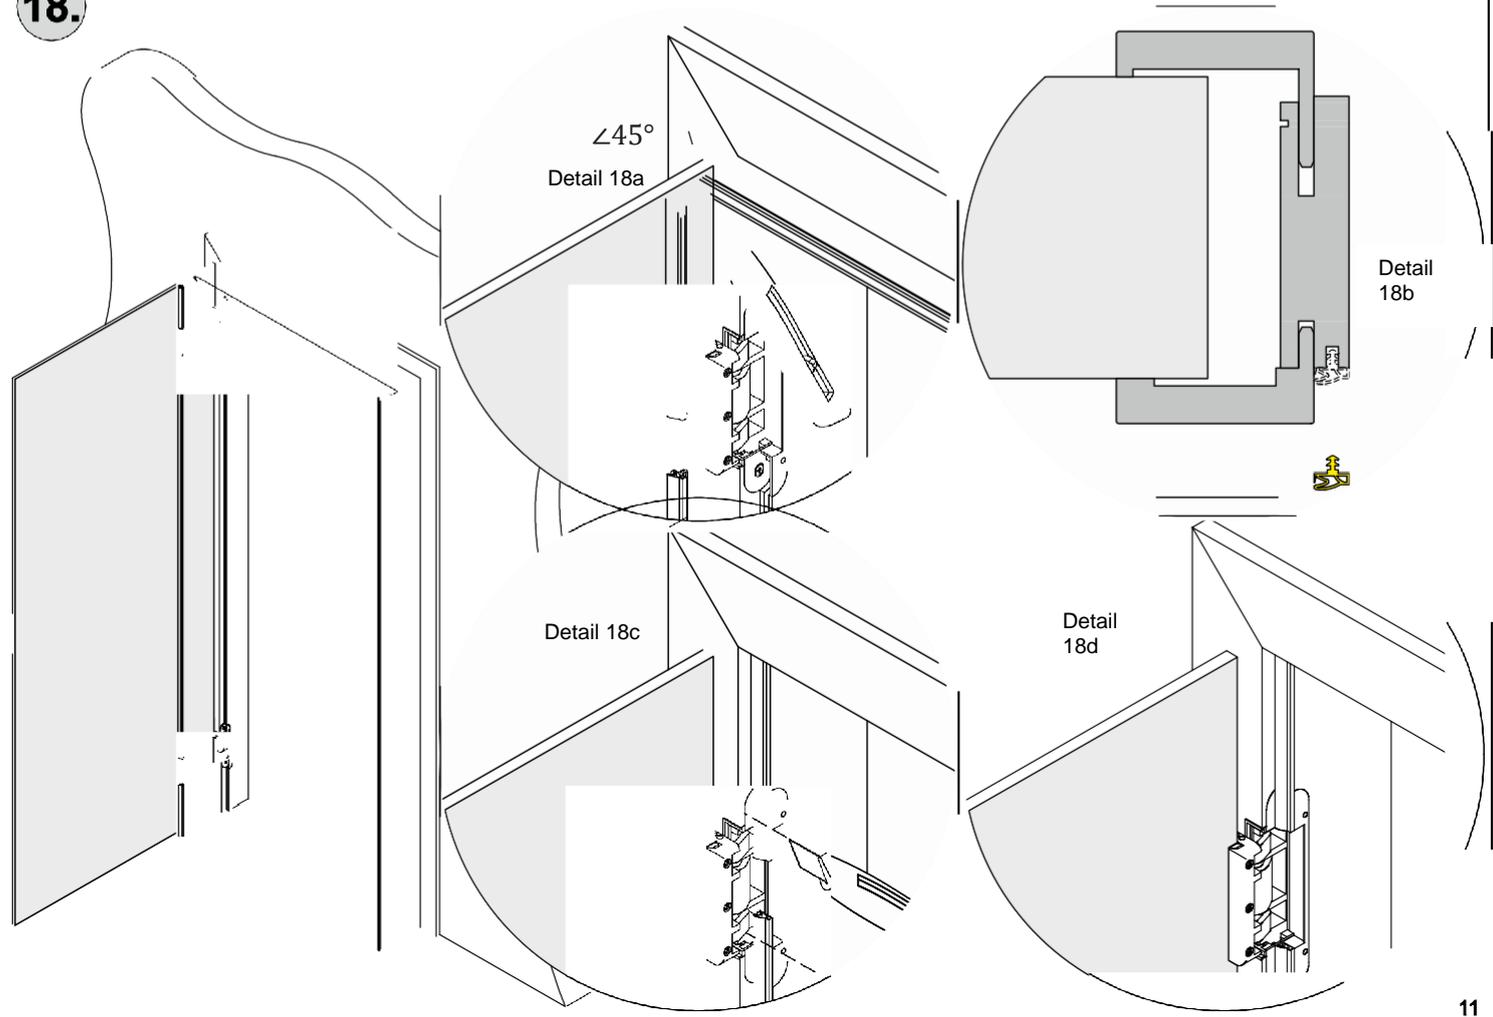

19.

Einstellung des Magnetdrucks durch Annäherung

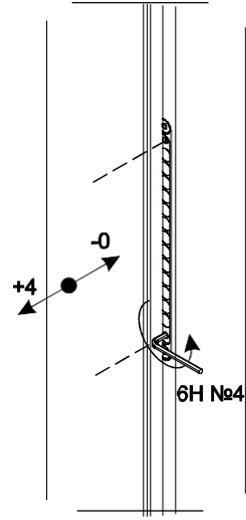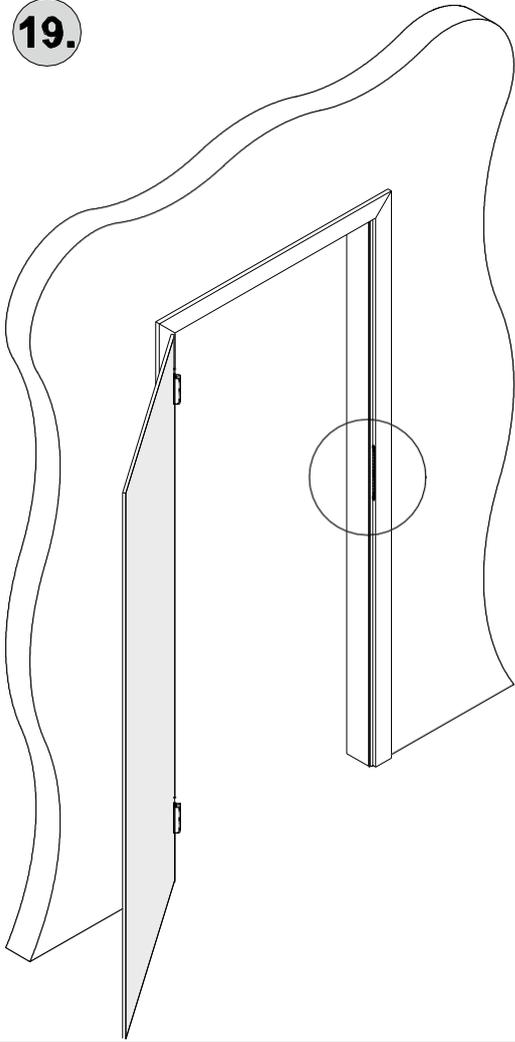

Detail
19a