

Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z2 - bezpolodrážkový


SAPPELI

TNM-0055

0032

MBMN-001645

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní bezpolodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi obložkami smontovaného nosného rámu bezpolodrážkové zárubně podložkami tl. 3 mm. Horní hranu nadsvětlíku odsadíme od horní hrany svislé obložky také o 3 mm, přičemž nadsvětlík "utopíme" 1 mm do zárubně.

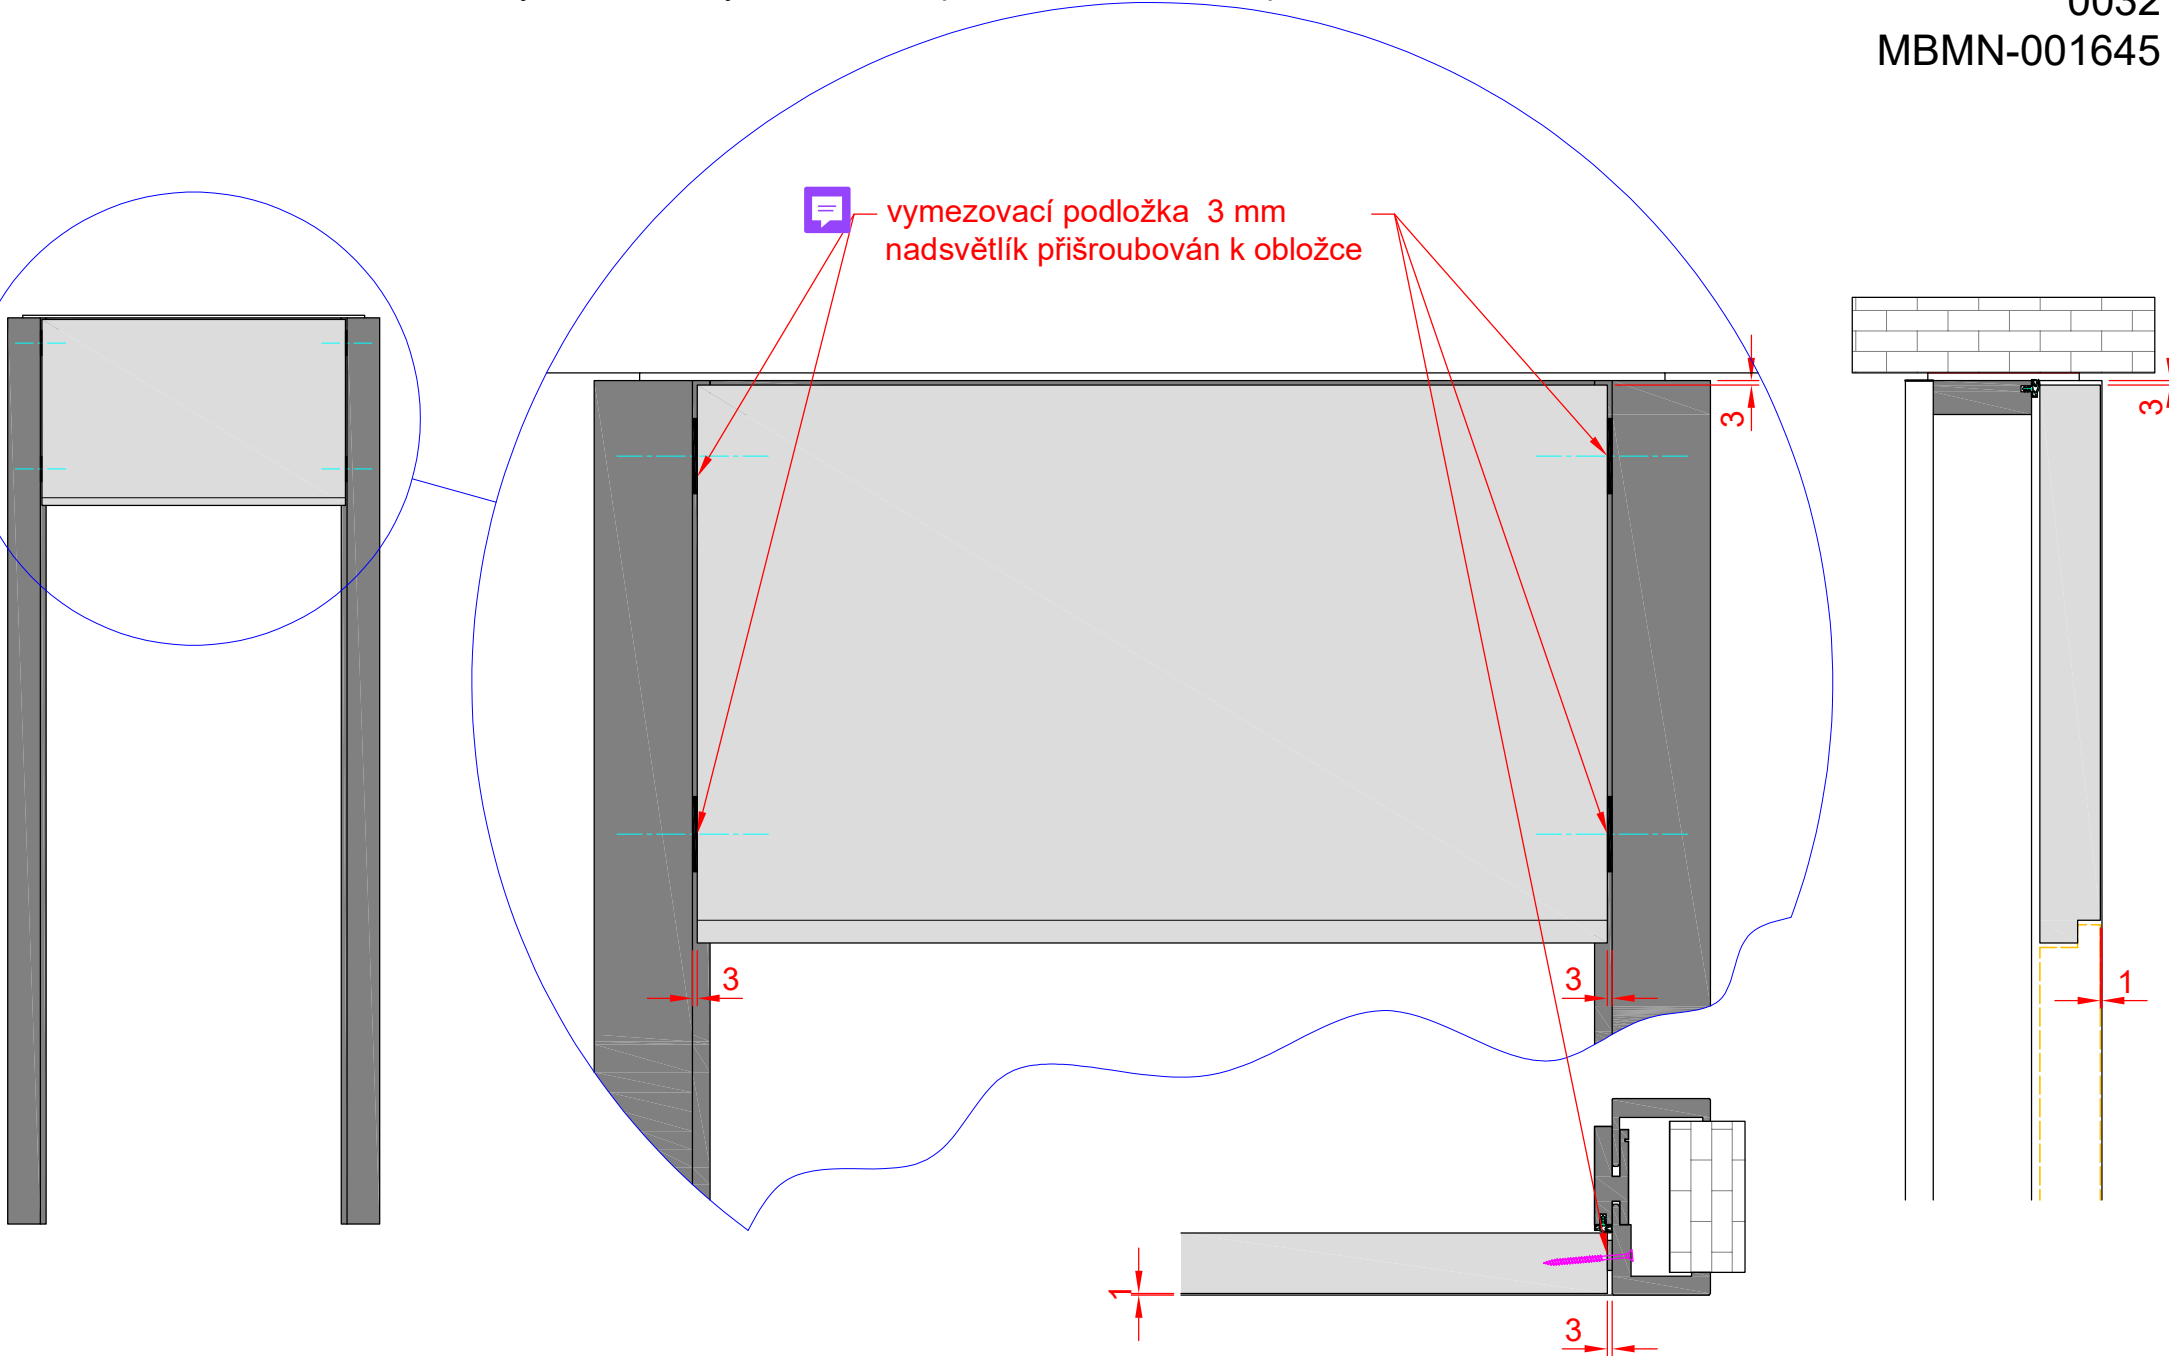

Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z3 - bezpolodrážkový

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní bezpolodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymezíme nadsvětlík mezi obložkami smontovaného nosného rámu bezpolodrážkové zárubně podložkami tl. 3 mm, přičemž nadsvětlík "utopíme" 1 mm do zárubně.

