

Montageanleitung - Oberlicht GLATT Z2 - stumpf


SPELI

TNM-0055

0032

MBMN-001645

Vor dem Einbau der Zarge in die Bauöffnung wird das stumpfe Oberlicht an der Zarge befestigt, indem das Oberlicht zwischen den Bekleidungen des zusammengebauten Tragrahmens der stumpfen Zarge mit Unterlegscheiben mit einer Dicke von 3 mm definiert wird. Die Oberkante des Oberlichts wird ebenfalls um 3 mm von der Oberkante der vertikalen Bekleidung abgesetzt, wobei das Oberlicht 1 mm in die Zarge „versenkt“ wird.

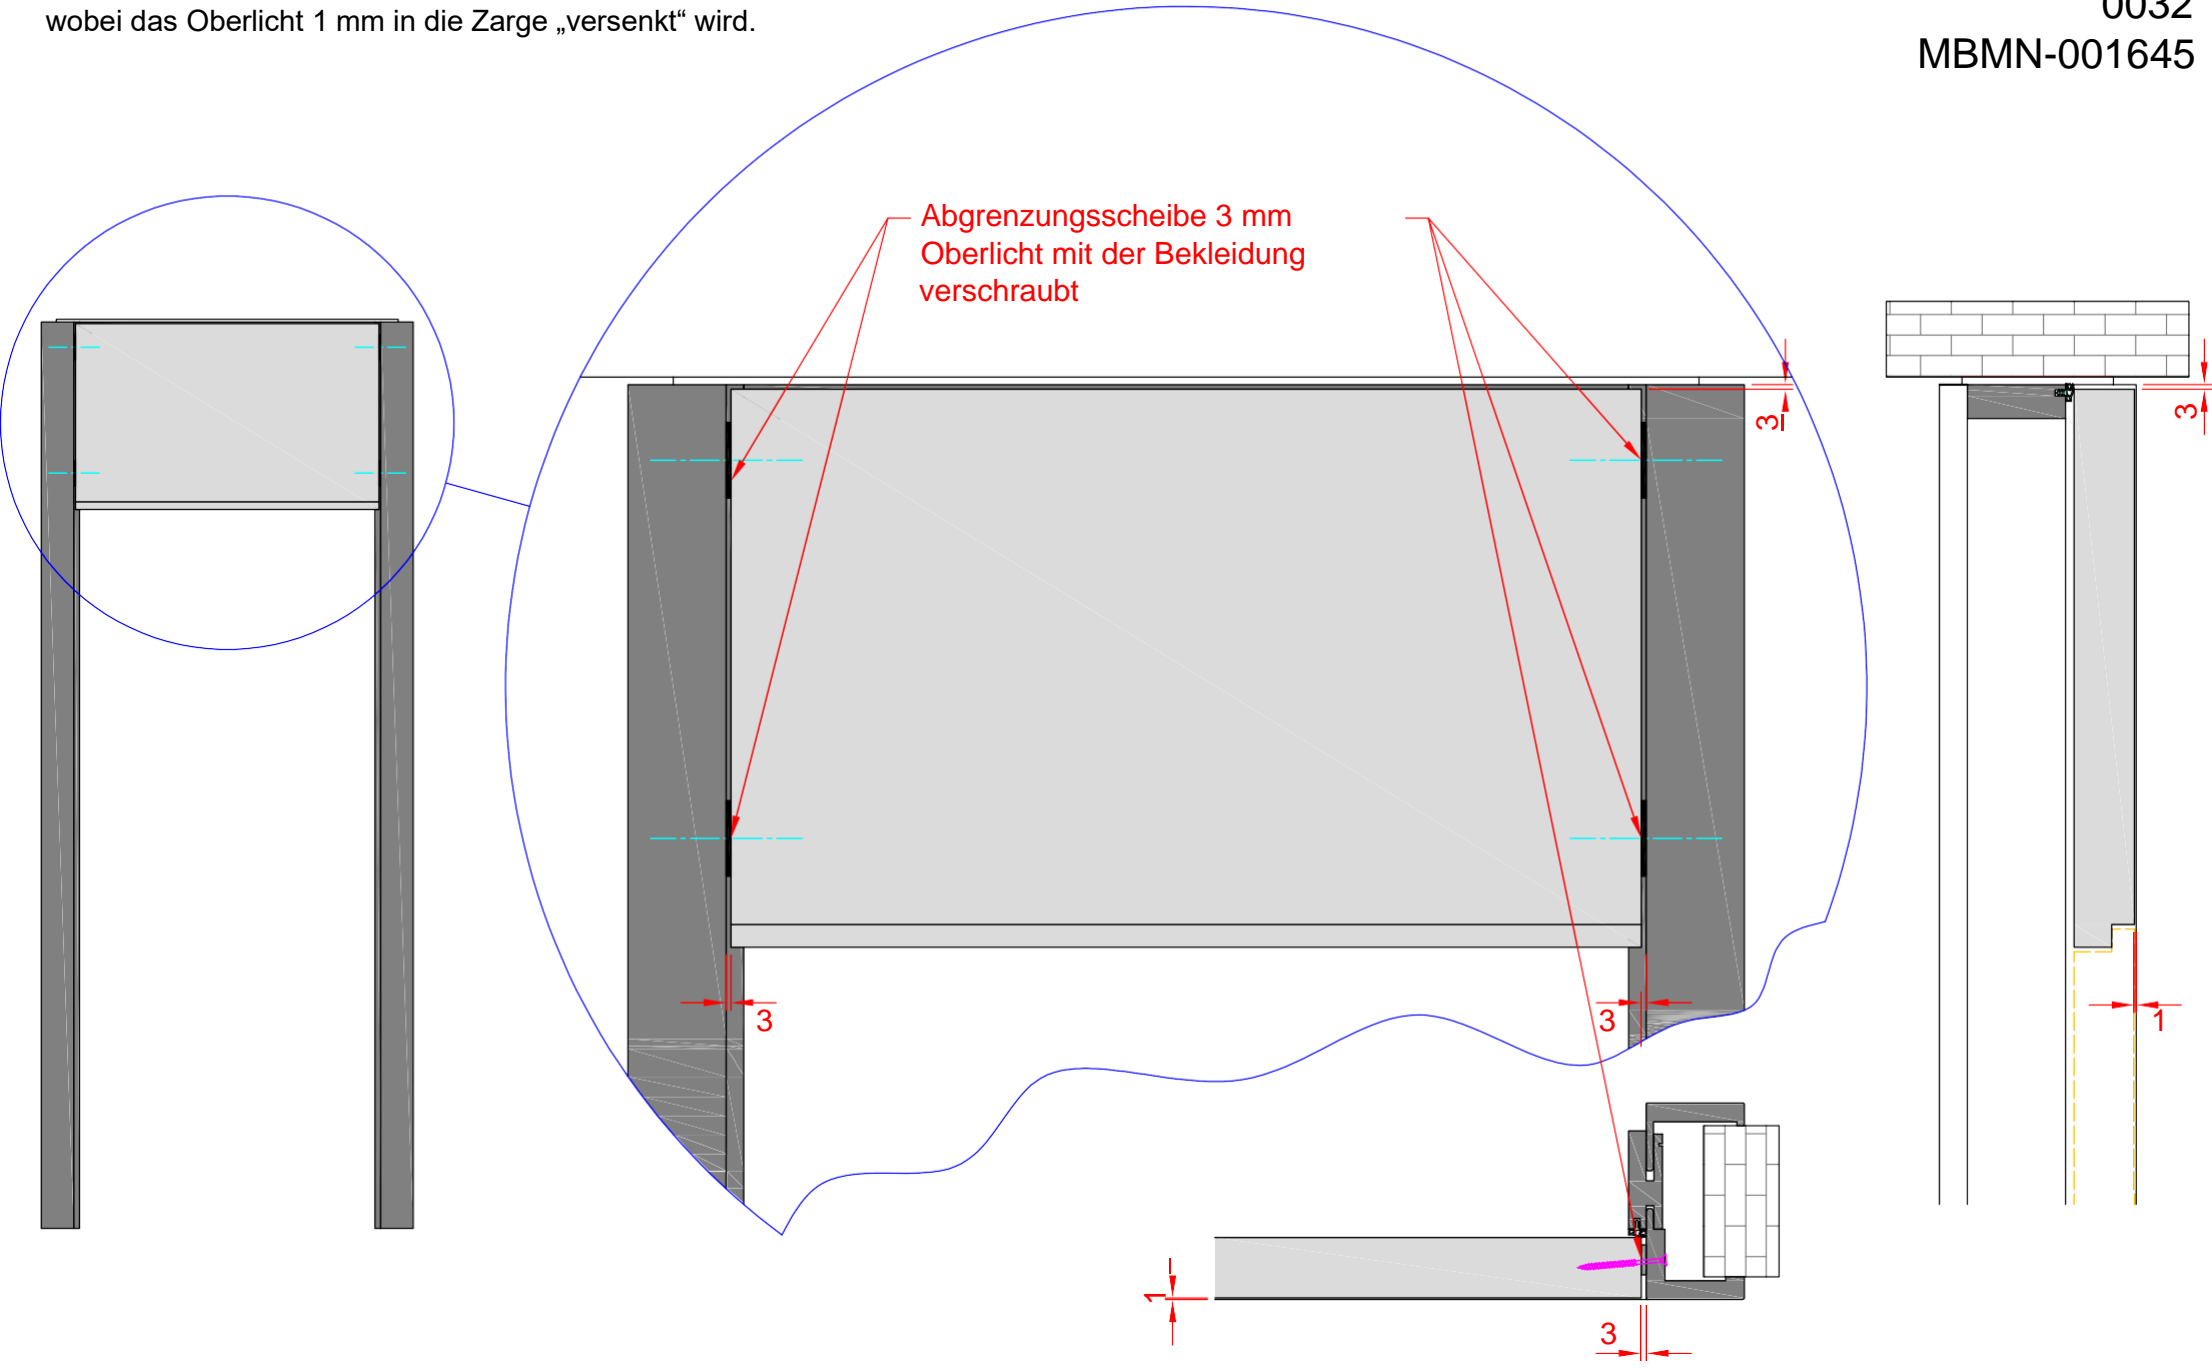

Montageanleitung - Oberlicht GLATT Z3 - stumpf

Vor dem Einbau der Zarge in die Bauöffnung wird das stumpfe Oberlicht an der Zarge befestigt, indem das Oberlicht zwischen den Bekleidungen des zusammengebauten Tragrahmens der stumpfen Zarge mit Unterlegscheiben mit einer Dicke von 3 mm, während das Oberlicht 1 mm in die Zarge „versenkt“ wird.

