

# Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z2 - polodrážkový

**SAPPELI**

TNM-0056


0033

MBMN-001646

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní polodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymezipme nadsvětlík mezi obložkami smontovaného nosného rámu polodrážkové zárubně podložkami tl. 5 mm. Horní hranu nadsvětlíku odsadíme od horní hrany svislé obložky o 3 mm, přičemž nadsvětlík "naložíme" na zárubeň s 1 mm spárou.



vymezovací podložka 5 mm  
nadsvětlík přišroubován k obložce

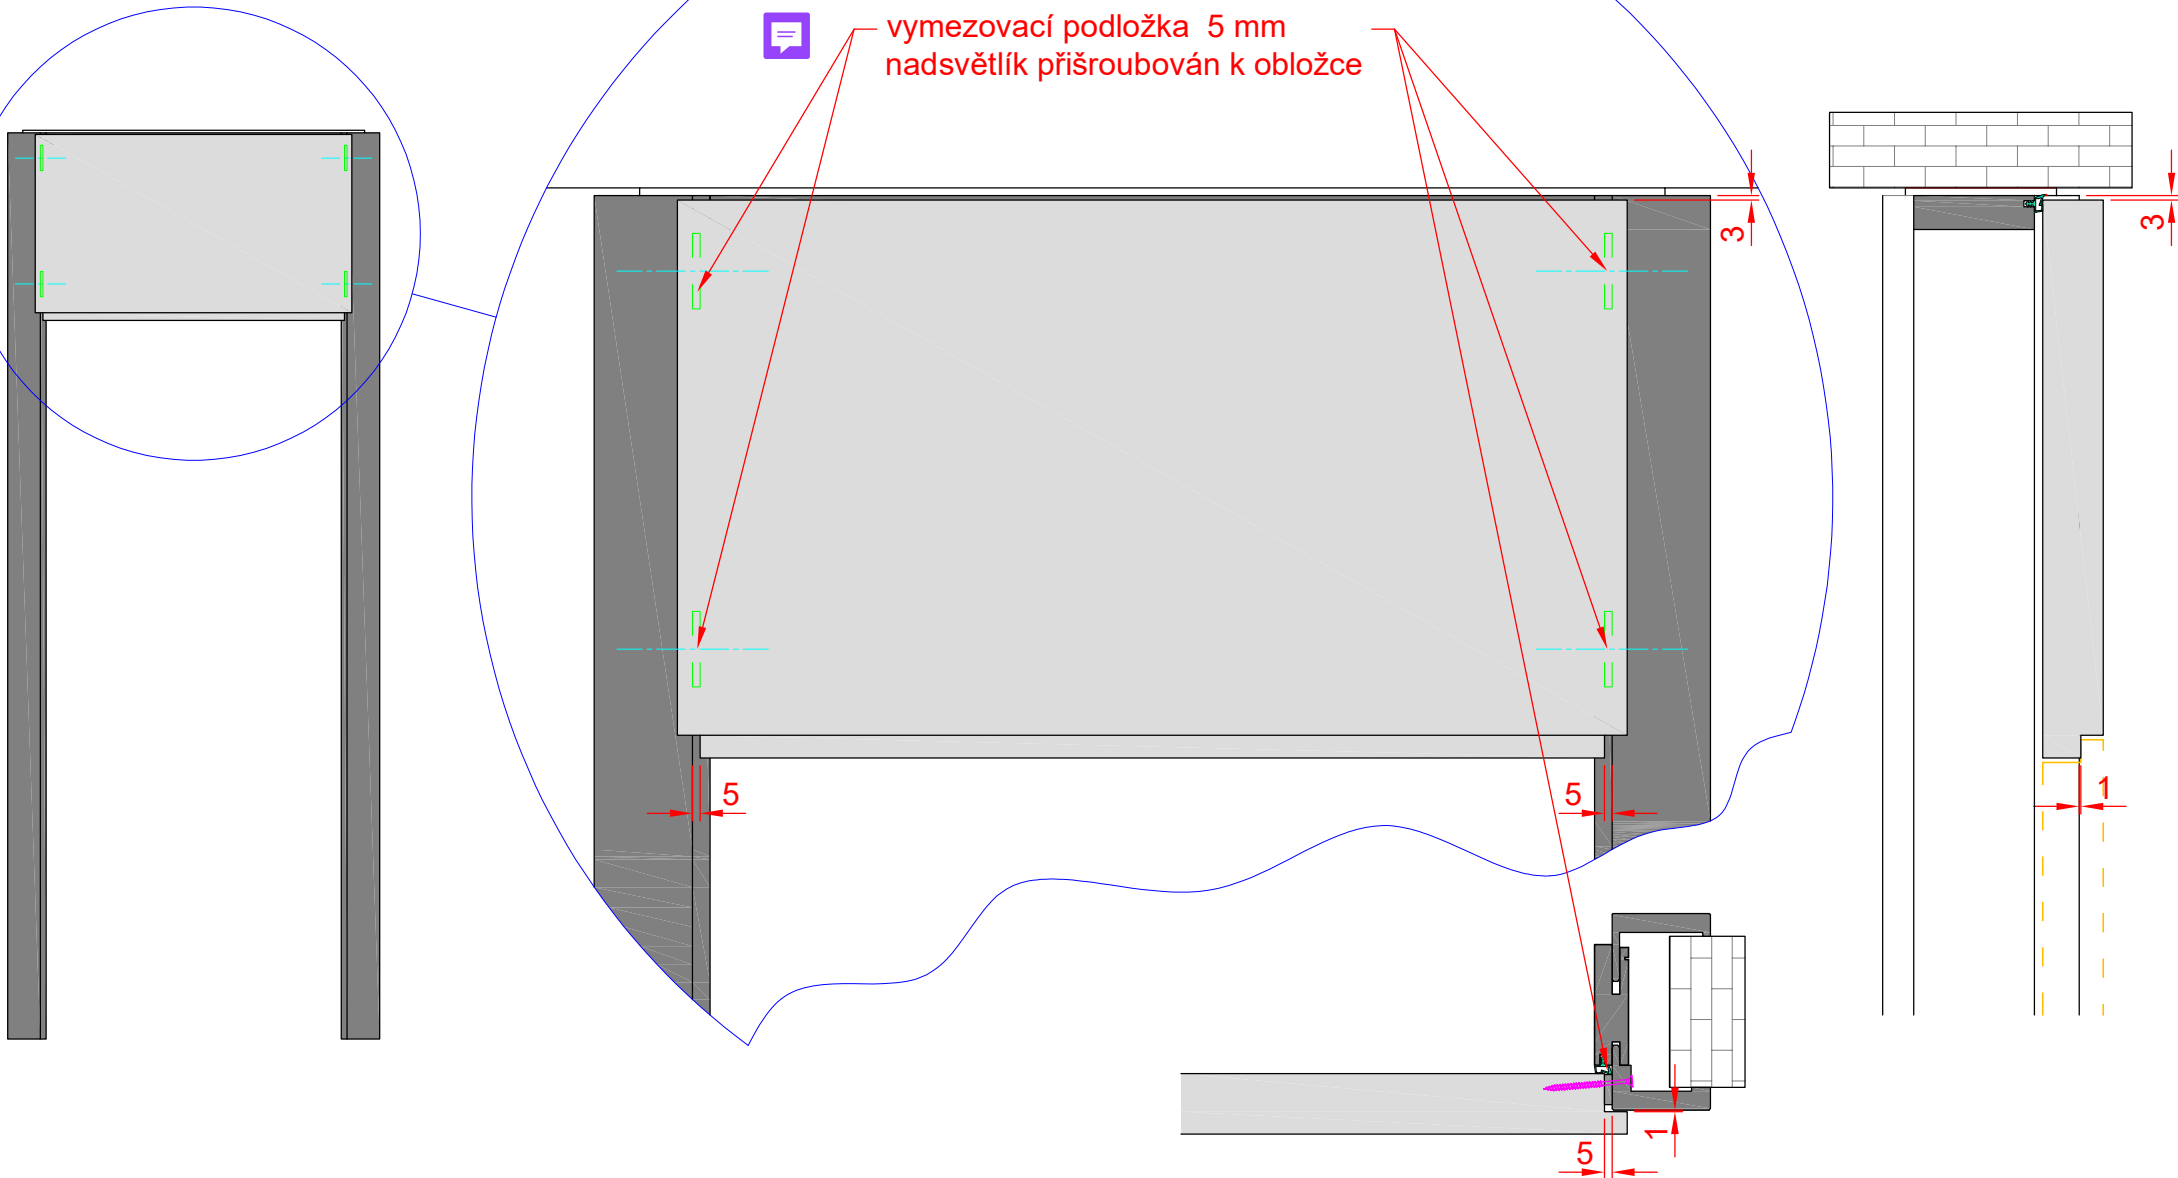

## Montážní návod - nadsvětlík GLATT Z3 - polodrážkový

Ještě před osazením zárubně do stavebního otvoru se upevní polodrážkový nadsvětlík k zárubni tak, že vymejíme nadsvětlík mezi obložkami smontovaného nosného rámu polodrážkové zárubně podložkami tl. 5 mm, přičemž nadsvětlík "naložíme" na zárubeň s 1 mm spárou.

