

# Installationsanleitung - Oberlicht GLATT Z2 - revers-öffnend


Vor dem Einbau der Zarge in die Bauöffnung wird das revers-öffnende Oberlicht an der Zarge befestigt, indem das Oberlicht zwischen dem Futter des zusammengebauten Tragrahmens der Zarge für revers-öffnende Türen mit Unterlegscheiben mit einer Dicke von 3,5 mm definiert wird. Die Oberkante des Oberlichts ist gegenüber der Oberkante der vertikalen Bekleidung um 3 mm zu versetzen, wobei das Oberlicht zwischen den Bekleidungen um 1 mm „versenkt“ wird.

**SPELI**

TNM-0057

0034

MBMN-001647

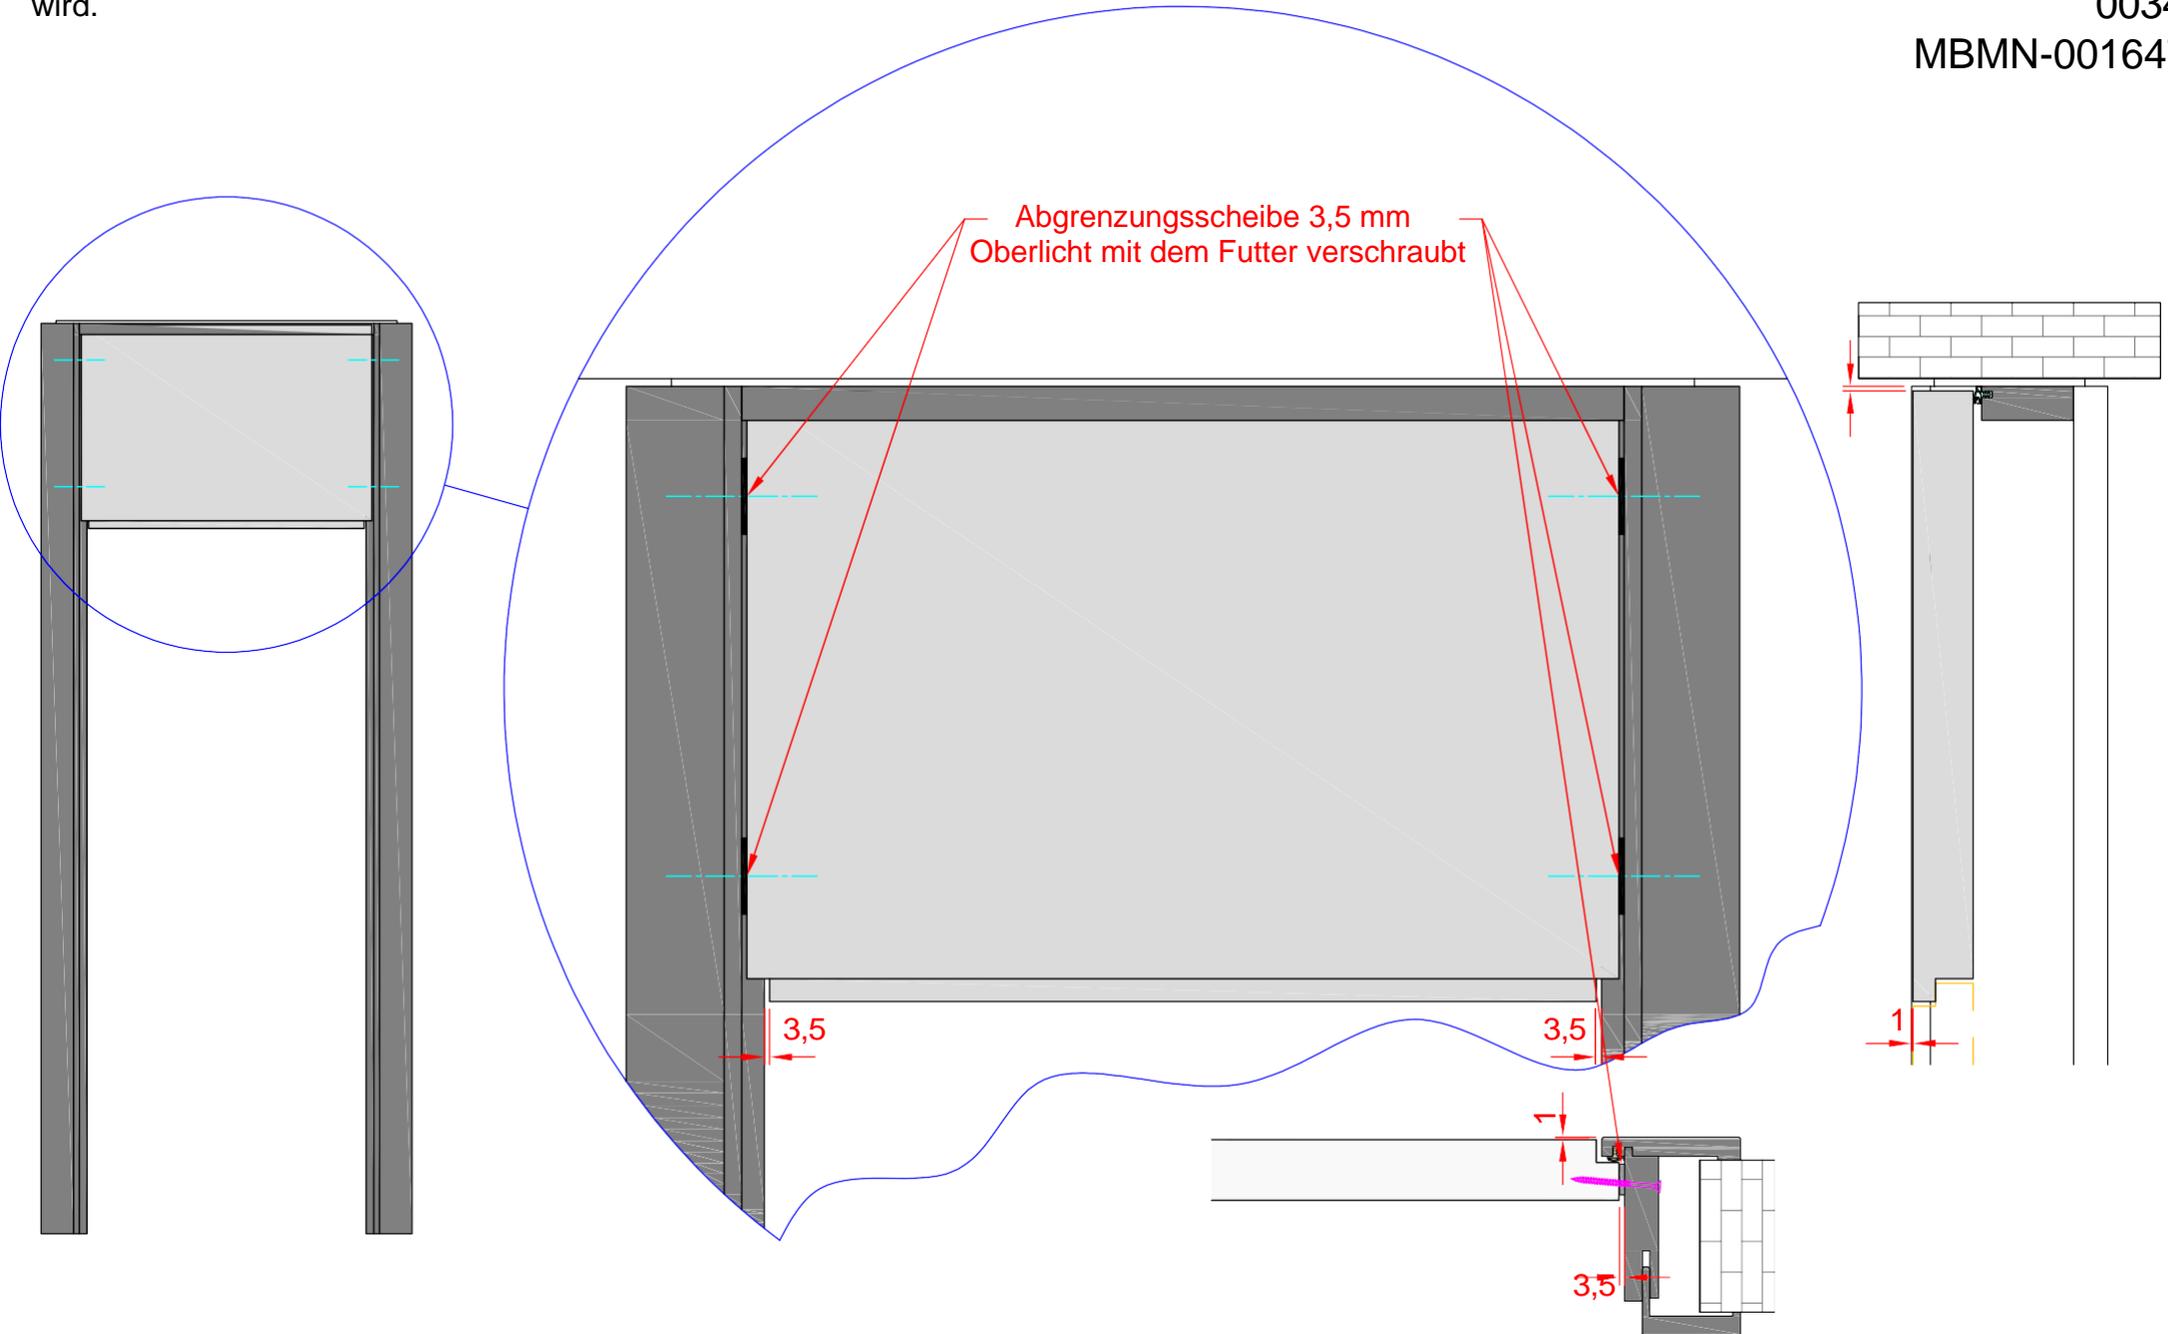

## Installationsanleitung - Oberlicht GLATT Z3 - revers-öffnend

Vor dem Einbau der Zarge in die Bauöffnung wird das revers-öffnende Oberlicht an der Zarge befestigt, indem das Oberlicht zwischen dem Futter des zusammengebauten Tragrahmens der Zarge für revers-öffnende Türen mit Unterlegscheiben mit einer Dicke von 3,5 mm, wobei das Oberlicht 1 mm zwischen den Bekleidungen „versenkt“ wird.

