
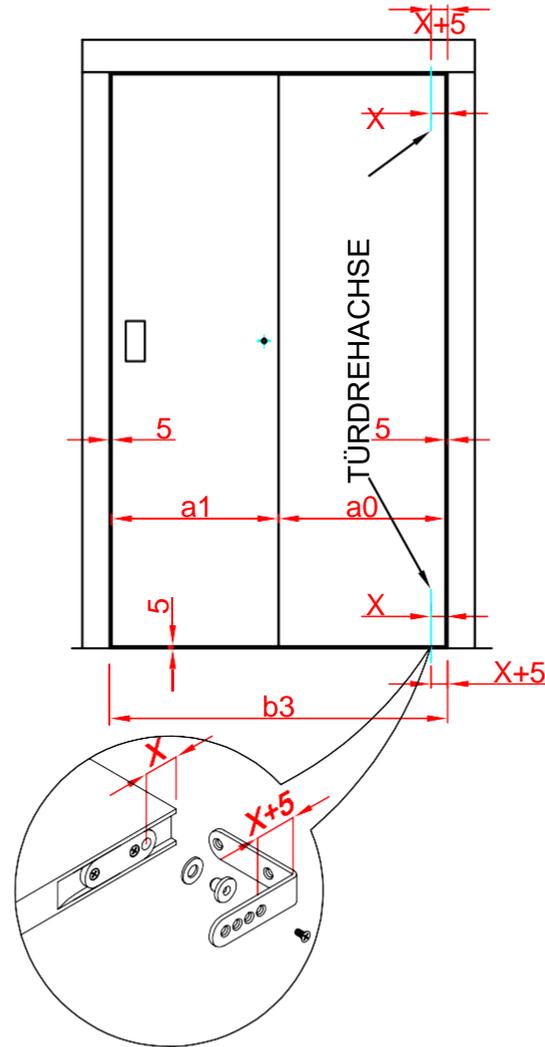



MBMN-000072

0013

TNM-0012

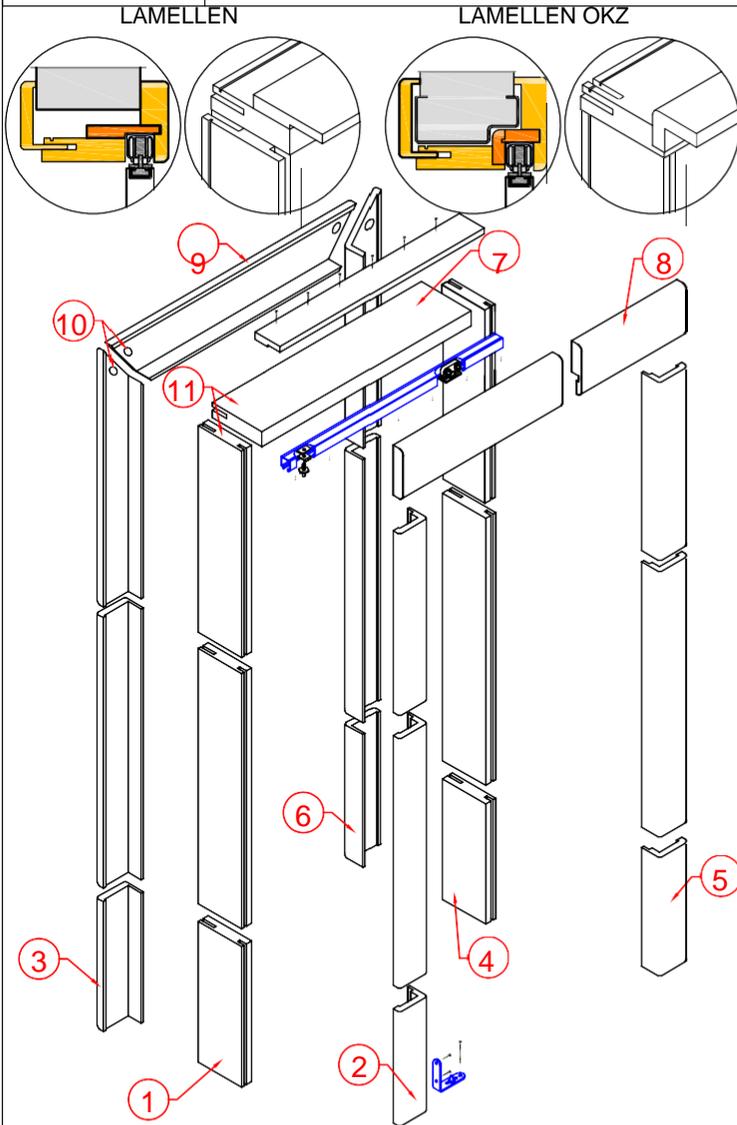

Anmerkung: Maß b3 und siehe Stückliste

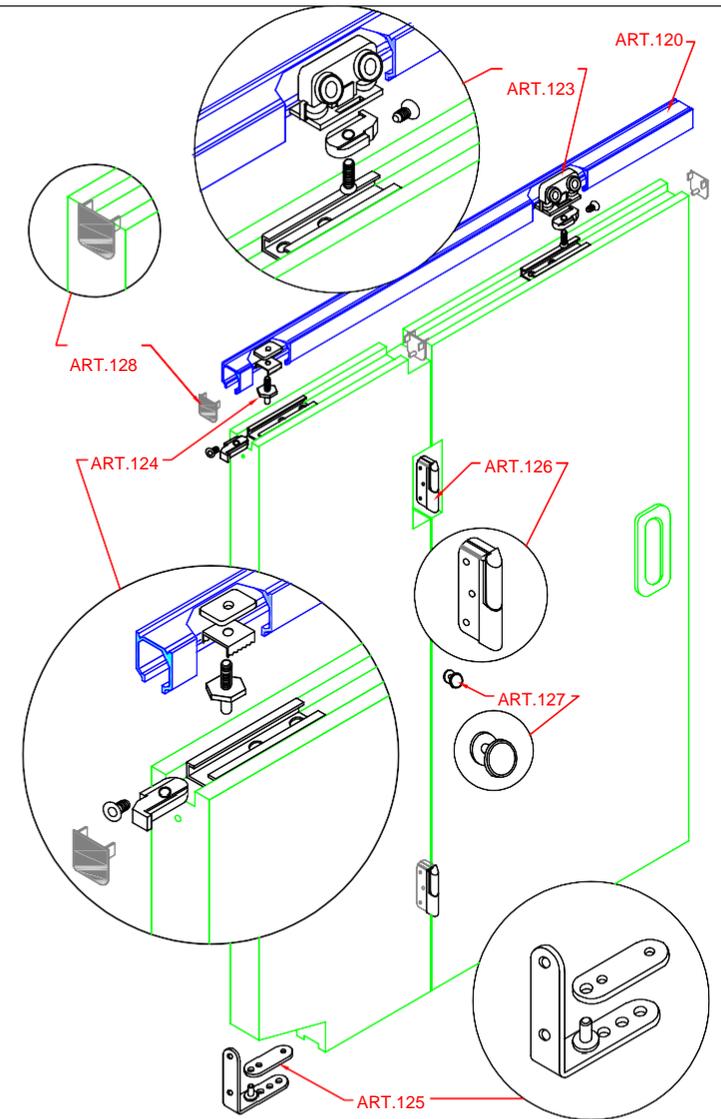


MONTAGEVERFAHREN FÜR TÜRSTÄRKE 26 mm

1. ZUSAMMENFÜHRUNG DER BEKLEIDUNG UND DES FUTTERS (VERKLEBUNG)
2. VERBINDUNG DES VERTIKALEN FUTTERS MIT DEM HORIZONTALEN
3. EINSETZEN DES ZARGENSETS IN DIE BAUÖFFNUNG UND AUSBALANCIERUNG
4. ABSPREIZEN DER ZARGE – FÜR DIE KORREKTE TÜRFUNKTION IST ES ERFORDERLICH, DAS ERFORDERLICHE


5. MASS IM ZARGENFALZ SICHERZUSTELLEN (b3)
6. AUSSCHÄUMEN DER ZARGE MIT MONTAGESCHAUM
7. VERBINDUNG DER ZIERBEKLEIDUNGEN UND EINSETZEN IN DIE ZARGE
8. MONTAGE VON BESCHLÄGEN (DORN, SCHIENE) UND DEREN EINSTELLUNG
9. TÜREINBAU
9. EINBAU DER ABDECKUNGSSTIRNSEITE

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE KORREKTE TÜRFUNKTION


Einstellung des Bettes des oberen Dorns an der Tür

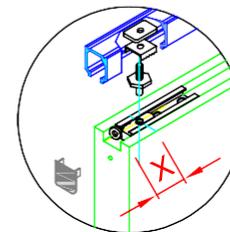

Einstellen des unteren Dorns

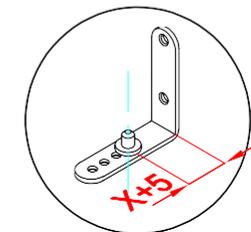



Einstellen des oberen Dorns in der Schiene

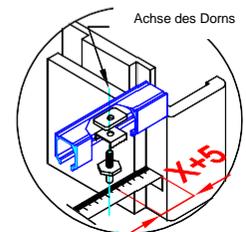


MBMN-000072

0013

TNM-0012

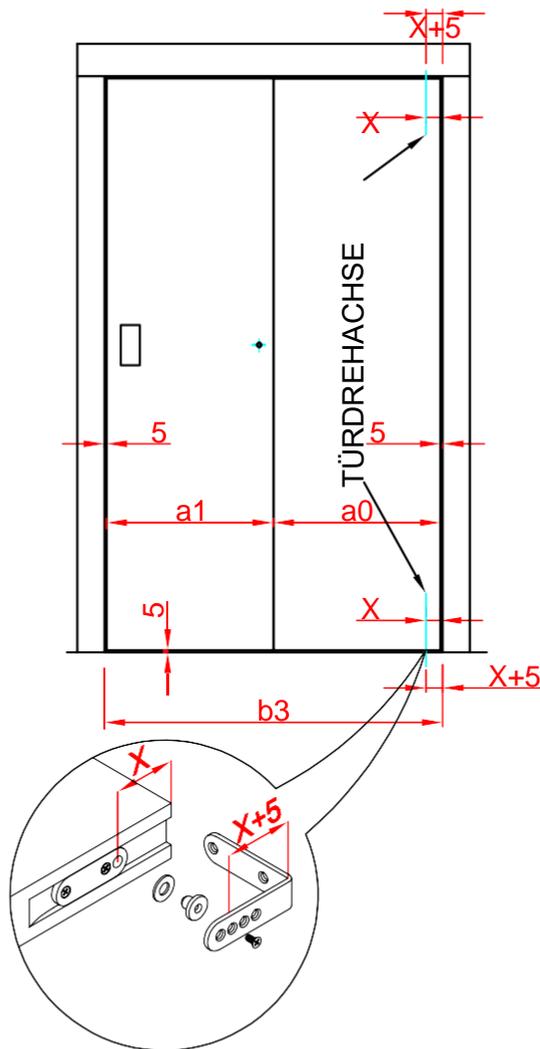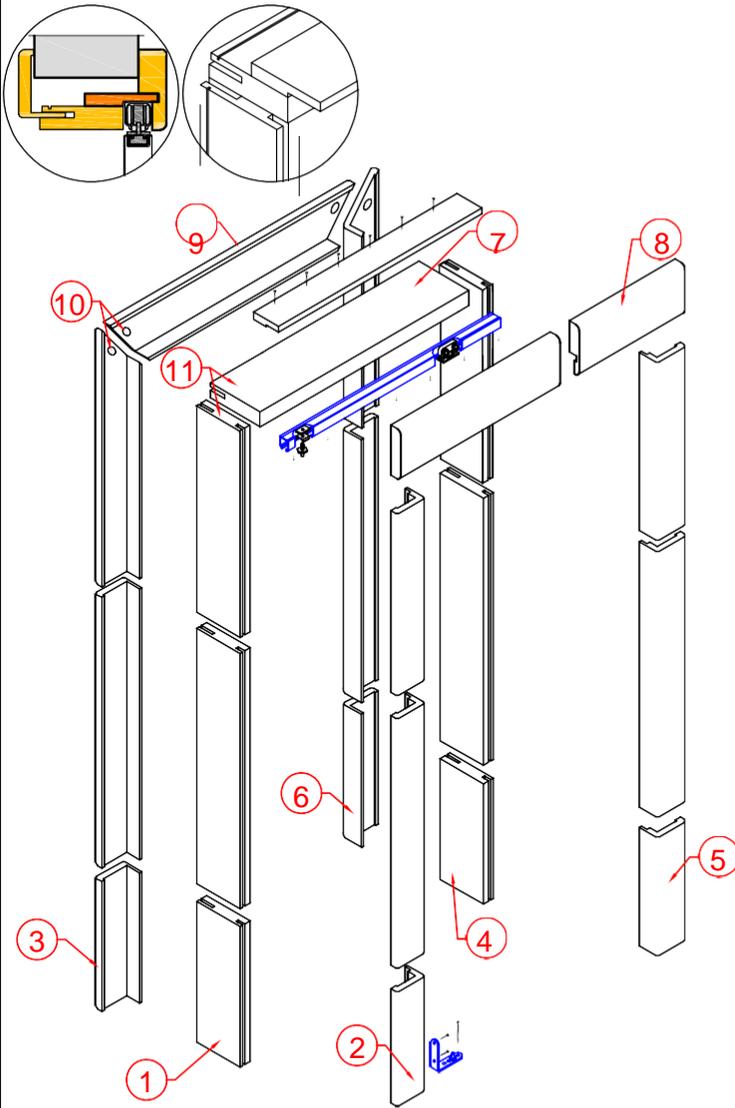

Anmerkung: Maß b_3 und siehe Stückliste

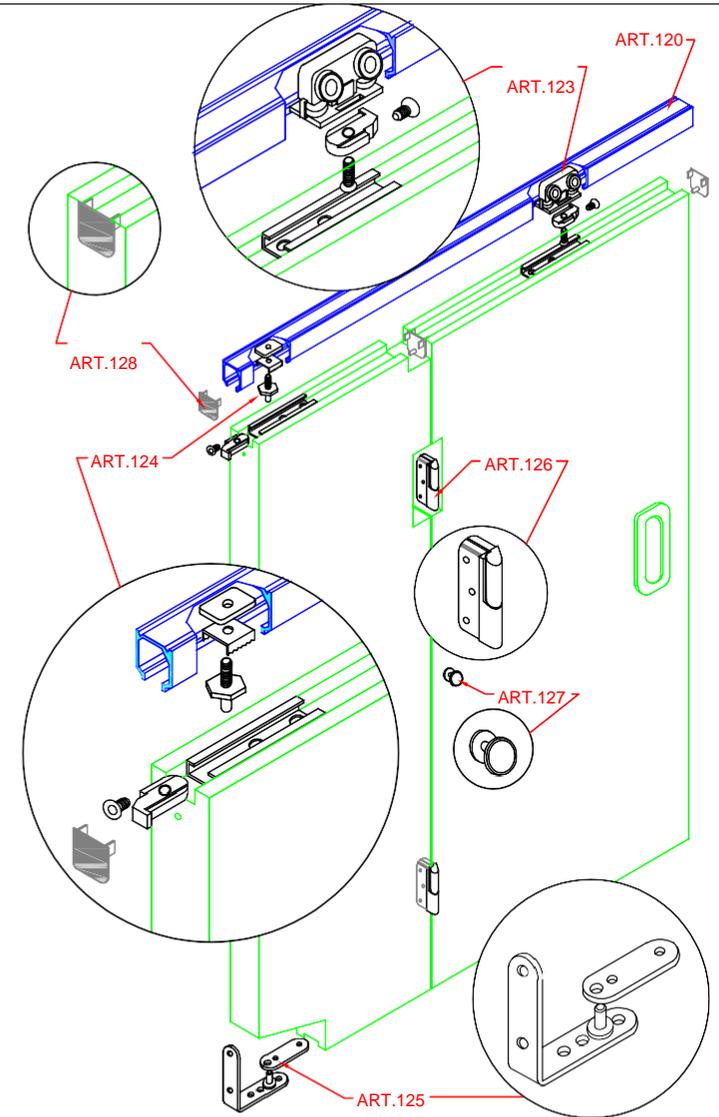

MONTAGEVERFAHREN FÜR TÜRSTÄRKE 40 mm


1. ZUSAMMENFÜHRUNG DER BEKLEIDUNG UND DES FUTTERS (VERKLEBUNG)
2. VERBINDUNG DES VERTIKALEN FUTTERS MIT DEM HORIZONTALEN
3. EINSETZEN DES ZARGENSETS IN DIE BAUÖFFNUNG UND AUSBALANCIERUNG
4. ABSPREIZEN DER ZARGE – FÜR DIE KORREKTE TÜRFUNKTION IST ES ERFORDERLICH, DAS ERFORDERLICHE

MASS IM ZARGENFALZ SICHERZUSTELLEN


5. AUSSCHÄUMEN DER ZARGE MIT MONTAGESCHAUM
6. VERBINDUNG DER ZIERBEKLEIDUNGEN UND EINSETZEN IN DIE ZARGE
7. MONTAGE VON BESCHLÄGEN (DORN, SCHIENE) UND DEREN EINSTELLUNG
8. TÜREINBAU
9. EINBAU DER ABDECKUNGSSTIRNSEITE

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE KORREKTE TÜRFUNKTION

Einstellung des Bettes des oberen Dorns an der Tür

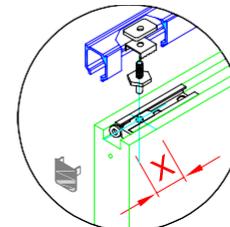

Einstellen des unteren Dorns

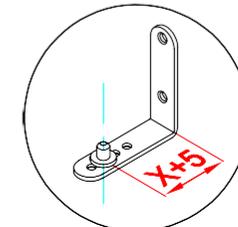

Einstellen des oberen Dorns in der Schiene

