


Montageverfahren - Sapeli

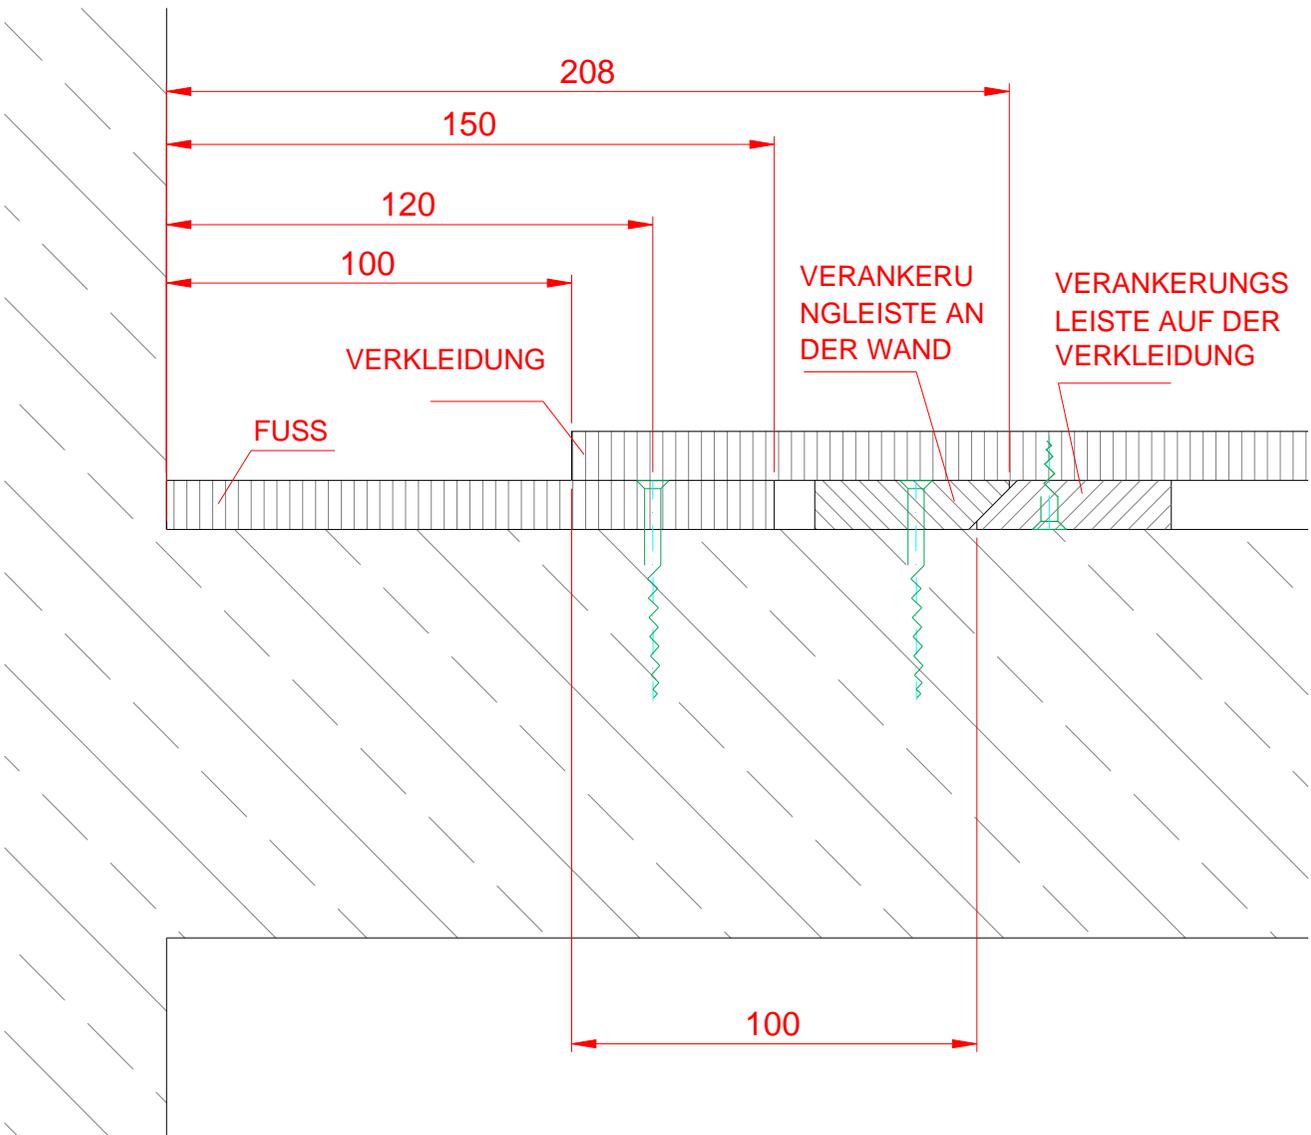

Verankerung der Traglatten an der Wand

- Wenn die Abschlussleiste sichtbar ist - Länge der Verankerungsleiste = Länge der Verkleidung
- Wenn die Abschlussleiste verdeckt ist - Länge der Verankerungsleiste = Länge der Verkleidung - 110 mm
- Abstände der Ankerlatten - am unteren Ende, am oberen Ende der Verkleidung und weitere Abstände max. 500 mm
- Verankerung mit Schrauben und Dübeln in der Wand, Abstand der Verankerungsschrauben - 80 mm vom Ende der Latte und weitere Abstände max. 400 mm
- Die Latten müssen waagrecht verankert werden, eventuelle Unebenheiten der verkleideten Wand müssen durch Unterlegen ausgeglichen werden, so dass alle Latten eben sind.


Verankerung des Sockels

- Sichtbare Abschlussleiste - Sockellänge = Verkleidungslänge
- Verdeckte Abschlussleiste - Sockellänge = Verkleidungslänge - 24 mm
- Umgeleimte Sockelkante auf den Boden
- Verankerung mittels Schrauben und Dübeln, Schraubenloch min. 120 mm vom Boden (der Anfang der Verkleidung befindet sich in einer Höhe von 100 mm vom Boden)

Verankerung der verdeckten Beleistung

- Die umgeleimte Kante der Leiste nach außen gerichtet
- Verankerung mittels Schrauben und Dübeln in der Wand (alternativ Verankerung in der Platte mit 3,5 x 20mm Schrauben)

VERDECKTE ABSCHLUSSLEISTE

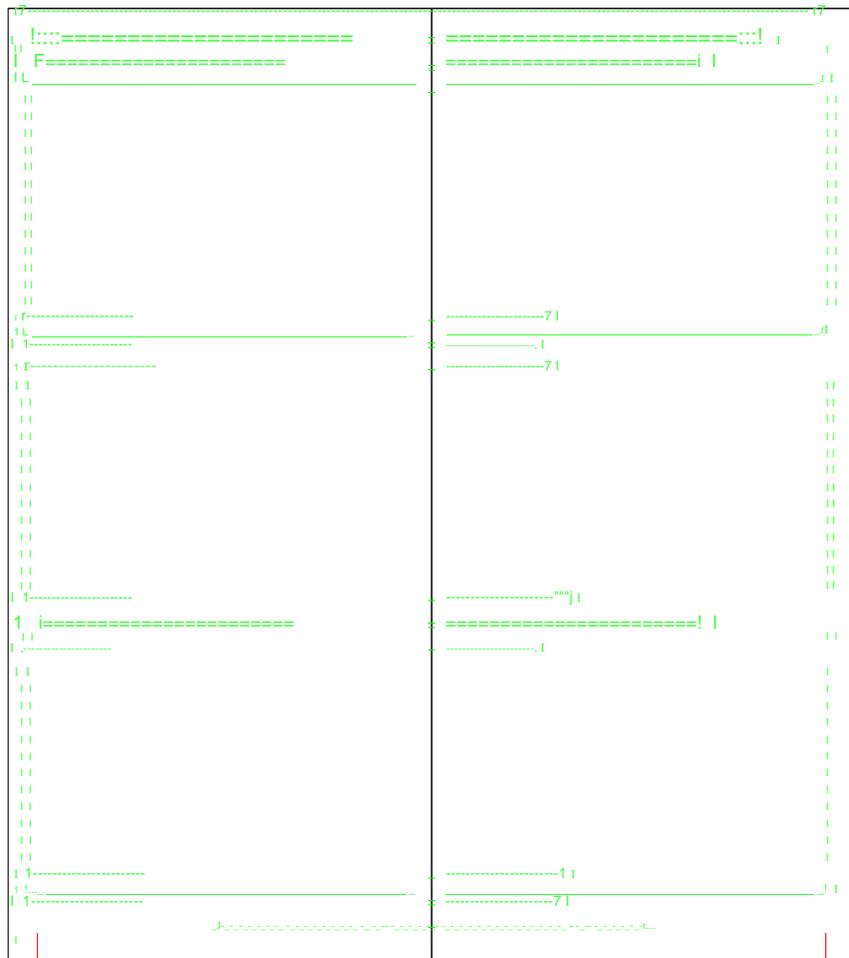


LÄNGE DER ANKERLEISTEN

SOCKELLÄNGE

VERKLEIDUNGSBREITE

SICHTBARE ABSCHLUSSLEISTE

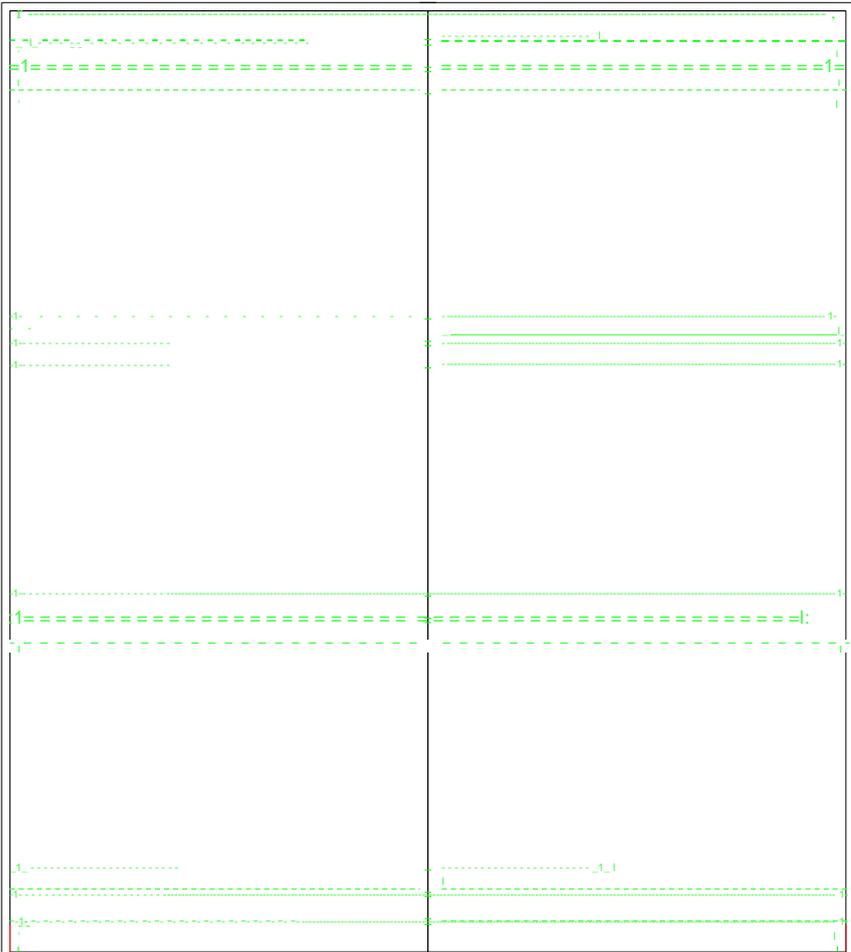

LÄNGE DER ANKERLEISTEN

SOCKELLÄNGE

VERKLEIDUNGSBREITE

GESAMTBREITE DER VERKLEIDUNG

Vorbereitung der Platten

- Länge der Ankerleisten bei Mittelplatten = Plattenbreite, bei Randplatten = Länge der Leiste an der Wand
- Verschraubung der Ankerleisten - 100 mm von der Unterkante, weitere Abstände entsprechend den Leisten an der Wand
- Verankerung mit Schrauben 3,5 x 20 mm in die Platten, Abstand der Verankerungsschrauben - 40 mm vom Ende der Latte und weitere Abstände max. 300 mm
- Die Latten müssen waagrecht und im Abstand entsprechend der Leisten an der Wand verankert werden.

Einhängen der Platten

Bei der Verkleidung von Ecken beginnen Sie mit der Verkleidung in der Innenecke.

Innenecke - die beiden Platten der Innenecke mit Schrauben zu einer L-Form verbinden und an der Ankerleiste einhängen

Außenecke - schrauben Sie mindestens 4 Stück Ankerleisten von 50 mm Länge an die Eckleiste. Abstände entsprechend den Leisten an der Wand. Schieben Sie die äußere Ecke mit Hilfe der Feder an die Platte und hängen Sie sie gleichzeitig an der Ankerleiste ein.

Herkömmliche Platten – führen Sie die Feder in die Nut der Platte ein und setzen Sie dann dieses Set in die Nut der bereits installierten Platte ein und hängen Sie es an den Ankerleisten auf.

Fertigstellung der Verkleidung - sichtbare Abschlussleiste

- Schneiden von Längen bzw. Gehrungen, Einpassen der Leisten in die Nut

Dieses Verkleidungssystem kann nicht zum Verkleiden von Decken oder zur Herstellung horizontaler Unterdecken verwendet werden.

Die Verkleidung darf nicht als tragende Unterlage für andere Elemente im Innenraum (z. B. Möbel usw.) dienen.