




A - Für Glastüren ohne Zarge, ohne
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene

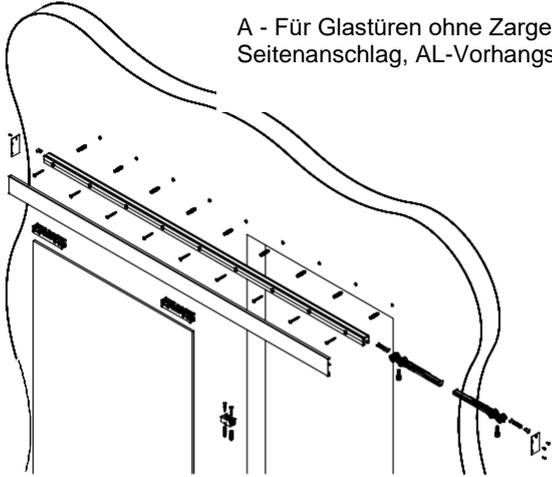


B - Für Glastüren mit Zarge ohne
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene

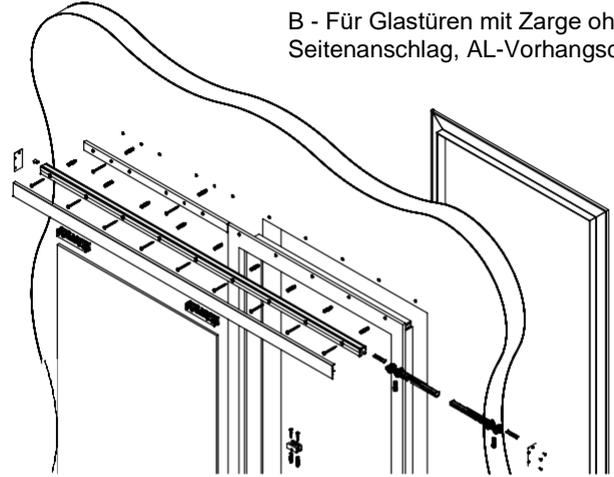


C - Für Glastüren ohne Zarge mit
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene

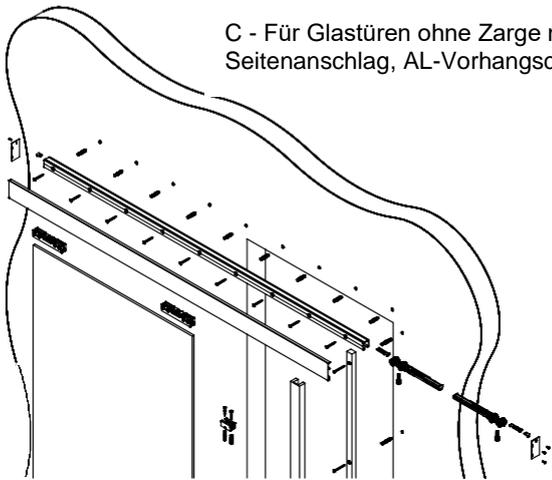


D - Für Glastüren mit Zarge mit
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene

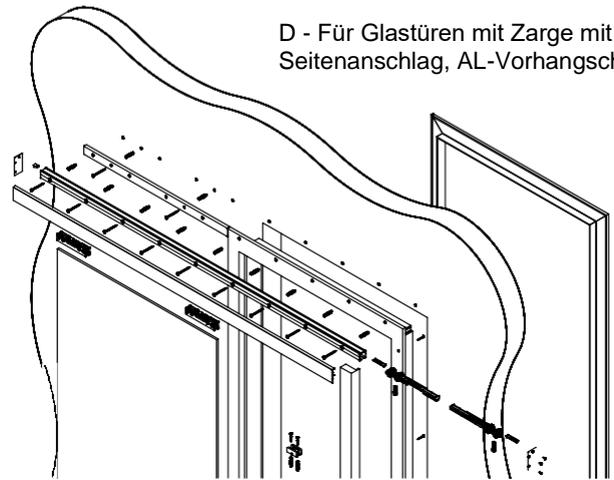


E - Für Glastüren ohne Zarge ohne
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene

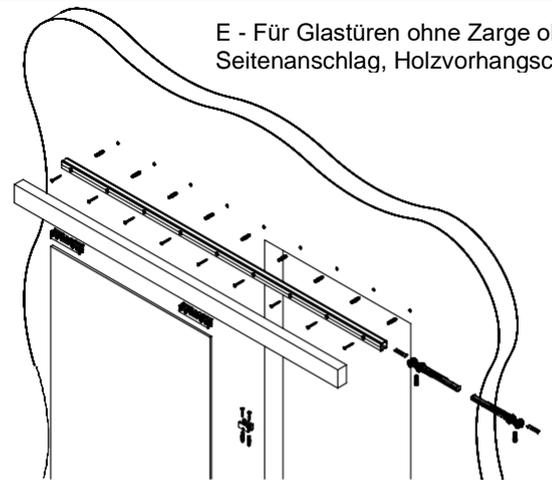


F - Für Glastüren mit Zarge ohne
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene











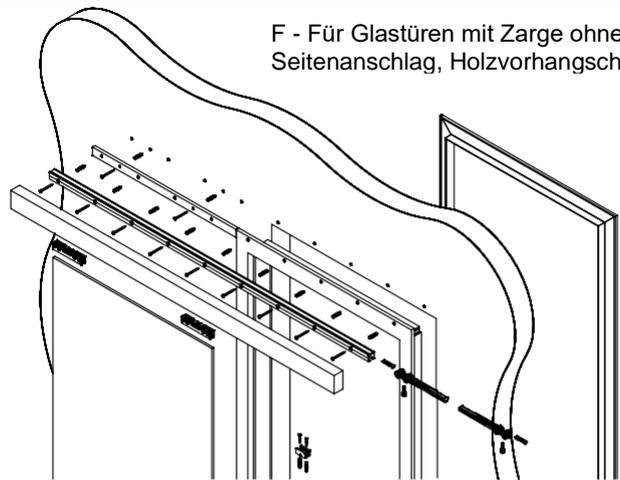


G - Für Glastüren ohne Zarge mit
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene

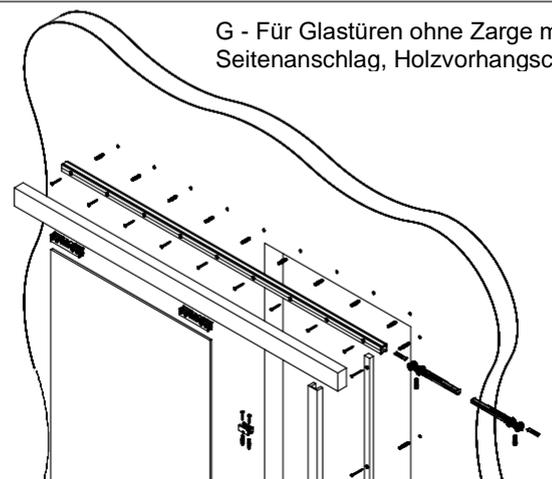

H - Für Glastüren mit Zarge mit
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene

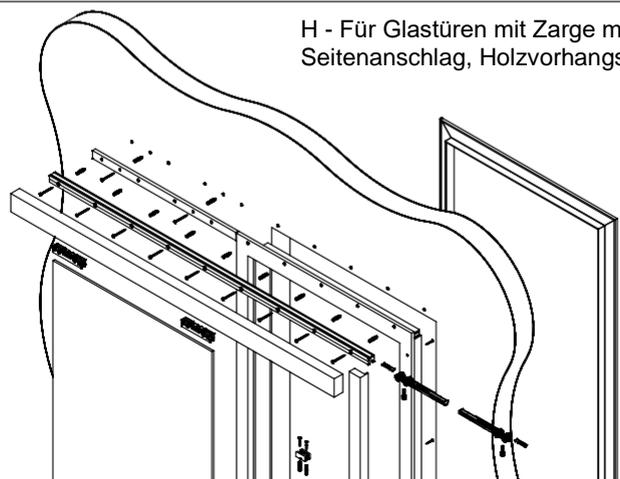


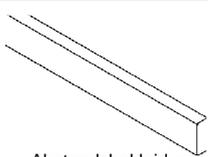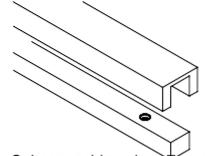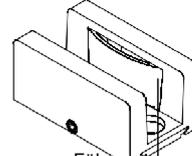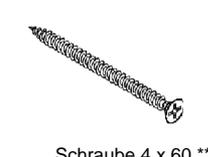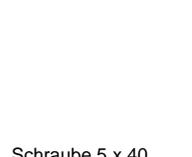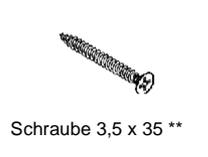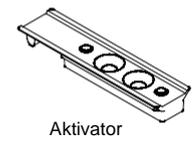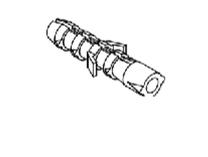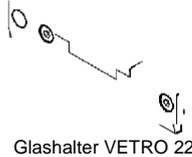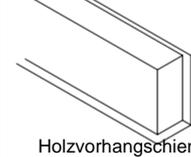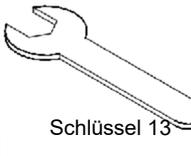	A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H
 Abstandsbeleidung									 Schraube 5 x 70																	
 Seitenanschlag ohne Zarge*									 Führung									 AL Schienenstirn 85								
 Schraube 4 x 60**									 Schraube 5 x 40									 Seitenabdeckungshalter								
 Seitenanschlag für Zarge•									 Softanschlag									 Seitenabdeckung L + R								
 Schraube 3,5 x 35**									 Aktivator									 Schraube 3 x 13								
 Dübel 8 x 40									 Glashalter VETRO 22									 Holzvorhangschiene								
 Schraube 5 x 50									 Schraube M8 x 40 + Kontermutter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schlüssel 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


* - optionales Teil, wird nur bei Bestellung geliefert

** - wird mit dem optionalen Seitenanschlag geliefert


Die Stückzahl der einzelnen Komponenten wird durch die Schublänge oder die Anzahl der Türblätter bestimmt.

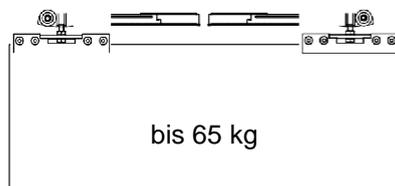

b5 = min. 640 mm

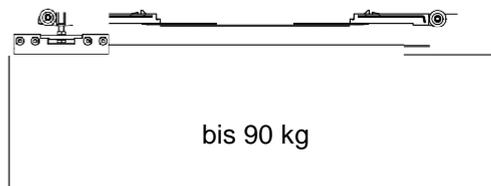


b5 = min. 810 mm

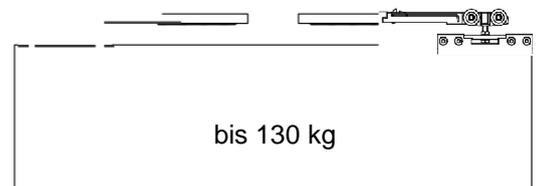


b5 = min. 850 mm

Ganzglastüren ohne Zarge

ohne Seitenanschlag - A, E

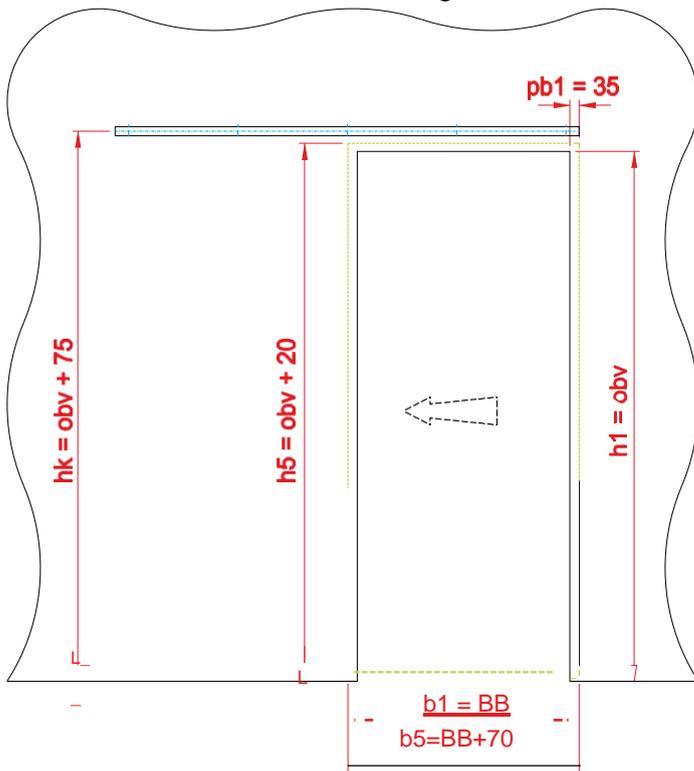

mit Seitenanschlag C, G

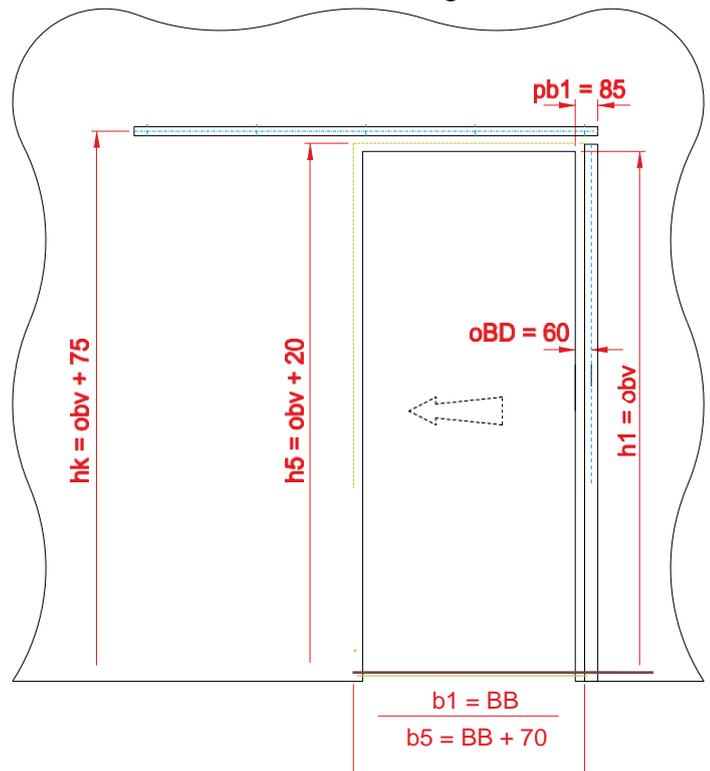

BB - Bestellbreite
BH - Bestellhöhe


pb1 - Überstand der Schiene über die Öffnung
hk - Höhe der Achse der Schienenbohrung
oBD - Bohrachse für den Seitenanschlag von der Öffnung

b1 - Durchgangsbreite der Öffnung ohne Zarge
h1 - Durchgangshöhe der Öffnung ohne Zarge
b5 - Breite des Ganzglastürblatts
h5 - Höhe des Ganzglastürblatts
← - Öffnungsrichtung

Ganzglastür mit Zarge


ohne Seitenanschlag - B, F

Die Schiene ist bündig mit der oberen und seitlichen Kante der Zarge

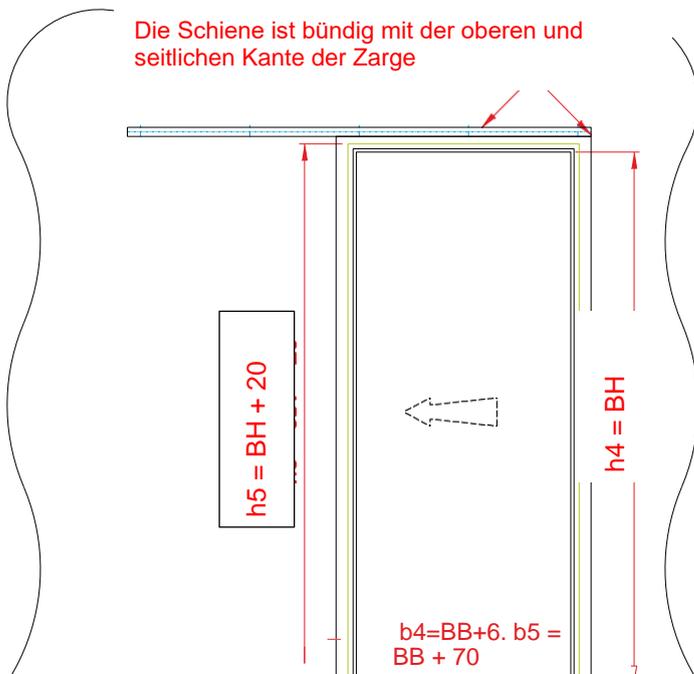


mit Seitenanschlag - D, H

Die Schiene ist bündig mit der Oberkante der Zarge

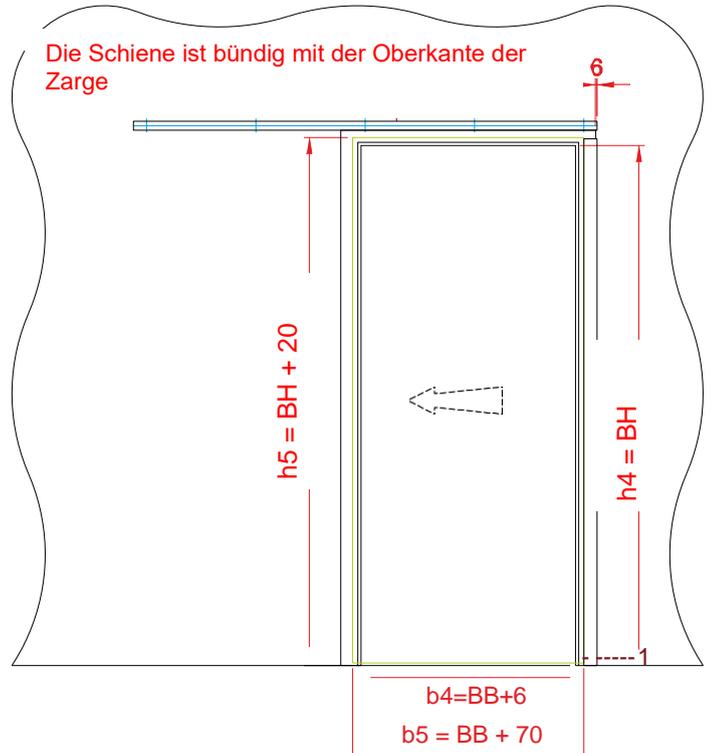


BB - Bestellbreite
BH - Bestellhöhe
b4 - Durchgangsbreite der Zarge
h4 - Durchgangshöhe der Zarge
b5 - Breite des Ganzglastürblatts
h5 - Höhe des Ganzglastürblatts
← - Öffnungsrichtung

Schienenbefestigung ohne Zarge - A, C, E, G


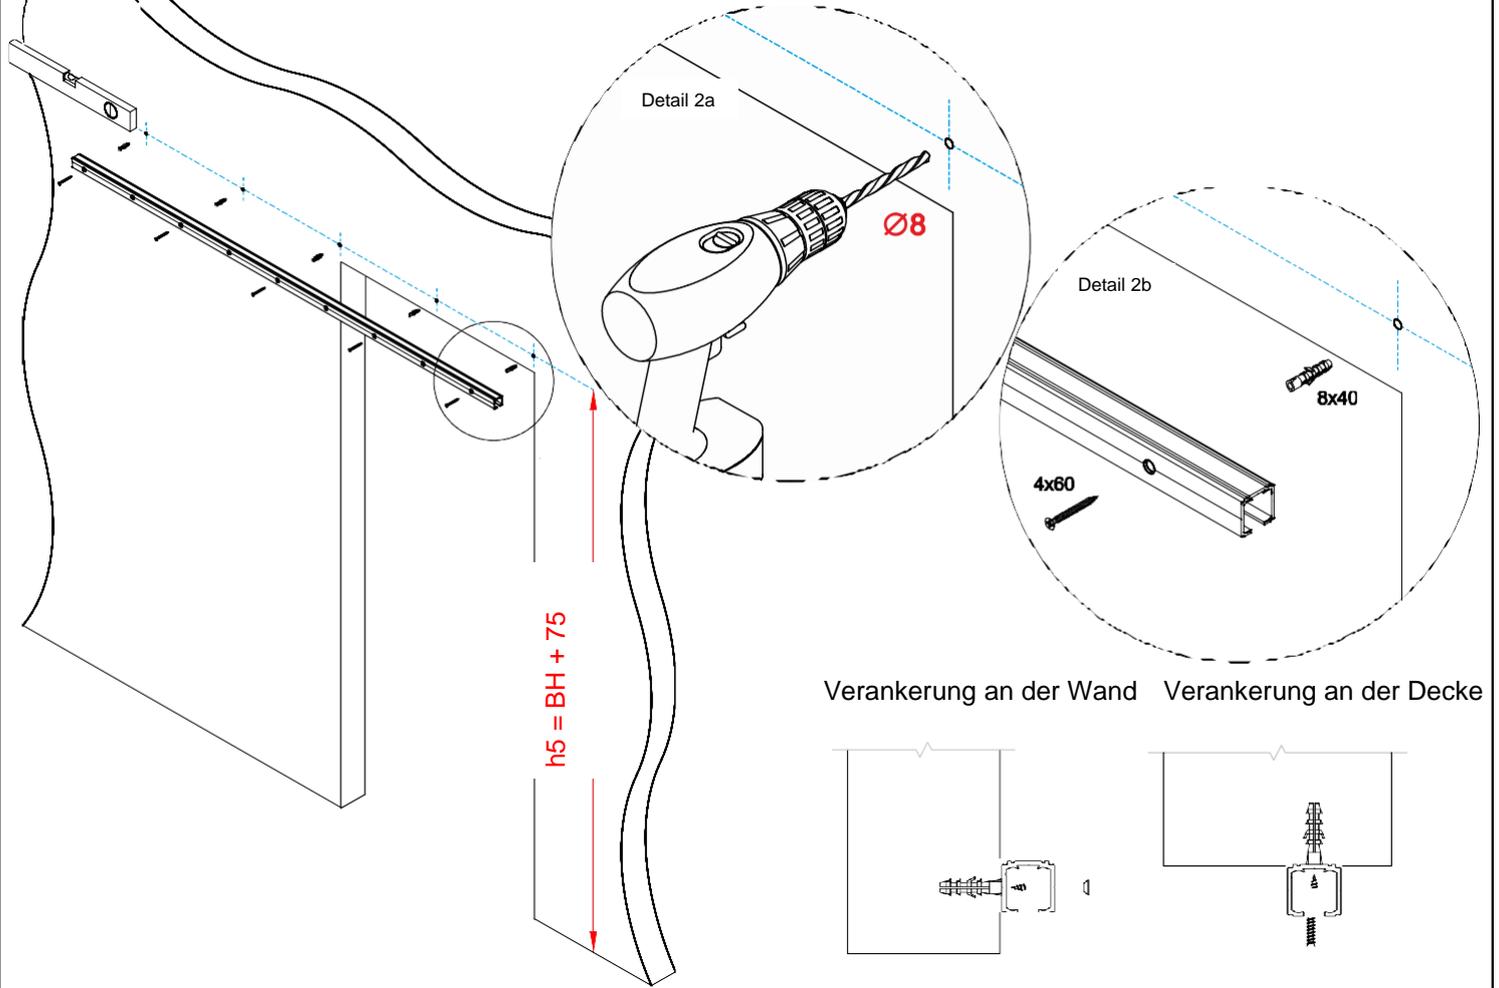


Befestigung von Tragleiste und Seitenanschlag ohne Zarge - C, G

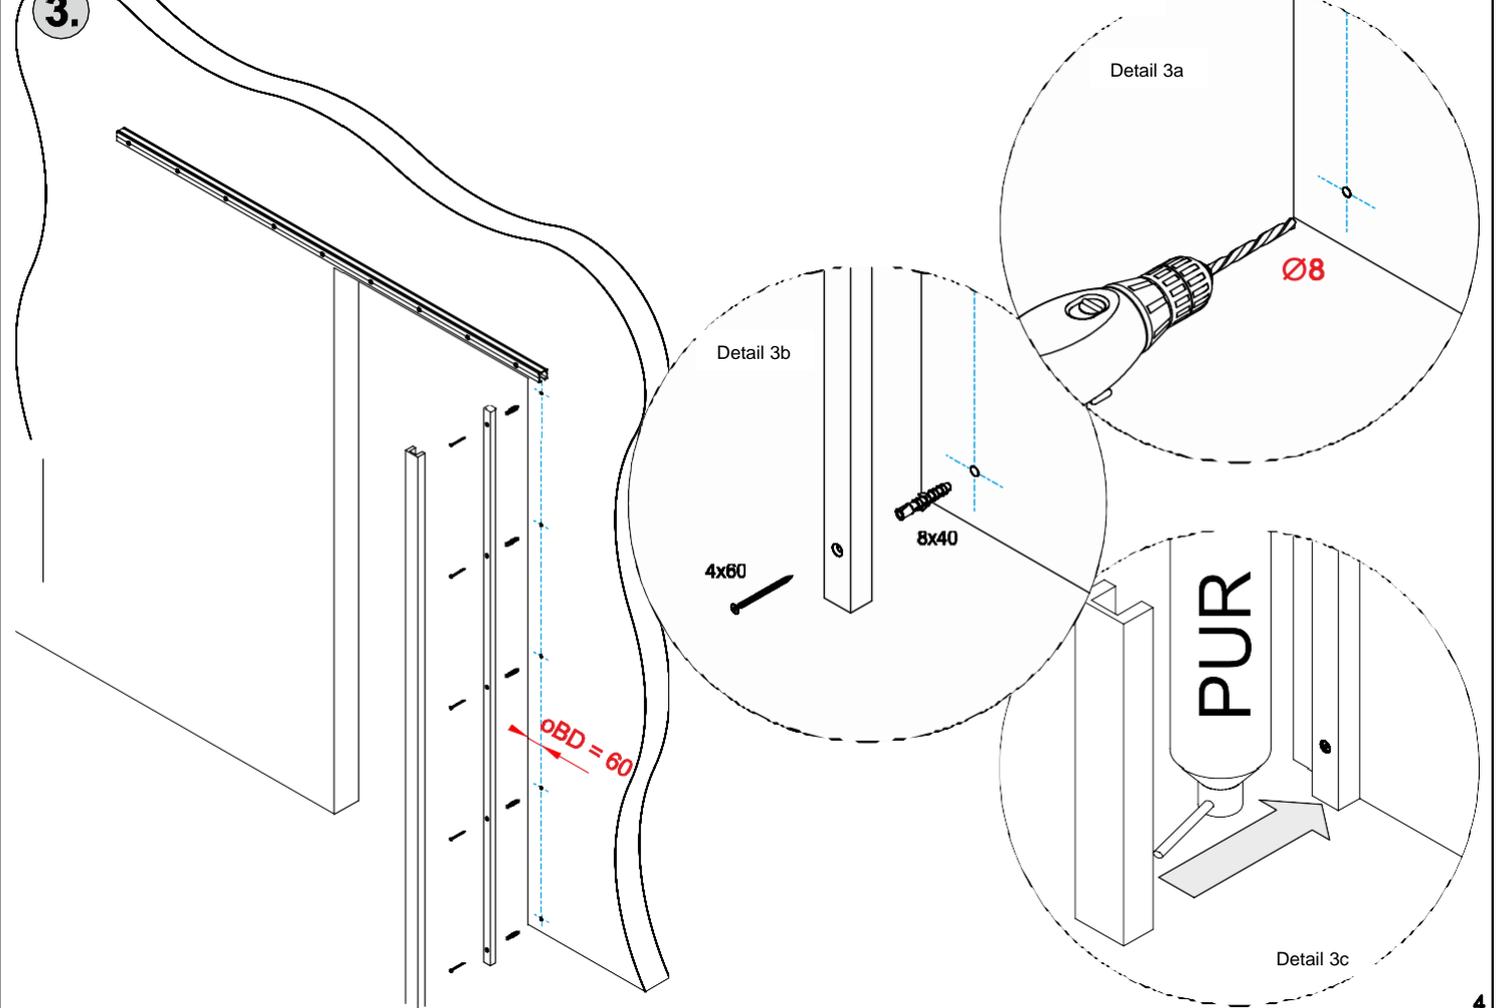



Befestigung des Seitenanschlags mit Zarge - D, H

4.

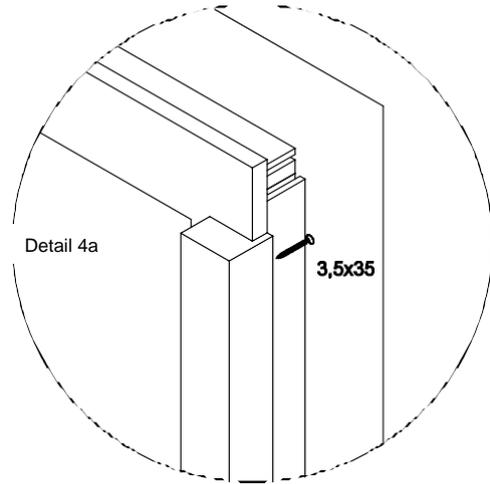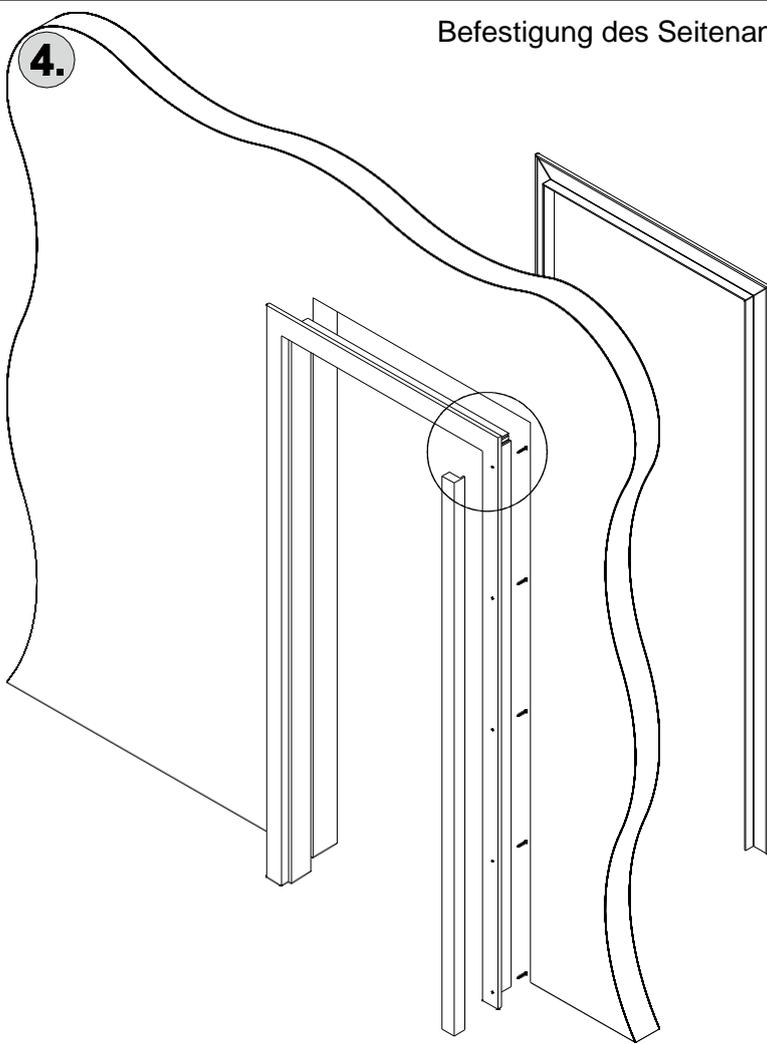




Befestigung der Abstandsleiste mit Zarge - B, D, F, H

5.

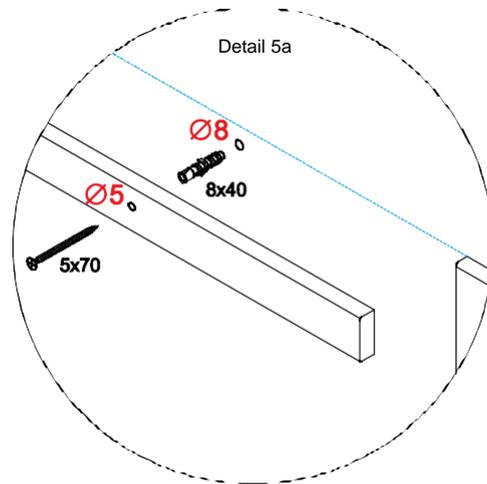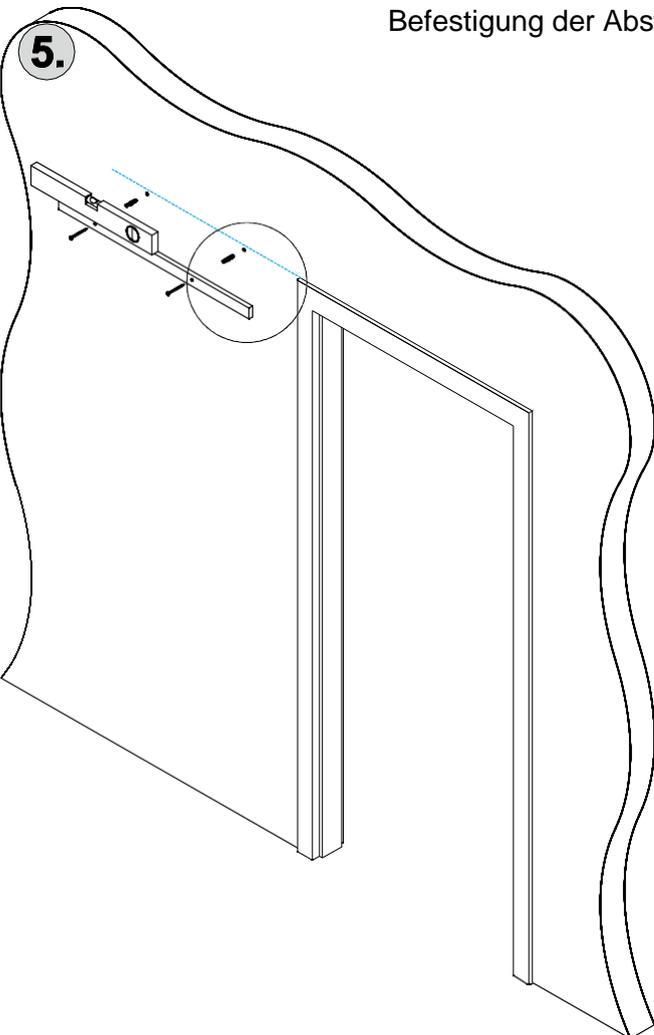

Befestigung der Schiene mit Zarge – B, D, F, H



6.

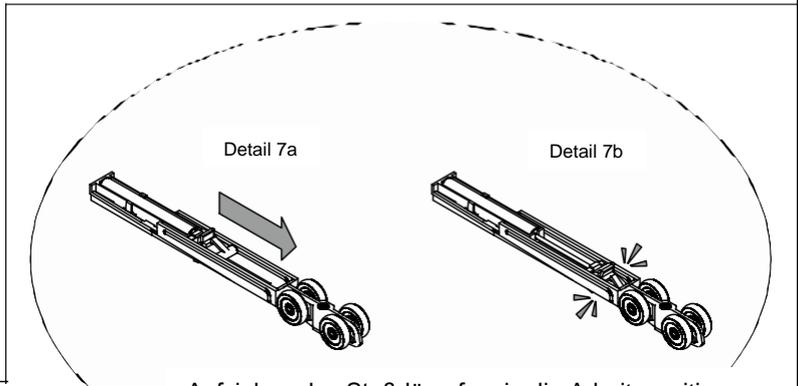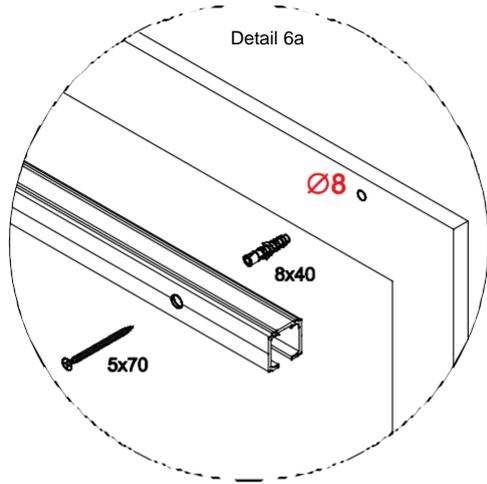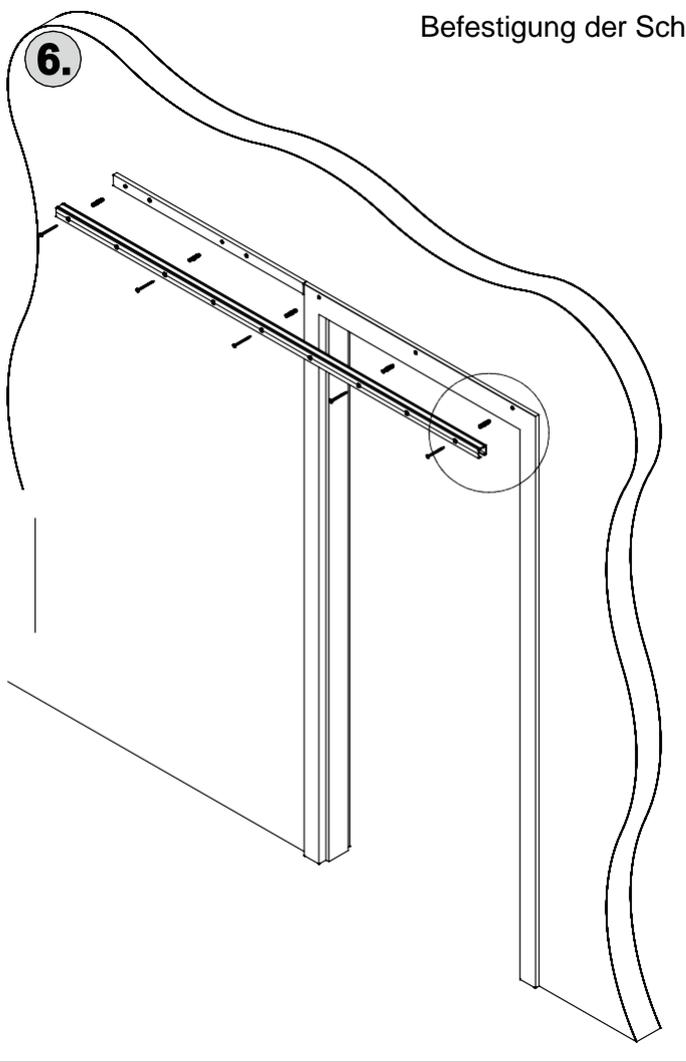

Aufziehen des Stoßdämpfers in die Arbeitsposition

7.

A, B, C, D, E, F, G, H


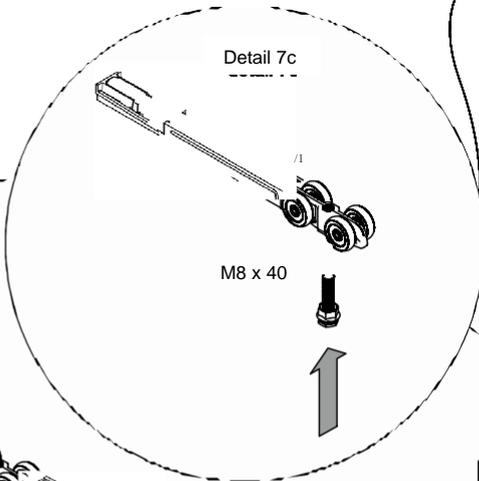
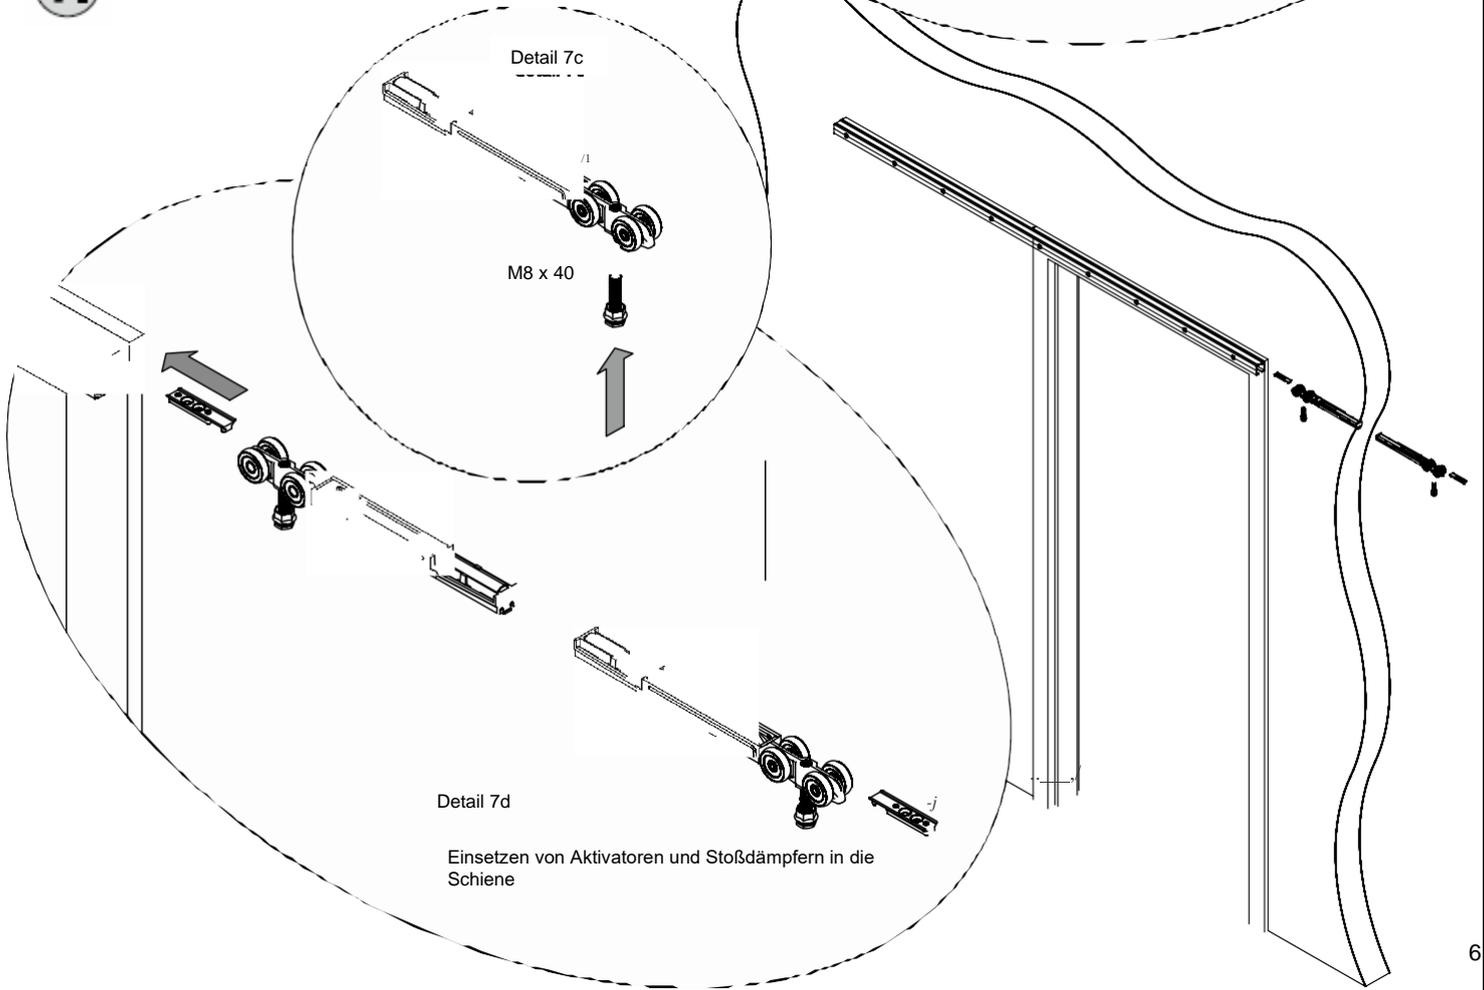


Detail 7d

Einsetzen von Aktivatoren und Stoßdämpfern in die Schiene



8.

Montage von Glashaltern
A, B, C, D, E, F, G, H

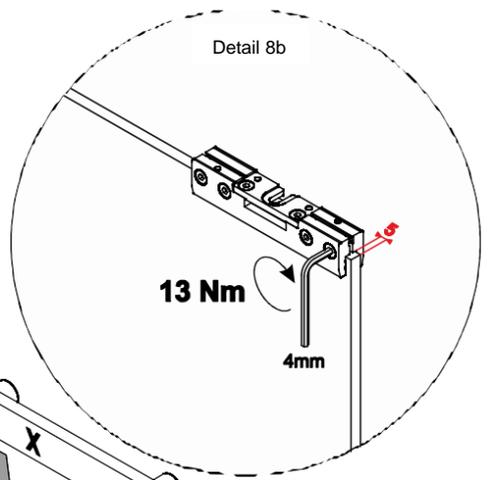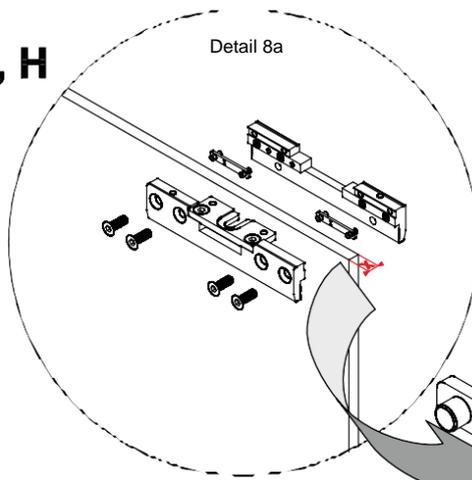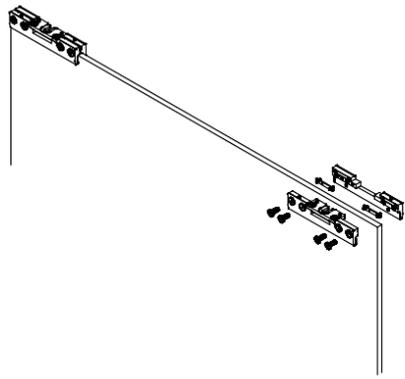




9.

Aufsetzen des Türblatts auf die Wagen - **A, B, C, D, E, F, G, H**

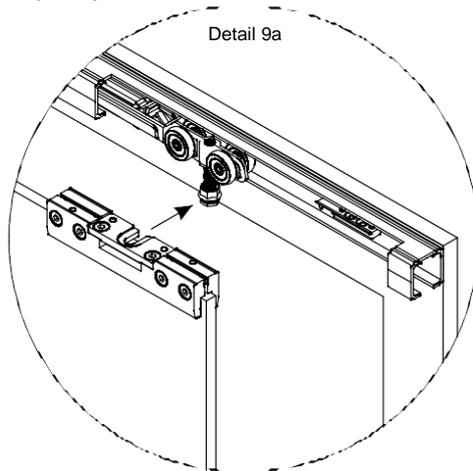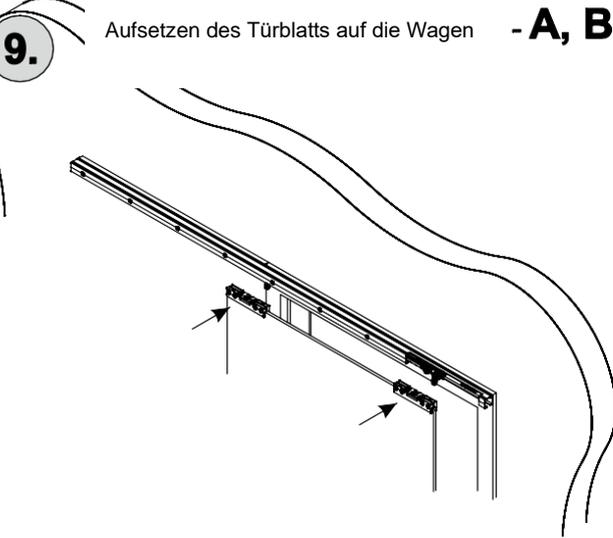


10.

Einstellen und Sichern des Türblatts - **A, B, C, D, E, F, G, H**

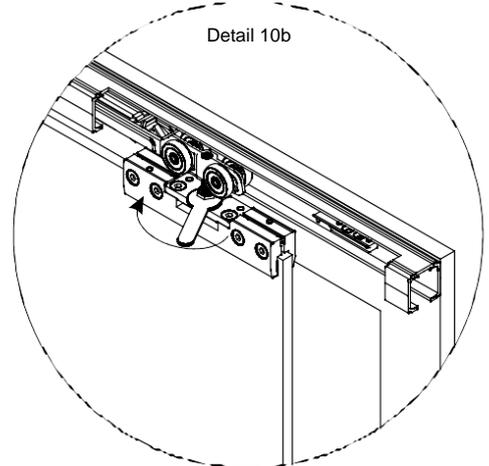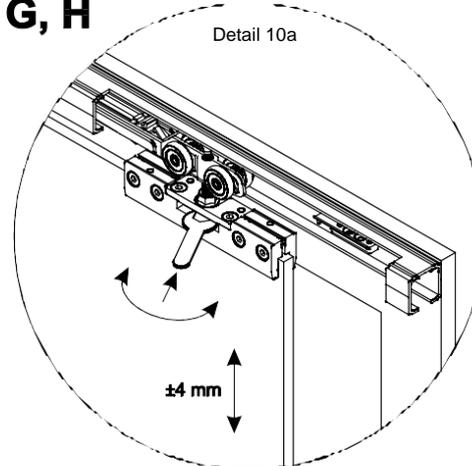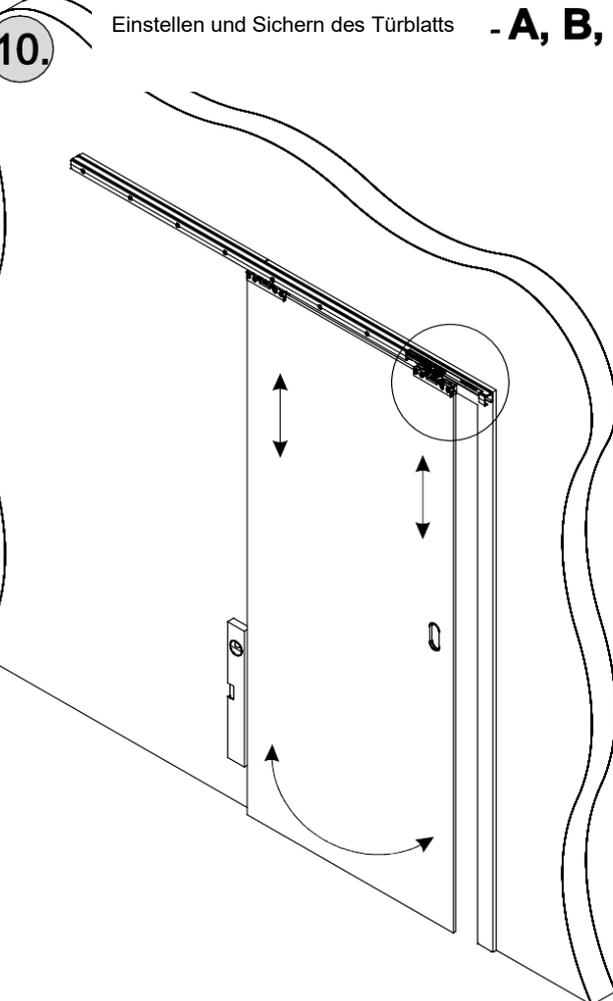


11.

Montage der Führung **A, B, C, D, E, F, G, H**

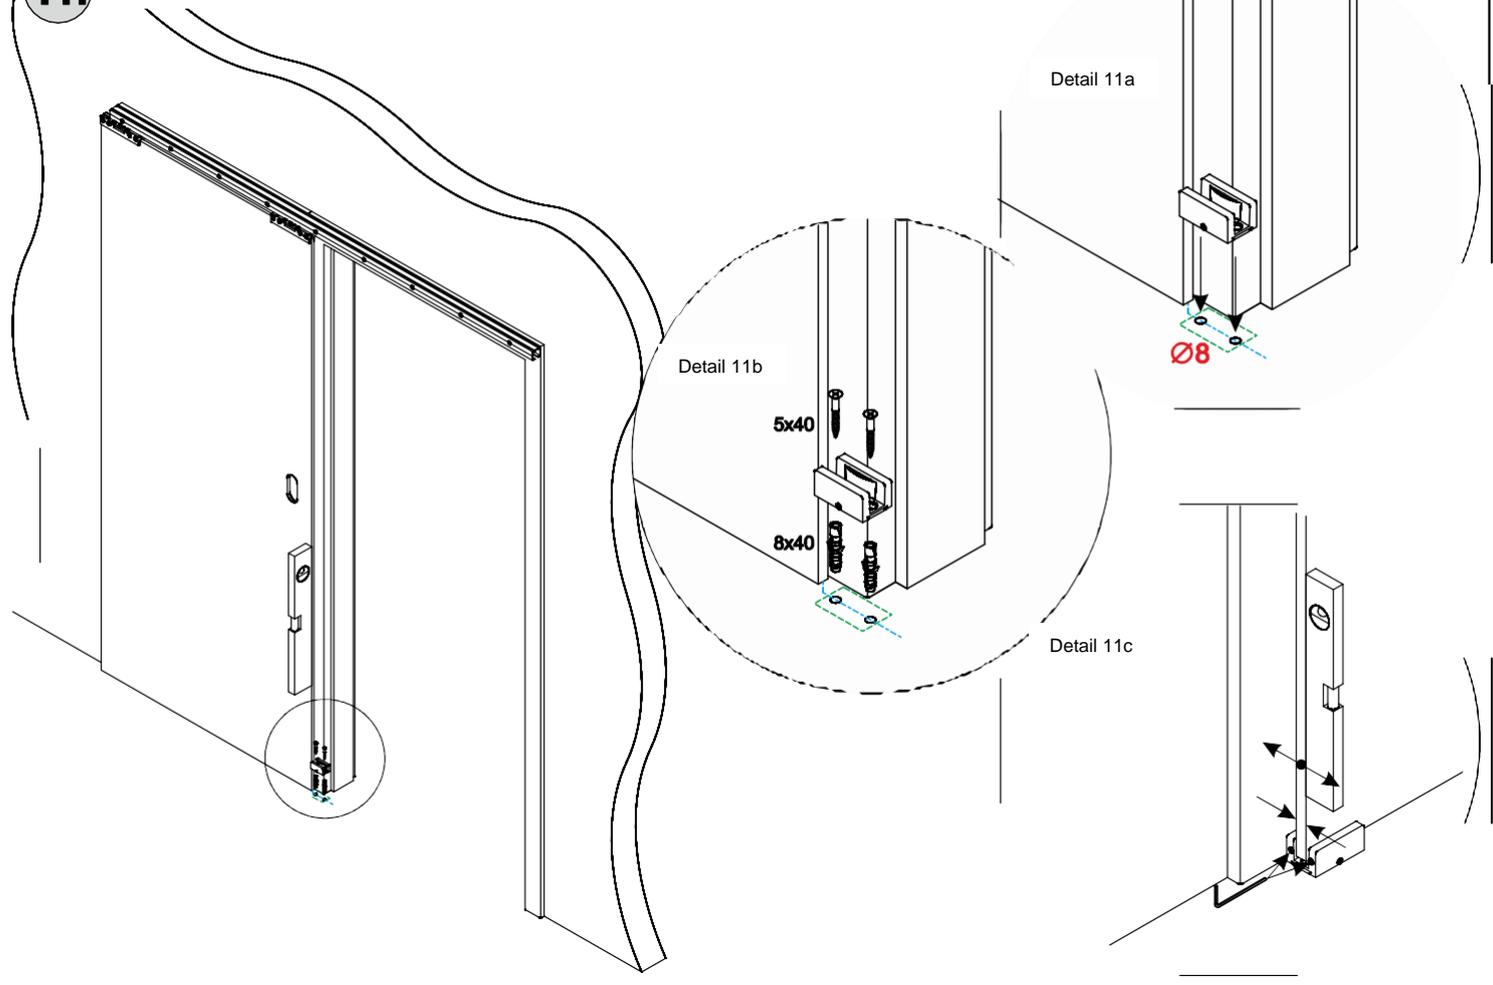


Einstellung des Aktivators für die geschlossene Stellung -A, B, C, D, E, F, G, H

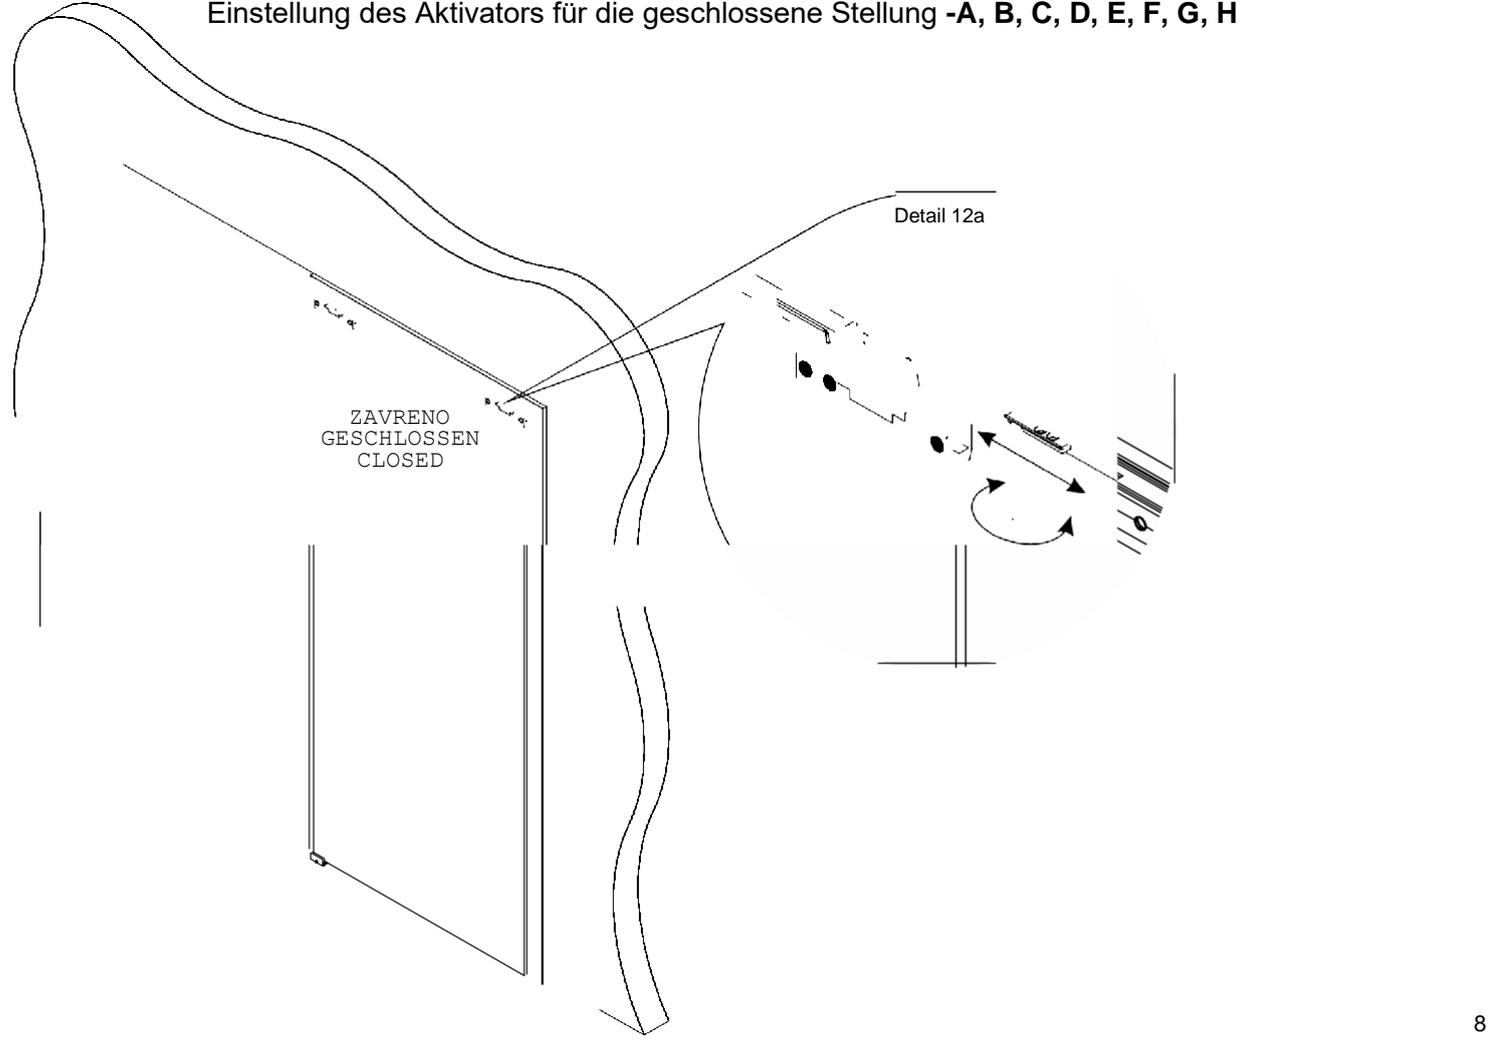


Einstellung des Aktivators für die offene Stellung - A, B, C, D, E, F, G, H

13.

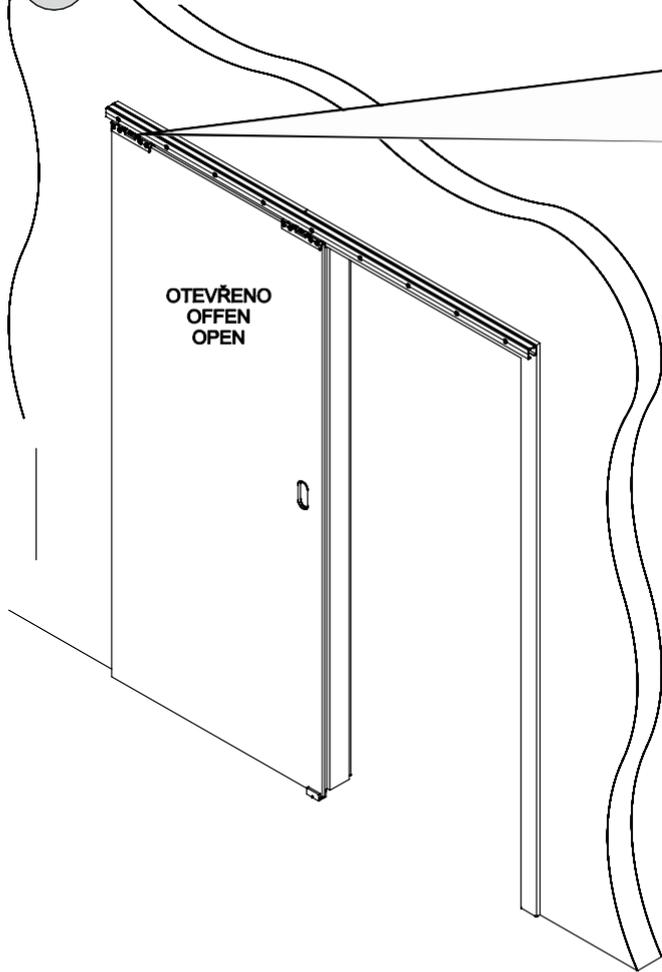


Detail 11c

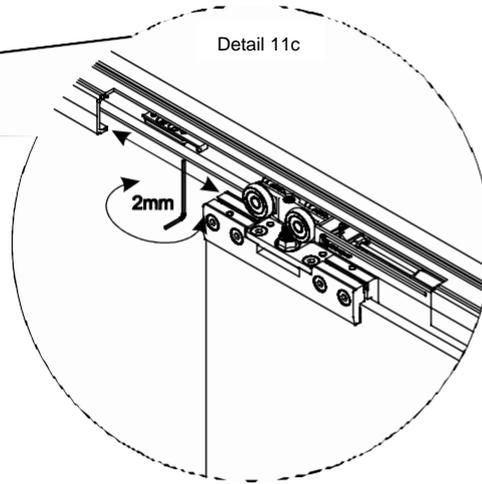


Einbau der Holzvorhangschiene - E, F, G, H


14.

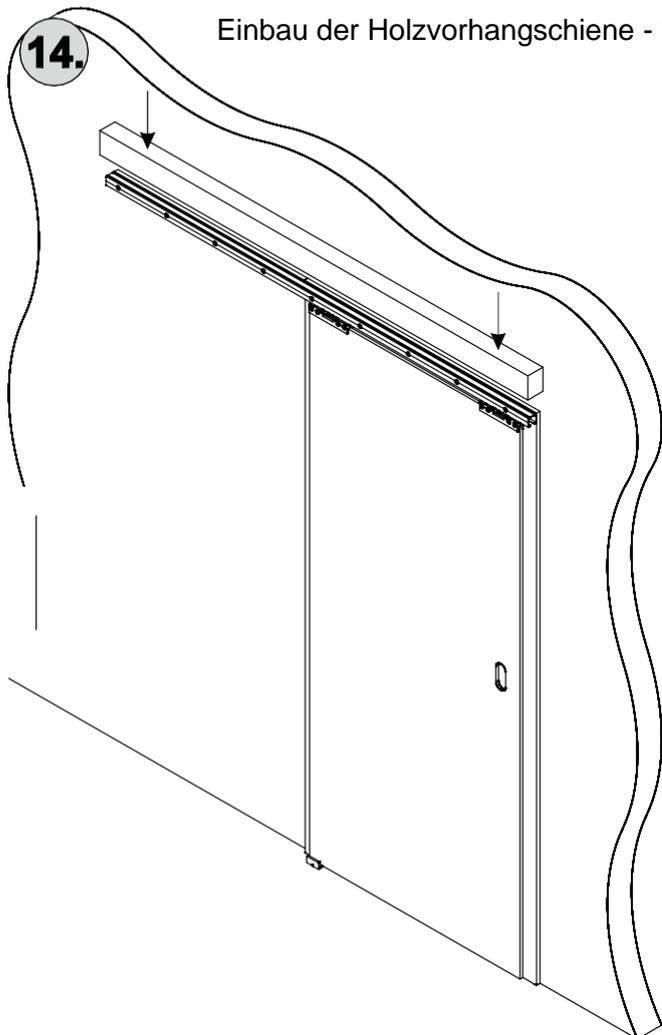

Detail 14a

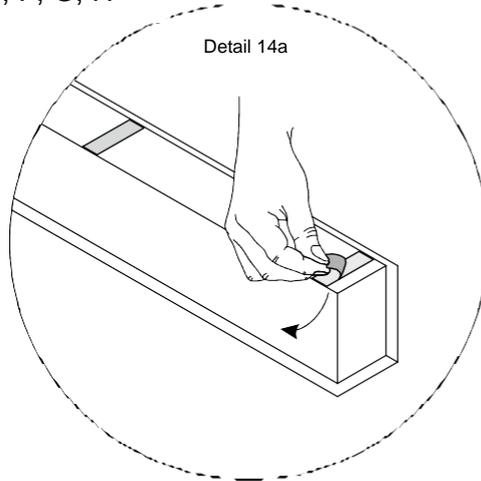


Detail 14b

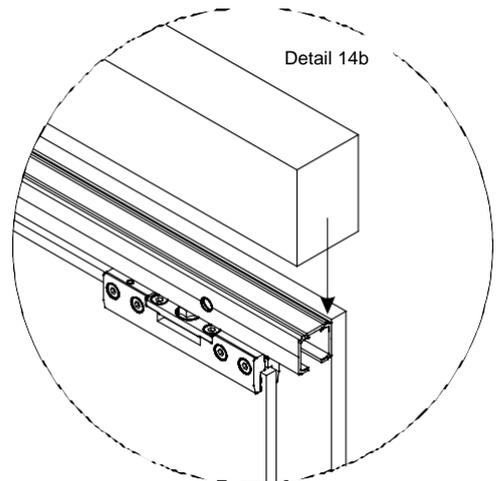


15.


Einsetzen der Seitenabdeckung - **A, B, C, D**

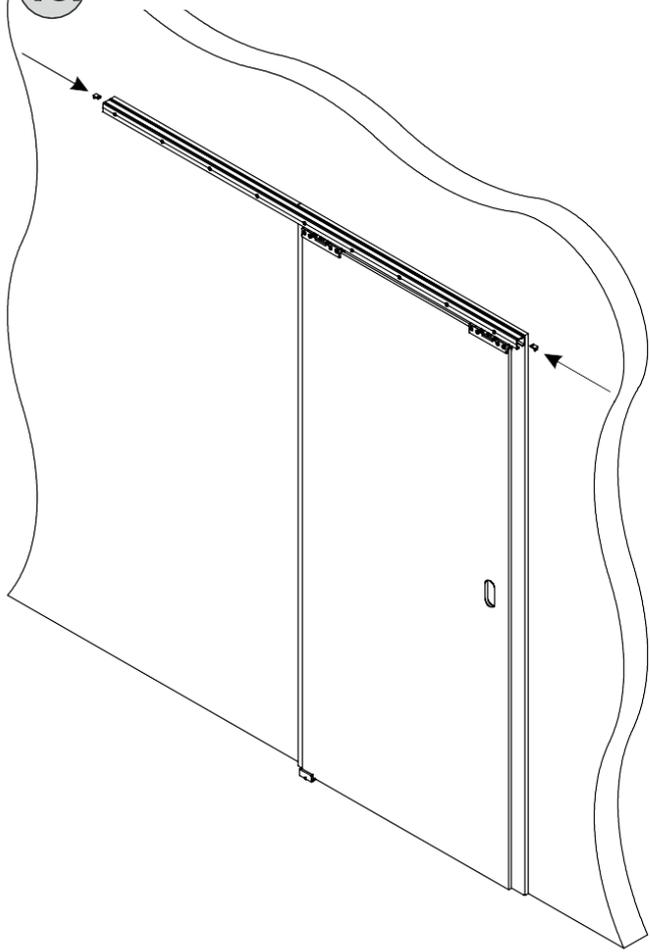

Detail 15a

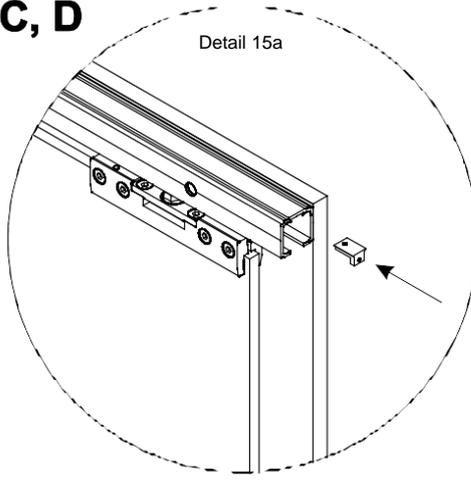


Detail 15b

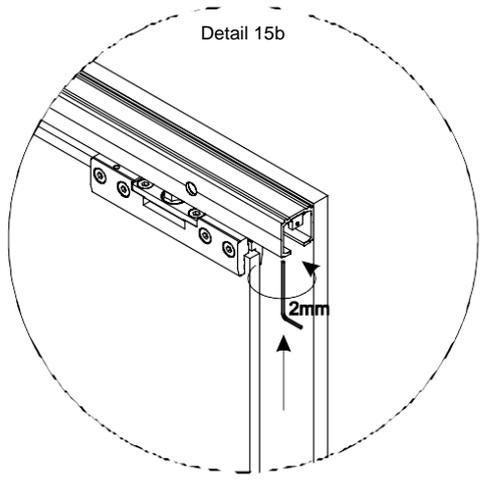


16.


Montage der Stirn der AL-Vorhangschiene und der Seitenabdeckung - **A, B, C, D**

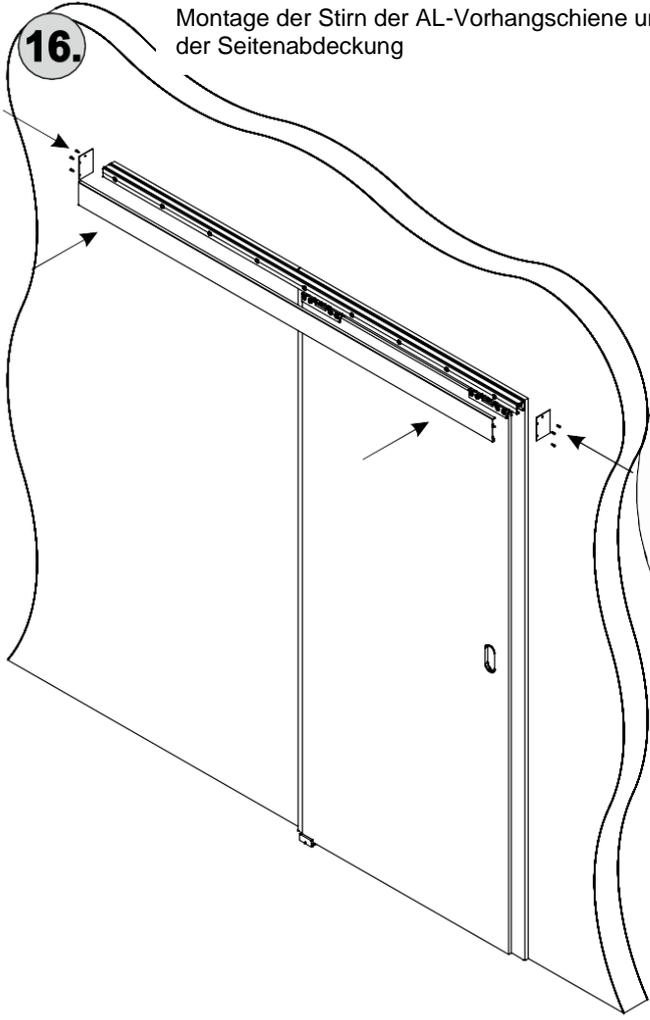

Detail 16a

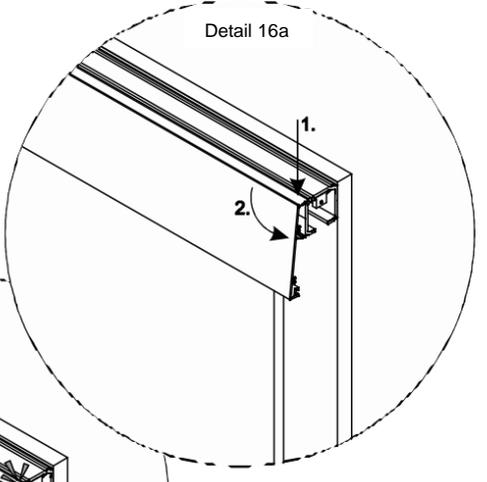

Detail 16b

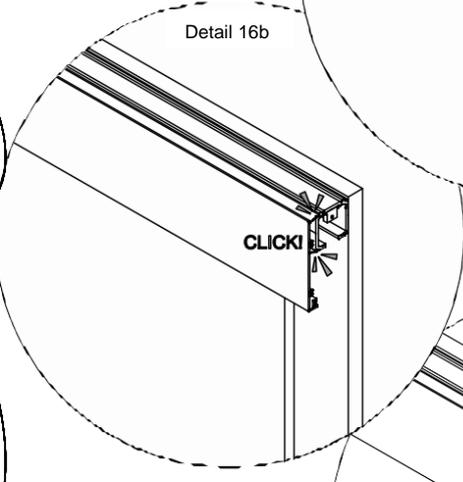

Detail 16c

