


## ULTERIOR OHNE Zarge

Name	Menge (Stück)	MJ	Gewinde	Abmessungen (mm)		Bestandteil der Lieferung
				Länge	Breite	
Möbelvorschub - U 650- 950	1	Stück		60- 90. dv		Tür
Torx-Schraube 4,1 x 19 mm	10	Stück		19	4,1	Tür
Unterlegscheibe ULTER 625-925	1	Stück		625-925	50	Zargen
Abdeckblech ULTER 1	1	Stück				Zargen
Schraube mit zylindrischem Kopf (Inbus 3 mm)	2	Stück	M4	6		Zargen
Halbrundschrabe (Kreuz)	7-9	Stück	M5	6		Zargen
CPL-Kante (Metalllaminat)	1	bm		600-900	25	Zargen
Einbauanleitung ULTERIOR-Beschlag	1	Stück				Zargen
<b>Verankerung an der Wand</b>						
Würth - Dübel W-RD 8 x 80	5-7	Stück		80		Zargen
Würth - Schraube ASSY 3.0 AW20 - 5 x 80/52	5-7	Stück		80		Zargen
Unterer Führungsdorn	1	Stück				Zargen
Inbus 3 mm	1	Stück				Zargen

**Einbau der Metallunterlage in die Wand** - es ist erforderlich, einen Spalt von min. 10 mm unter der Tür vorzusehen. Verankerung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und dem Material durchführen, das Befestigungssystem entsprechend wählen, alle Befestigungsmittel verwenden.

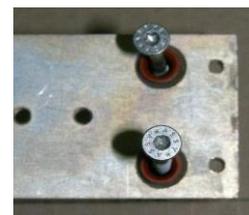

Die Unterlage bestimmt die Position und die Funktion der Tür, sie muss also in der Waage sein

**Befestigen der Tür an der Montageunterlage** – Zur Befestigung Schrauben mit Halbrundkopf (M5 x 6) verwenden. Es ist notwendig, mit dem mittleren Teil des Beschlags in die hinteren Löcher zu schieben, wo sich die Löcher befinden, durch die die Schrauben geschraubt werden. Nach der Befestigung werden die Schrauben mit dem mitgelieferten Klebeband abgedeckt, das von der Seite in den Beschlag eingeführt wird.



### Montage der Abdeckung auf die Unterlage

Die Metallabdeckung wird mit zwei Schrauben mit zylindrischem Kopf auf die Metallunterlage geschraubt.



### Einbau des Dorns

Der Dorn wird im Boden befestigt, so dass die Tür geführt wird.

# ULTERIOR MIT ZARGE

Name	Menge (Stück)	MJ	Gewinde	Abmessungen (mm)		Bestandteil der Lieferung
				Länge	Breite	
Möbelvorschub - U 950	1	Stück		60-90 Tür	50	Tür
Torx-Schraube 4,1 x 19 mm	10	Stück		19	4,1	Tür
Verankerungsfuß ULTER 1	2	Stück		85	72	Zarge
Abdeckblech ULTER 2	1	Stück				Zarge
CPL-Kante	1	bm		600-900	25	Zarge
Torx-Schraube 4,1 x 19 mm	17	Stück		19	4,1	Zarge
Halbrundschraube (Kreuz)	8	Stück	M5	20		Zarge
Unterer Führungsdorn	1	Stück				Zarge
Einbauanleitung ULTERIOR-Beschlag	1	Stück				Zarge
Inbus 3 mm	1	Stück				Zarge

## Einbau der Zarge

Führen Sie die Arbeiten gemäß der Montageanleitung der Zarge durch.

### Einbau des Ankerfußes in die Zarge

Vor dem Einbau der Zarge muss der Ankerfuß Ulterir 1 in das Futter des Sturzes befestigt werden. Bestimmen Sie die Position des Fußes wie folgt: Die geschlossene Tür überragt die Zarge auf jeder Seite um 10 mm. Die Füße werden am Anfang und am Ende platziert. Nachdem die Füße eingesetzt sind, bohren Sie den Fuß von der Seite mit einem 2,5-mm-Bohrer vor. Dann vergrößern Sie das Loch auf der anderen Seite der Bekleidung auf 6 mm. Der Fuß muss an die Bekleidung angeschlagen werden. Wenn Sie die Füße befestigt haben, bauen Sie die Zarge ein (den gesamten Umfang ausschäumen). Vor dem Ausschäumen empfiehlt es sich, Schrauben in die Füße einzuschrauben.



### Türbefestigung

Zur Befestigung an den Ankerfüßen Schrauben mit Halbrundkopf (M5 x 20) verwenden, für die Bekleidung Schrauben 4,1 x 19 mm. Es ist notwendig, die mittleren Teile des Beschlags (in welchen sich die Öffnungen befinden) in die hinteren Löcher zu schieben, durch die die Schrauben geschraubt werden. Nach der Befestigung werden die Schrauben mit dem mitgelieferten Klebeband abgedeckt, das von der Seite in den Beschlag eingeführt wird.



### Montage der Abdeckung

Mit zwei Schrauben 4,1 x 19 mm wird die Metallabdeckung mit der Zargenbekleidung verschraubt.



### Einbau des Dorns

Der Dorn wird im Boden befestigt, so dass die Tür geführt wird.