


Wir empfehlen Ihnen, die Montageanleitung vor Beginn der Montage sorgfältig zu lesen oder die Montage von speziell geschultem Personal durchführen zu lassen.

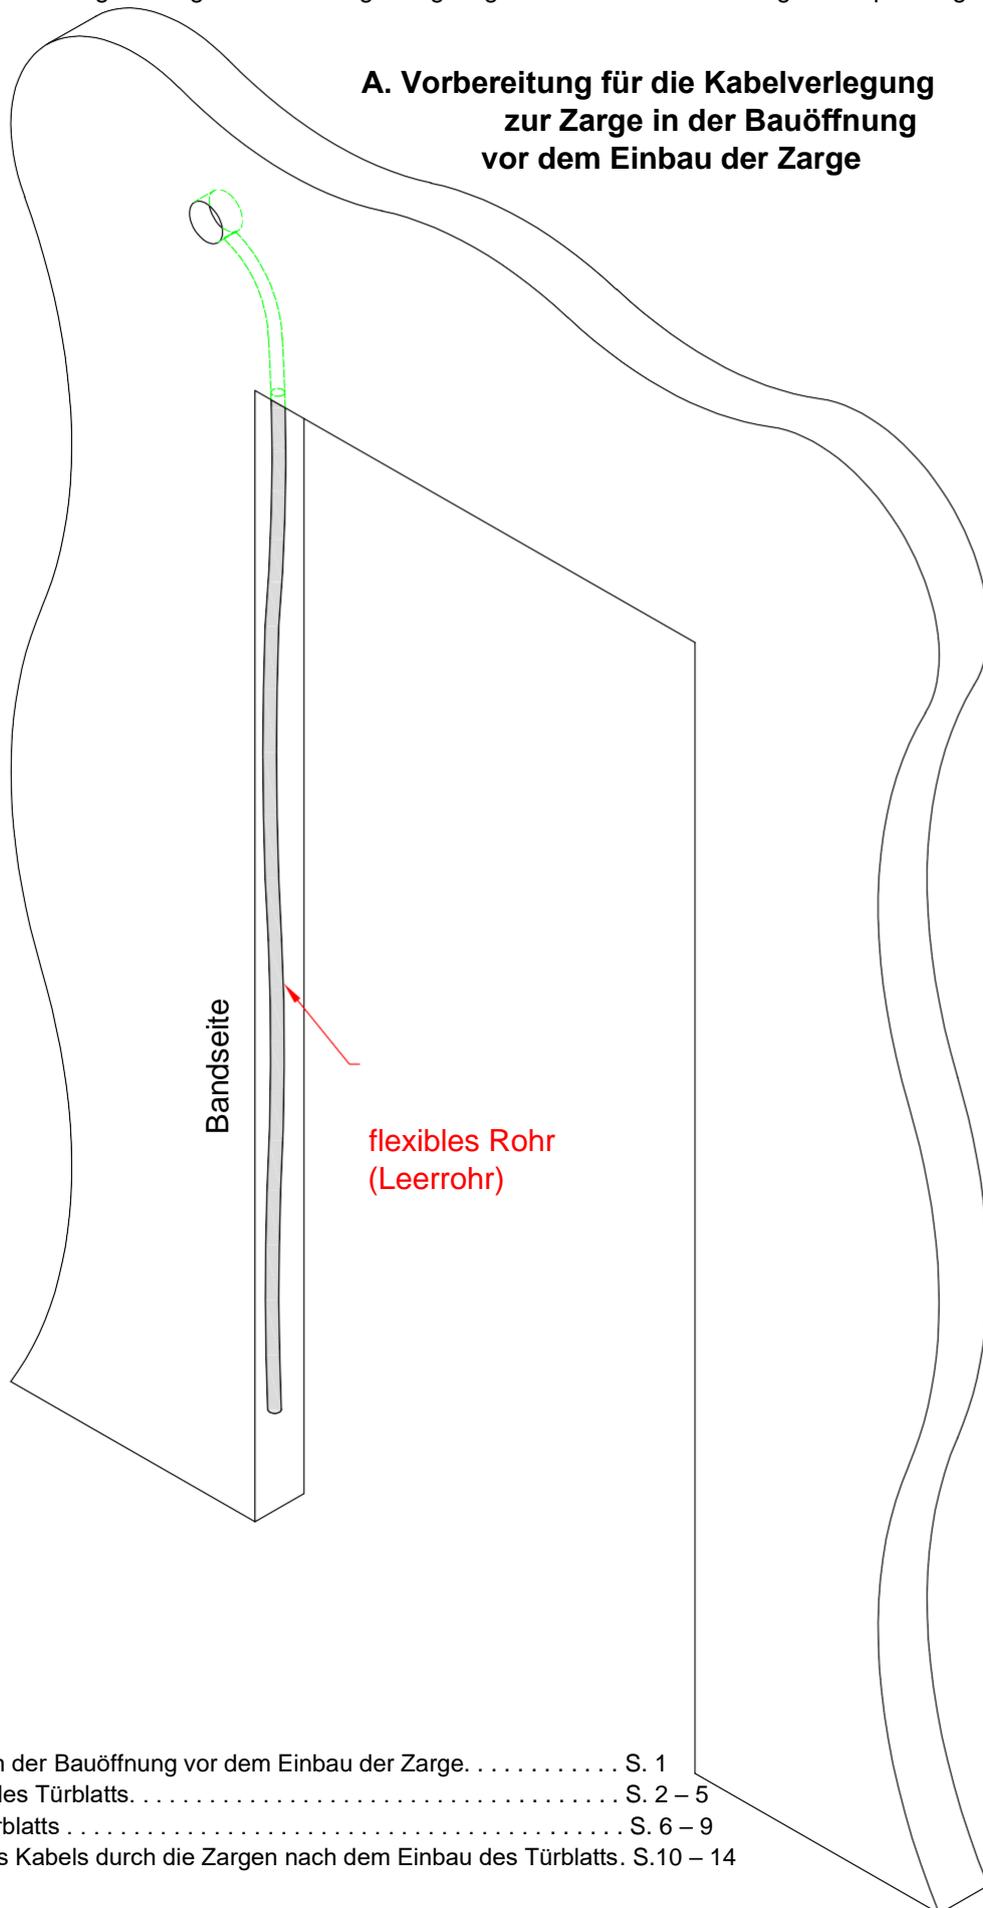


Inhalt:

A. Vorbereitung der Kabelführung in der Bauöffnung vor dem Einbau der Zarge. . . . .	S. 1
B. Kabelführung in der Unterkante des Türblatts. . . . .	S. 2 – 5
C. Kabelführung im Inneren des Türblatts . . . . .	S. 6 – 9
D. Vorbereiten und Durchziehen des Kabels durch die Zargen nach dem Einbau des Türblatts. . . . .	S.10 – 14


# Kabelführung durch das Türblatt

## B. untere Führung


Vorbereitung auf die Kabelführung mit Nut in der Unterkante des Türblatts

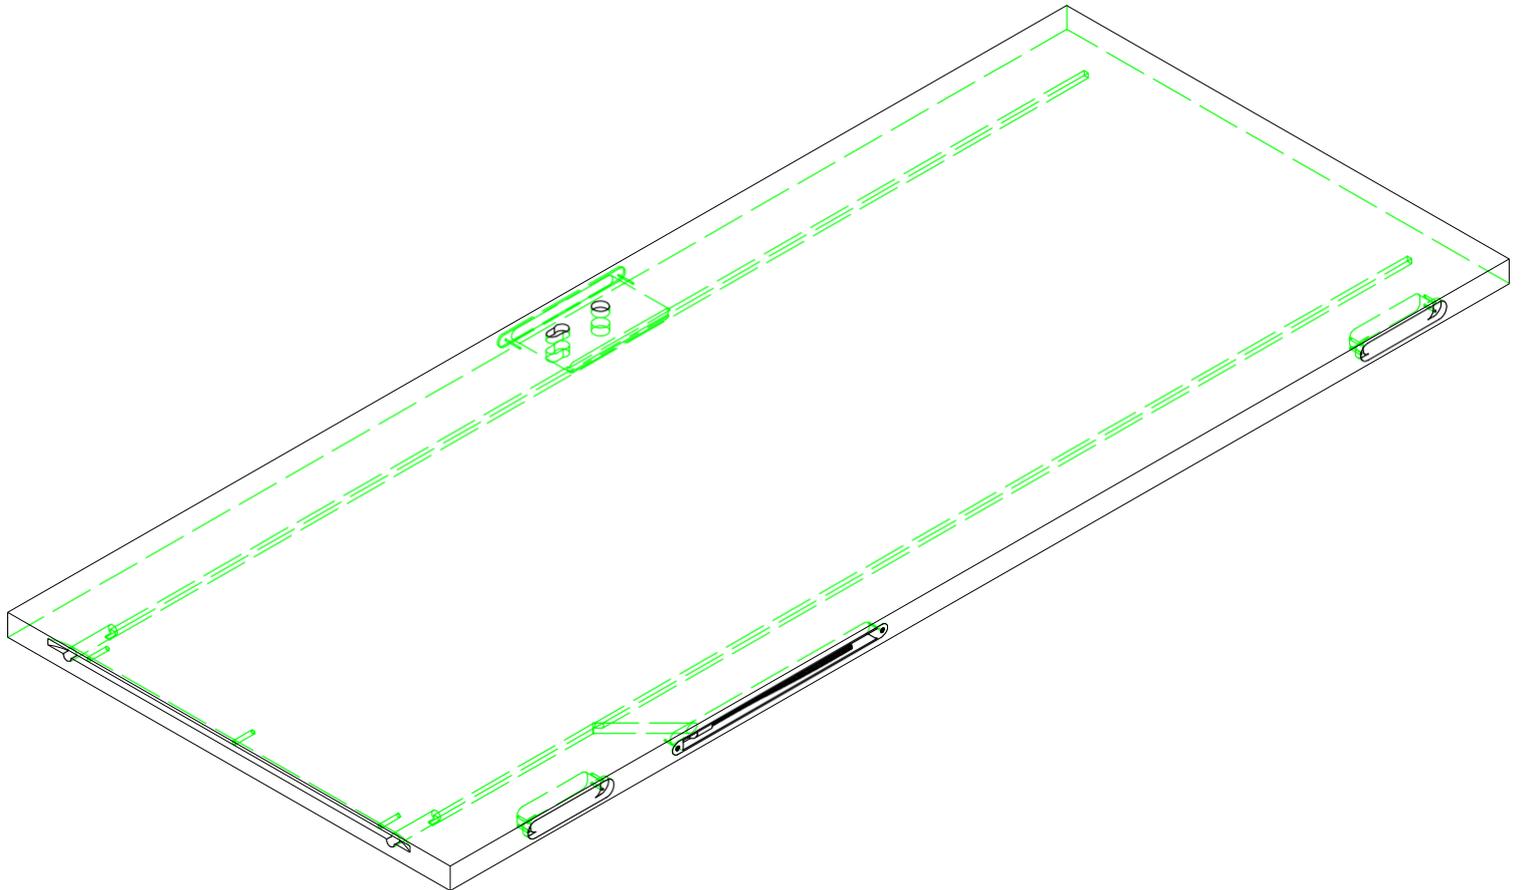

Kabelschelle

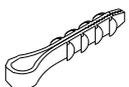


Zargenteil der Tülle

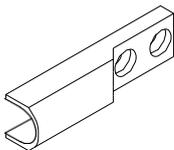

Schraube  
4 x 25




Kabel

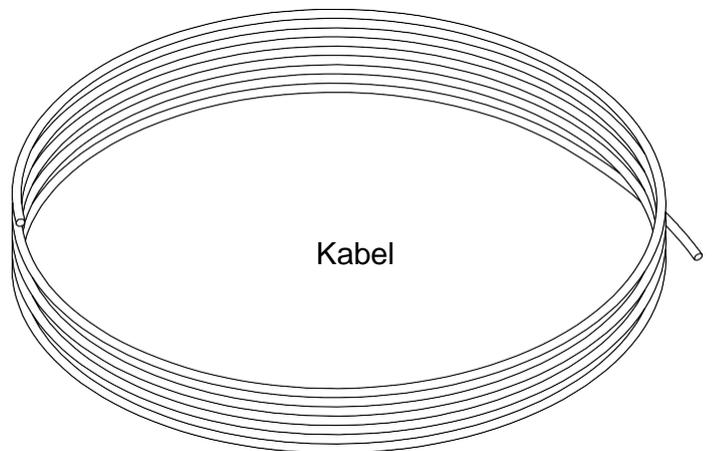


Die tatsächliche Anzahl der Einzelteile wird je nach Anzahl der Türblätter, Türblattbreite oder Kundenspezifikation geliefert.

## B1. Demontage der Tülle

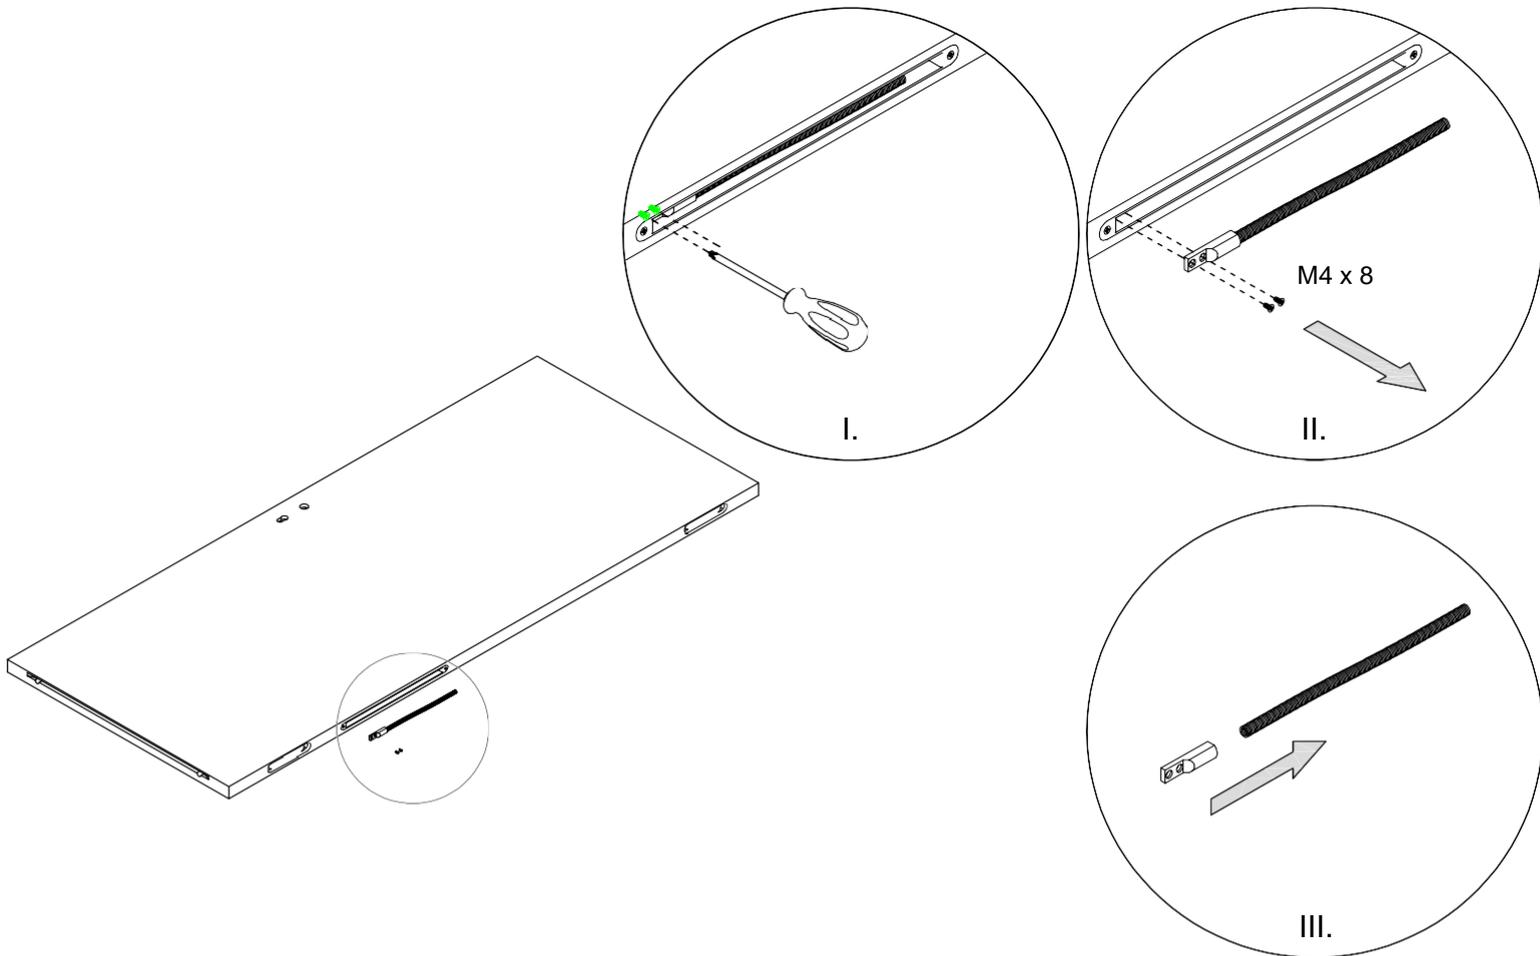


## B2. Kabel einziehen

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einziehen des Kabels haben, verwenden Sie eine Einziehfeder für Elektriker als Hilfsmittel.





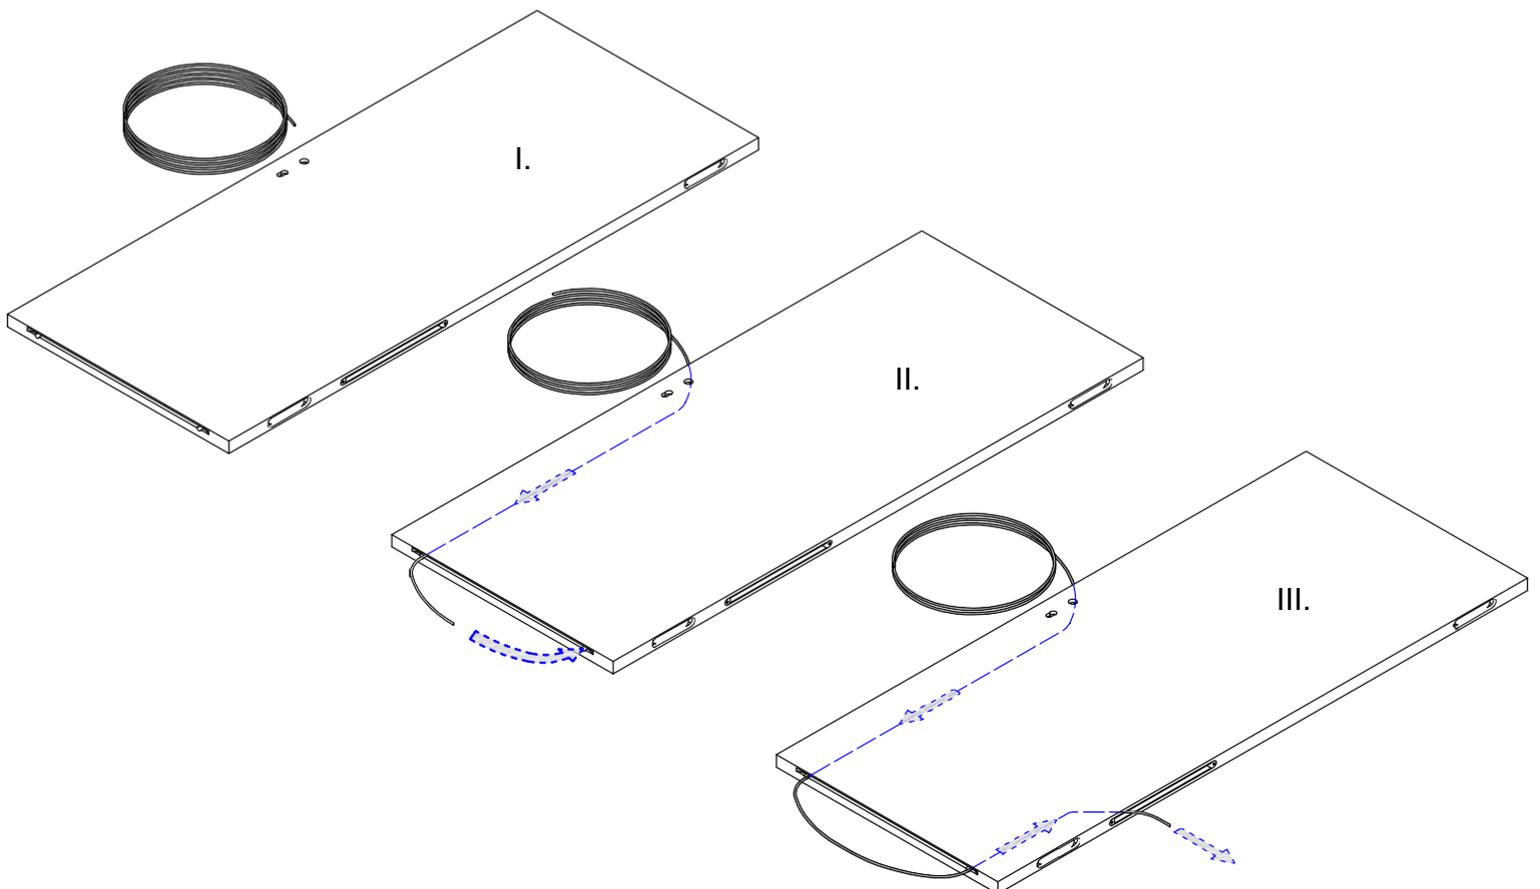


### B3. Belassen der erforderlichen Kabellänge für den Anschluss an das Schloss

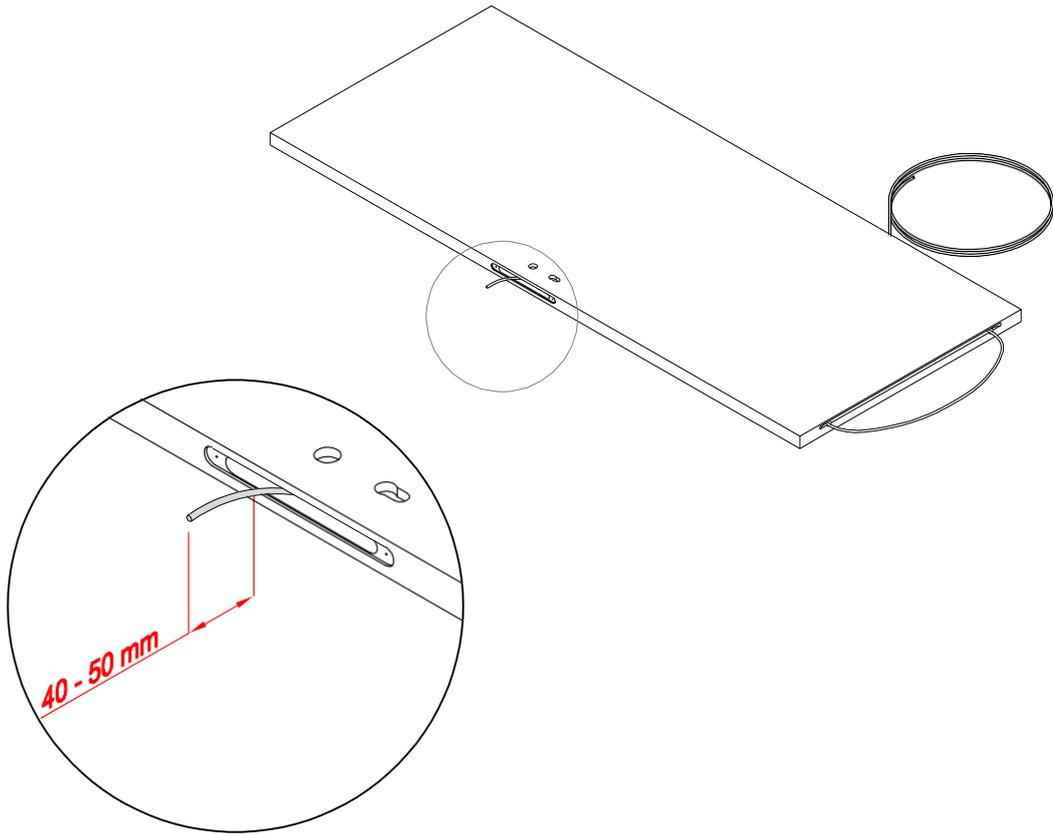


### B4. Befestigung mit Kabelschelle in der Unterkante des Türblatts


Anzahl der Kabelschellen entsprechend der Türblattbreite im Abstand von max. 250 mm

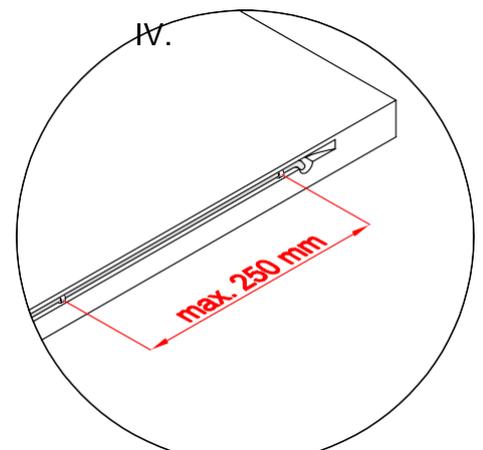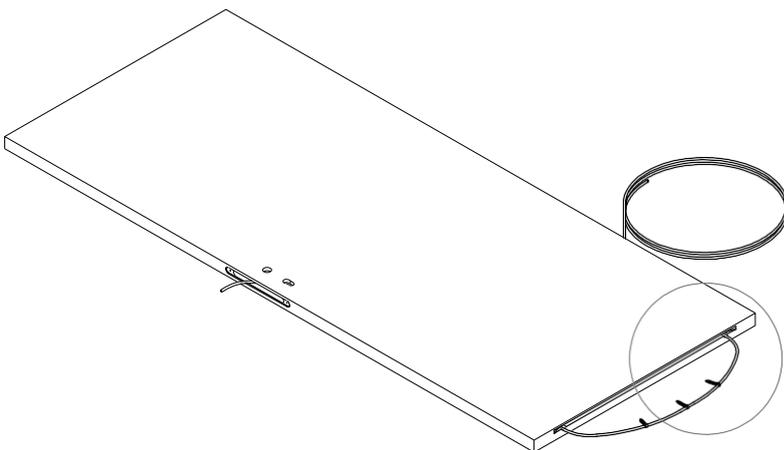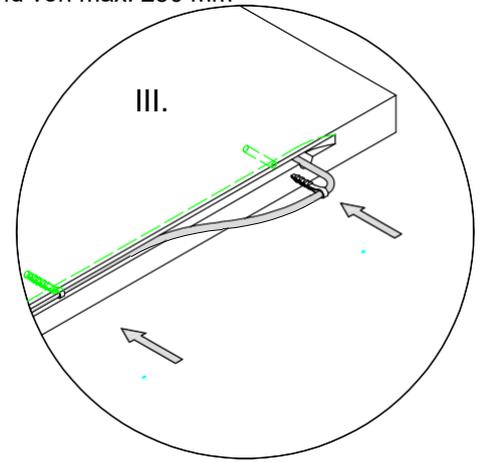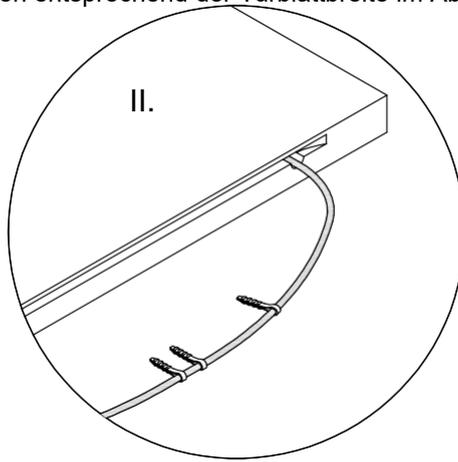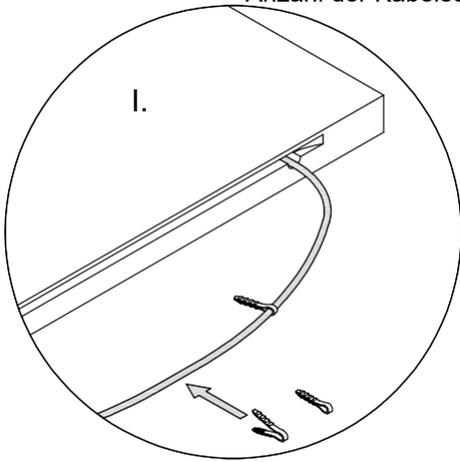

## B5. Einziehen des Kabels durch den flexiblen Teil der Tülle

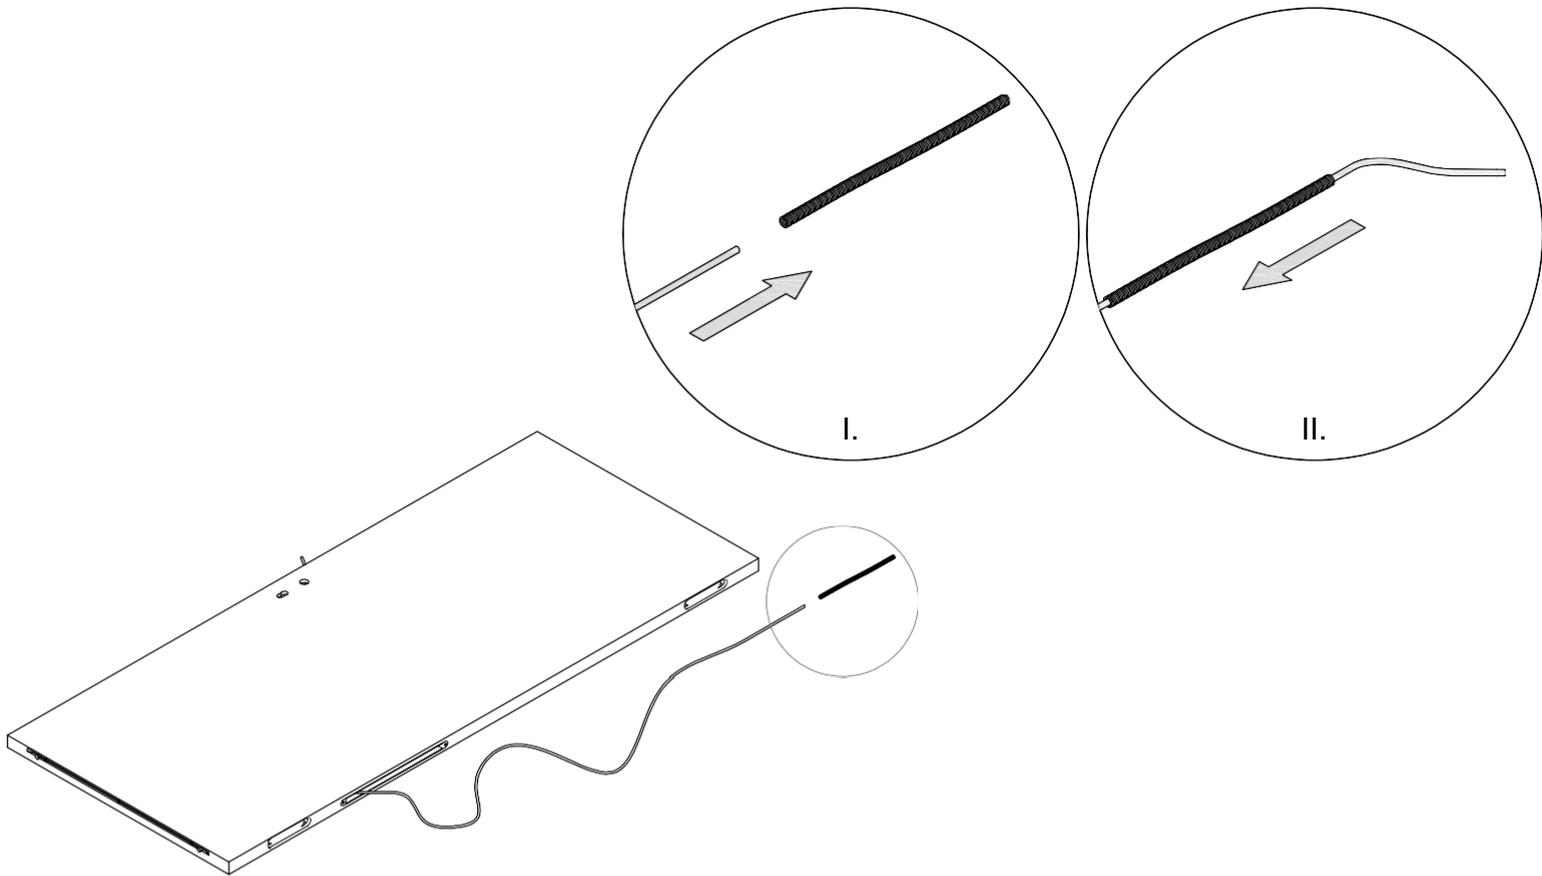


## B6. Einbau des flexiblen Teils der Tülle

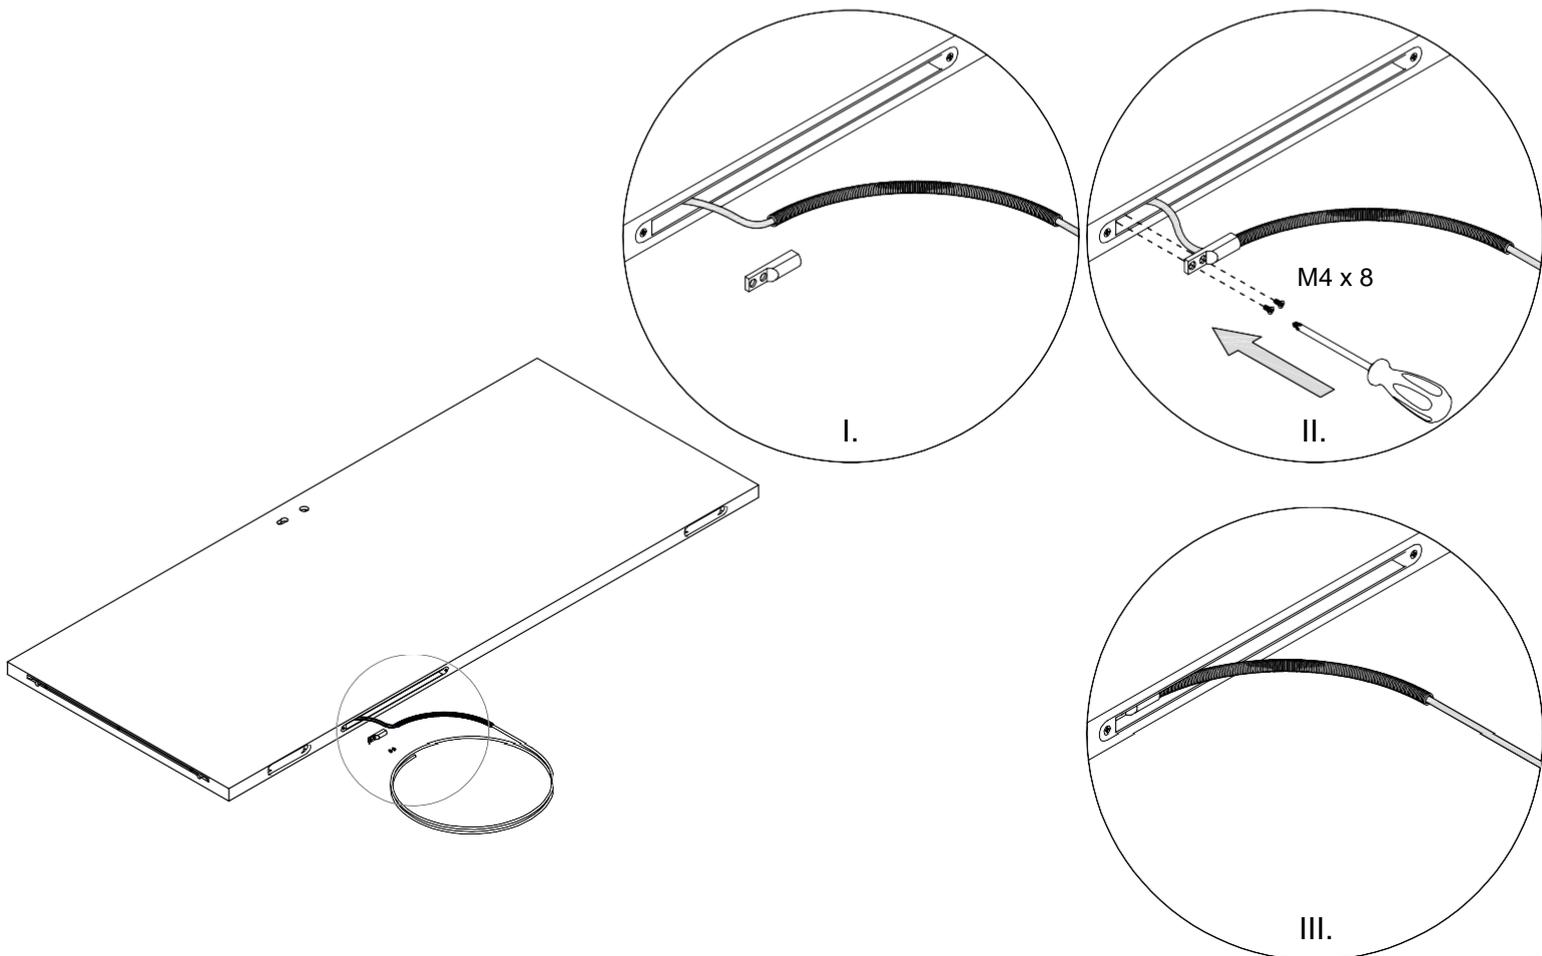


# Kabelführung durch das Türblatt

## C. Innenführung

Vorbereitung auf die Kabelführung mit Nut im Innenraum des Türblatts

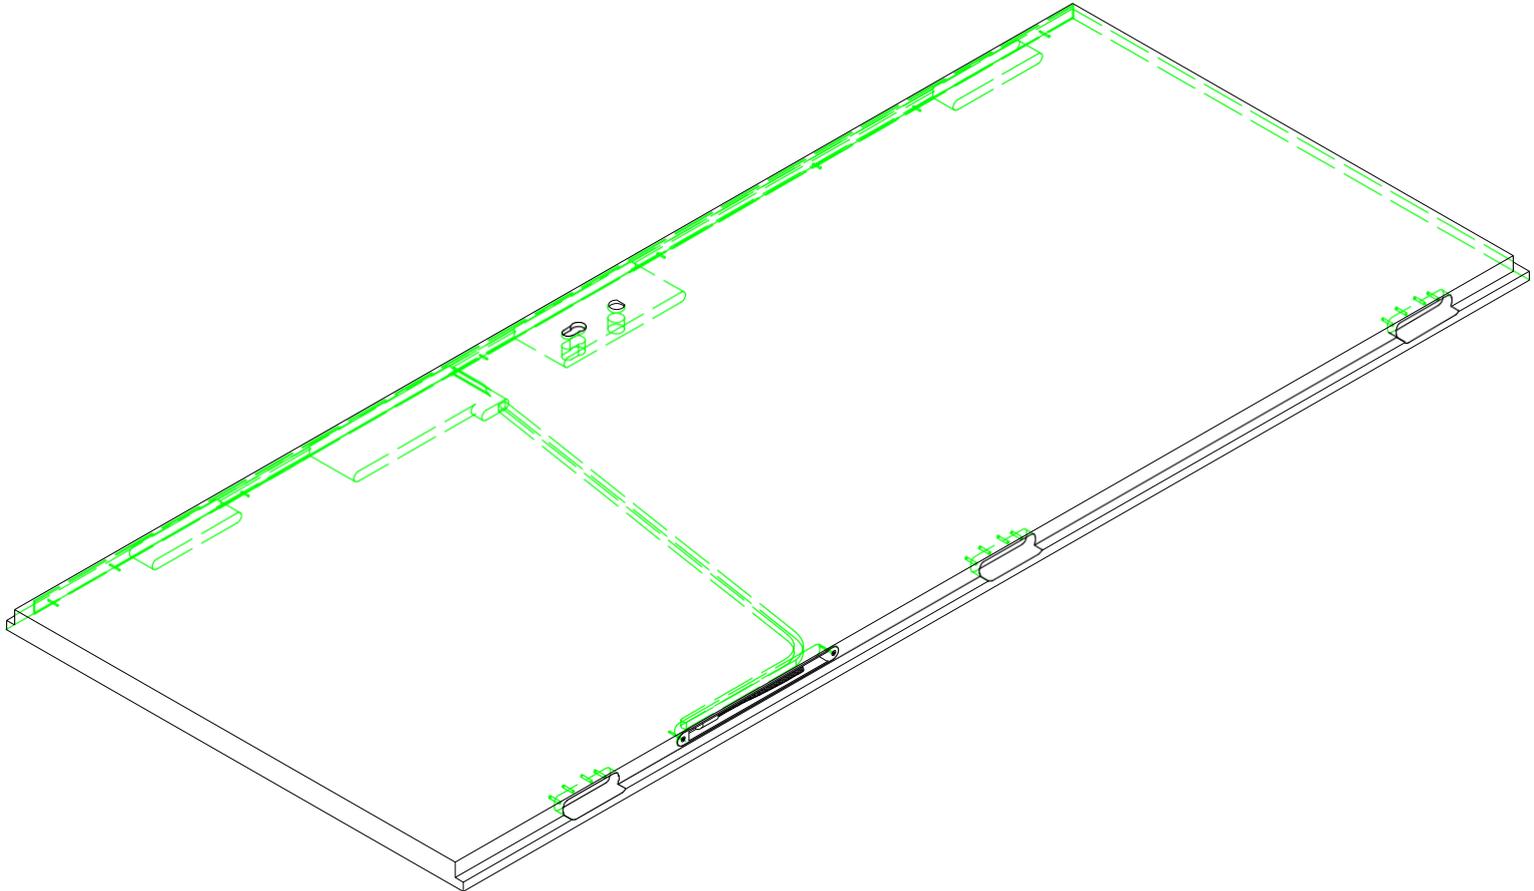


Zargenteil der Tülle

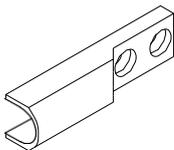

Schraube  
4 x 25




Kabel

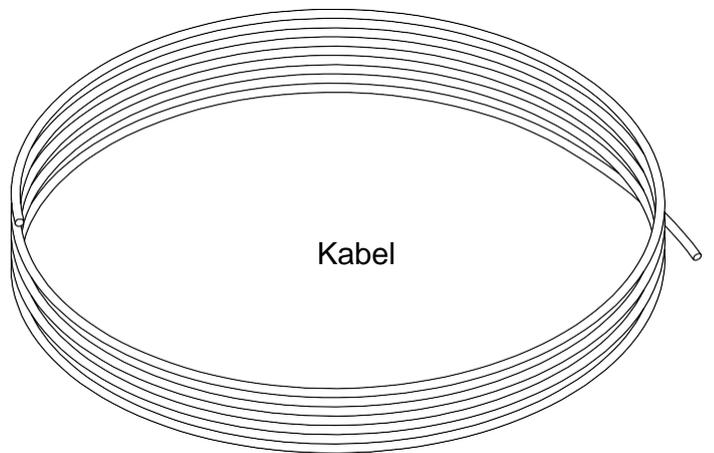


Die tatsächliche Anzahl der Einzelteile wird je nach Anzahl der Türblätter, Türblattbreite oder Kundenspezifikation geliefert.

## C1. Demontage der Tülle

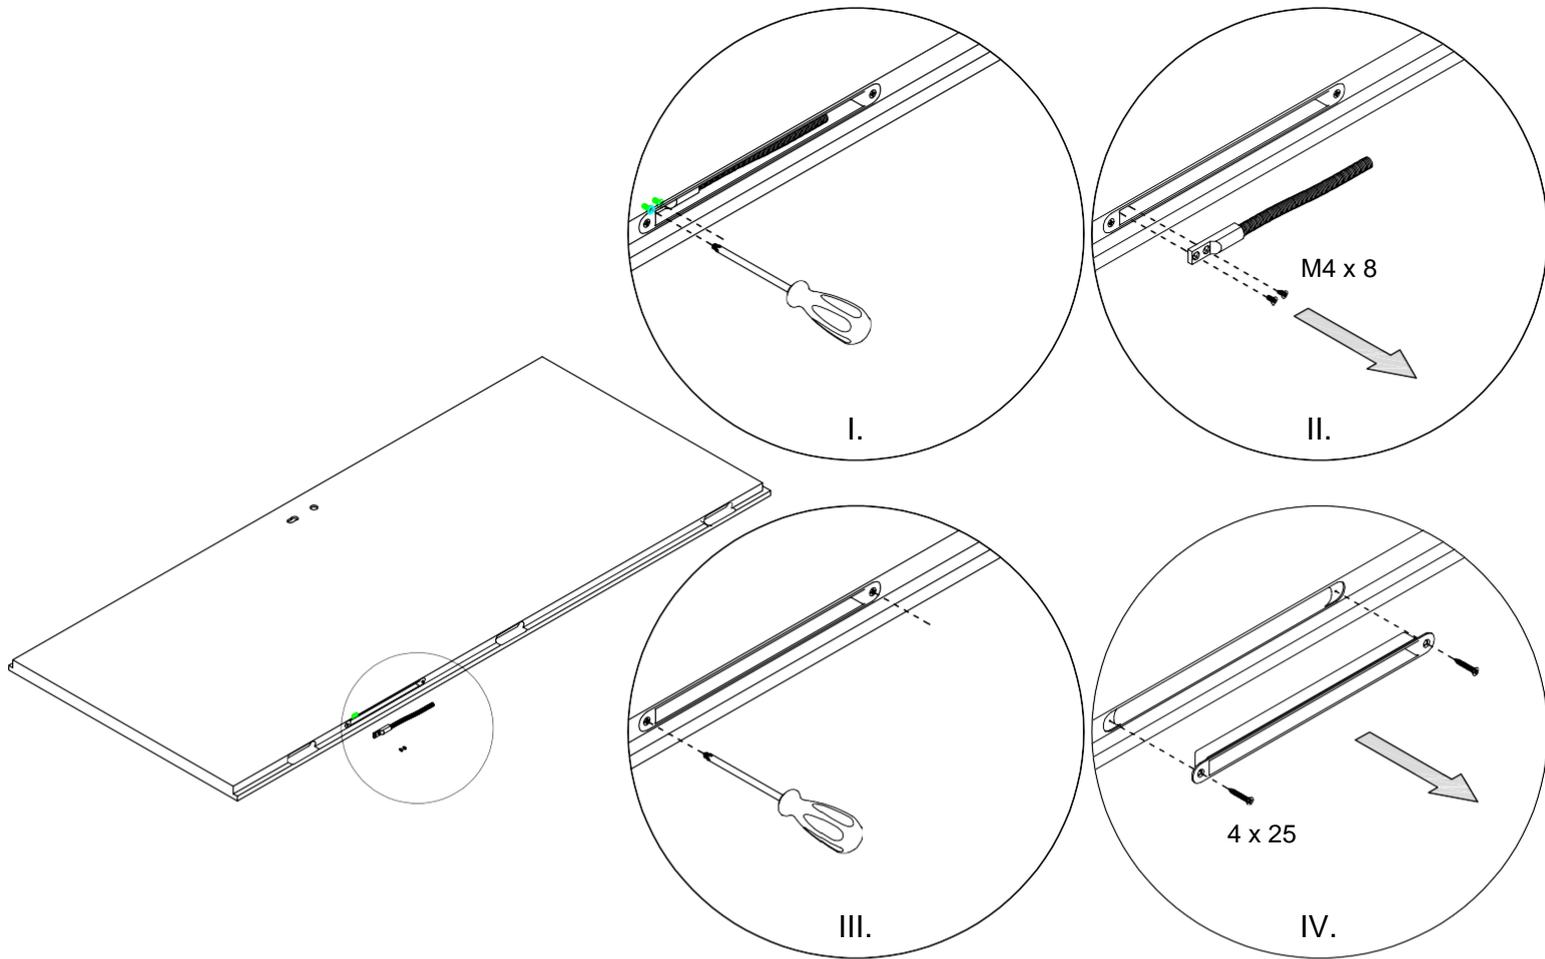


## C2. Kabel einziehen


Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einziehen des Kabels haben, verwenden Sie eine Einziehfeder für Elektriker als Hilfsmittel.

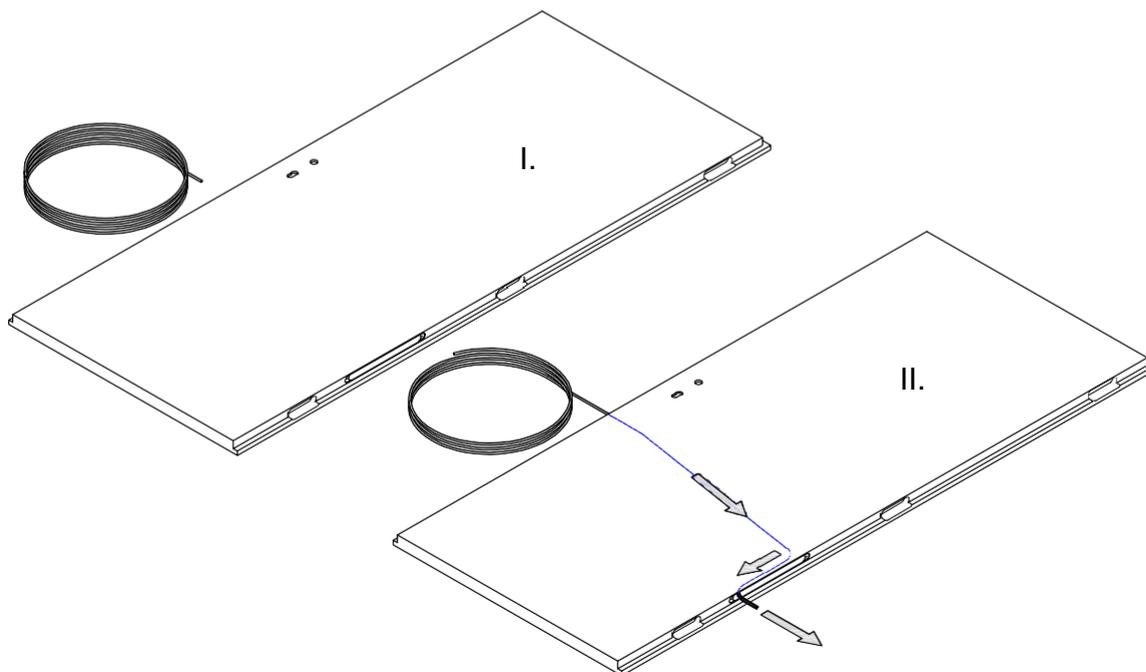




### C3. Belassen der erforderlichen Kabellänge für den Anschluss an das Schloss

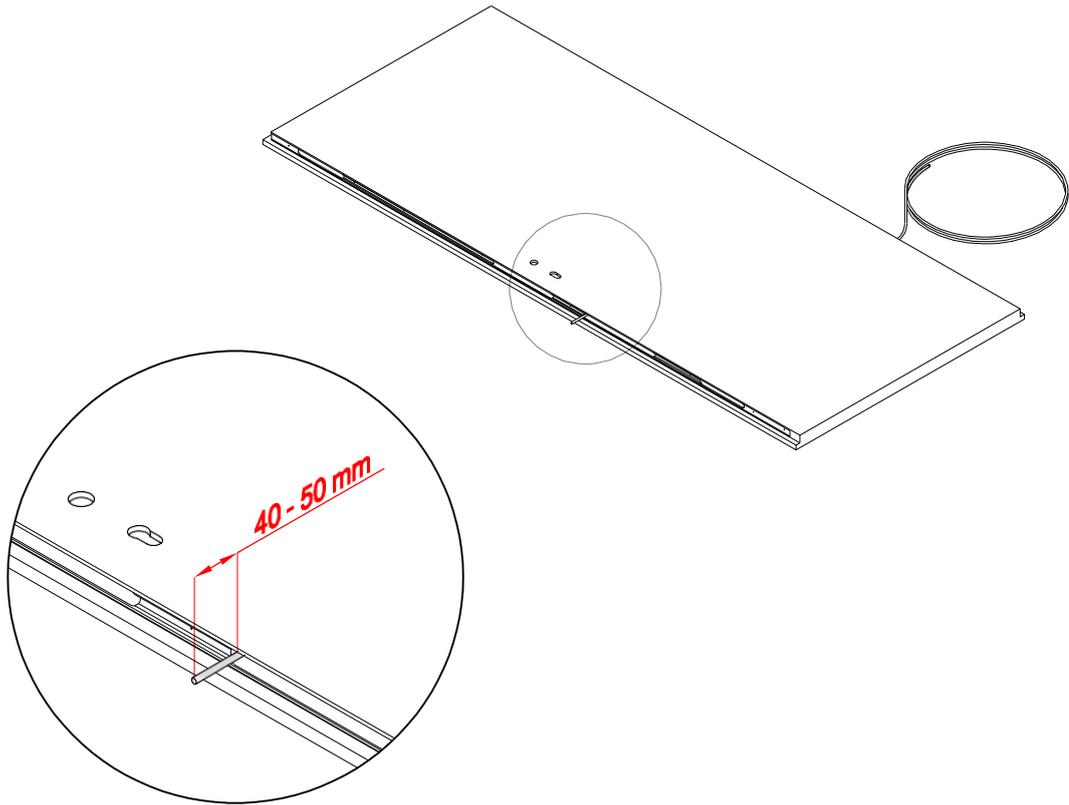





### C4. Einbau des Tüllenbetts

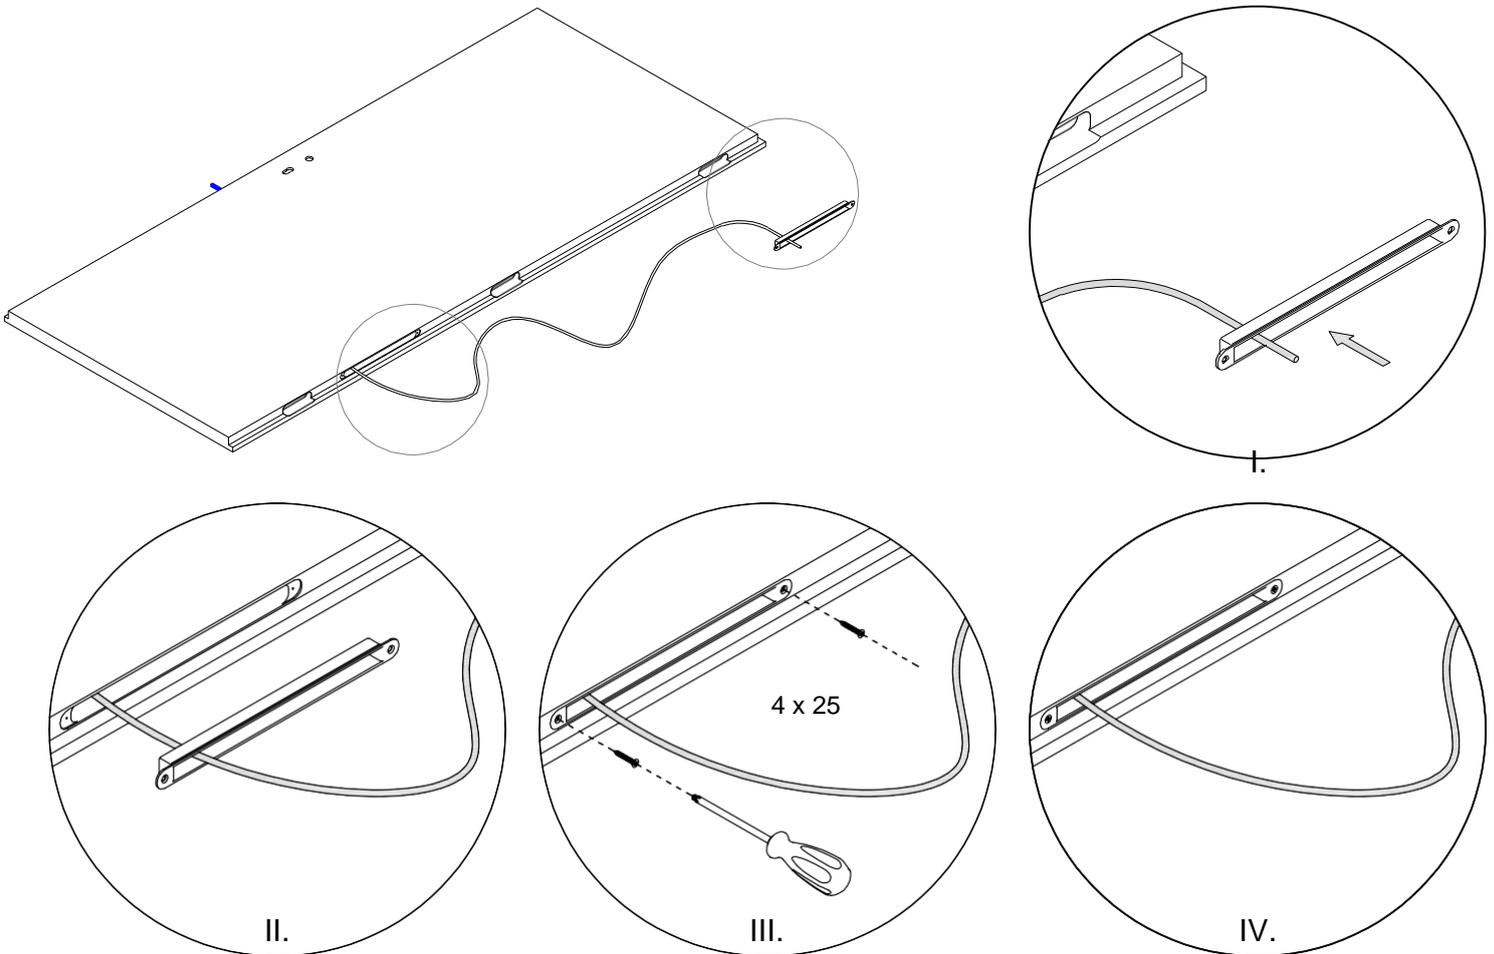

### C5. Einziehen des Kabels durch den flexiblen Teil der Tülle


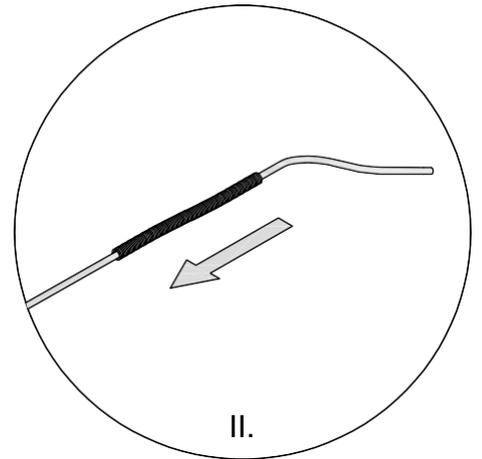
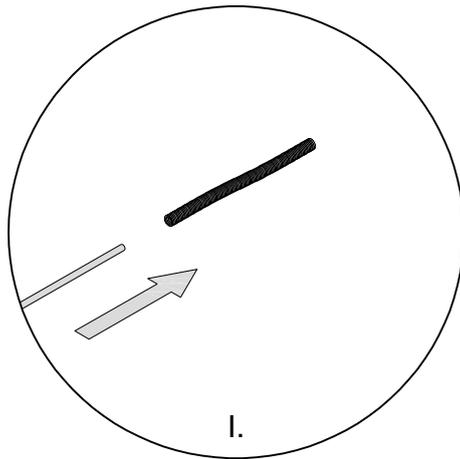
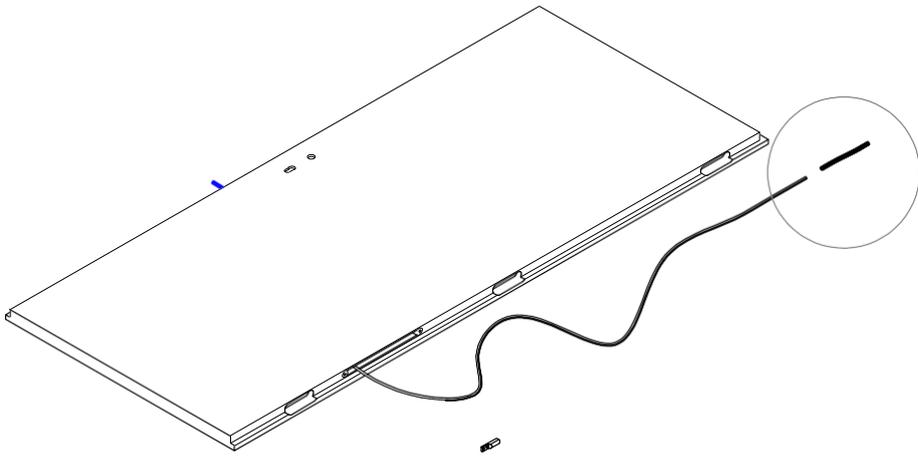


### C6. Einbau des flexiblen Teils der Tülle

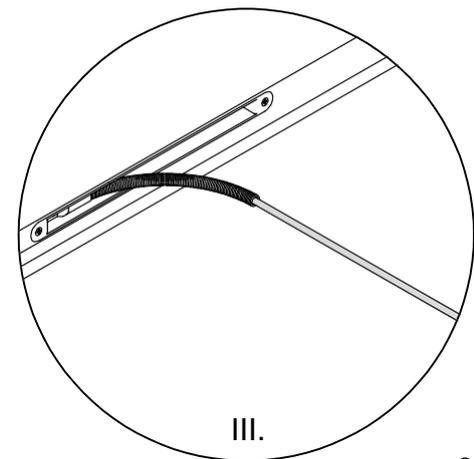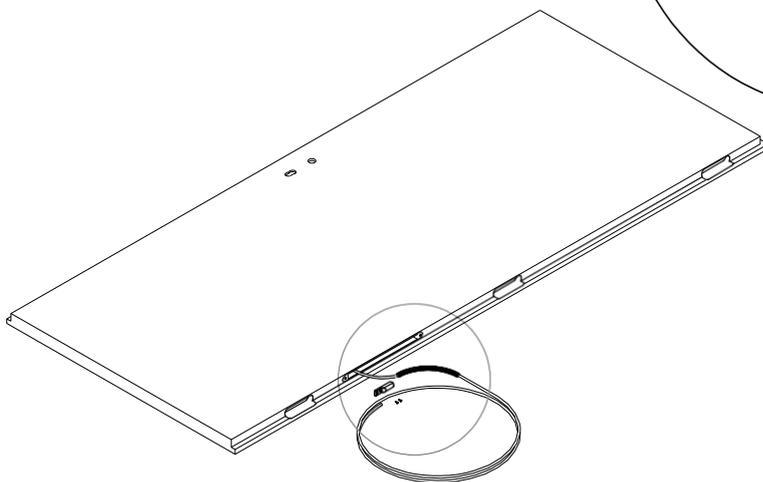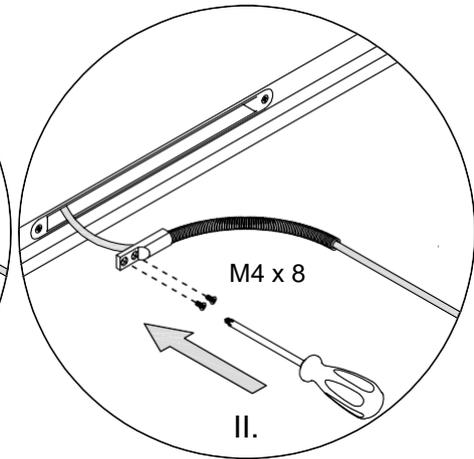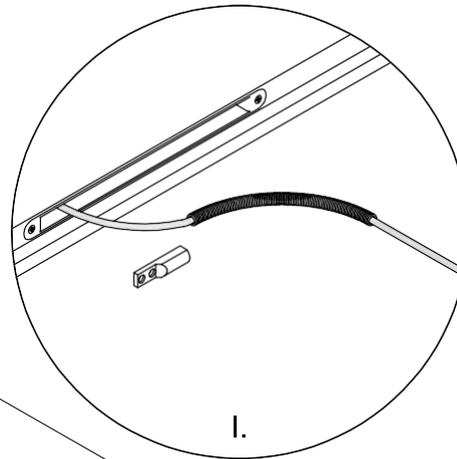






## D1. Bohren eines Lochs für die Kabelführung in die gefälzte Zarge Tür 40 mm

Das Loch  $\varnothing$  10mm mit dem Leerrohr verbinden!

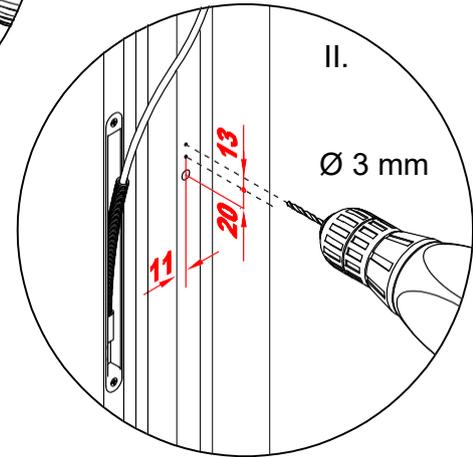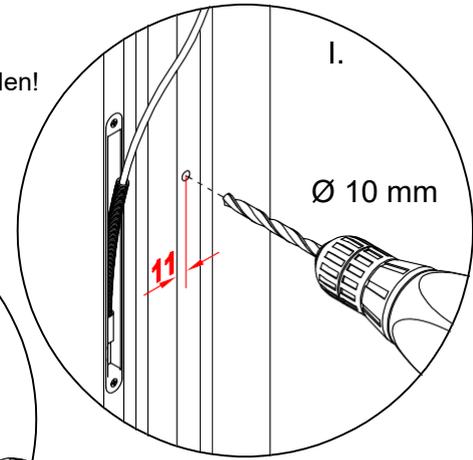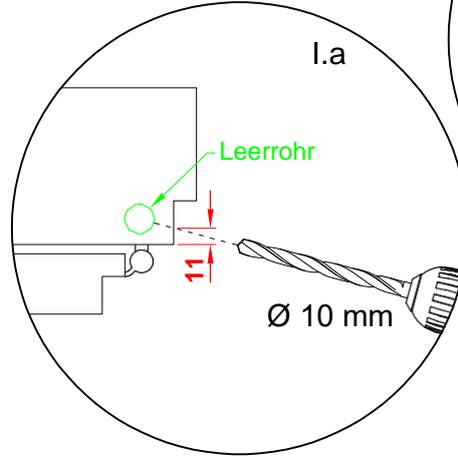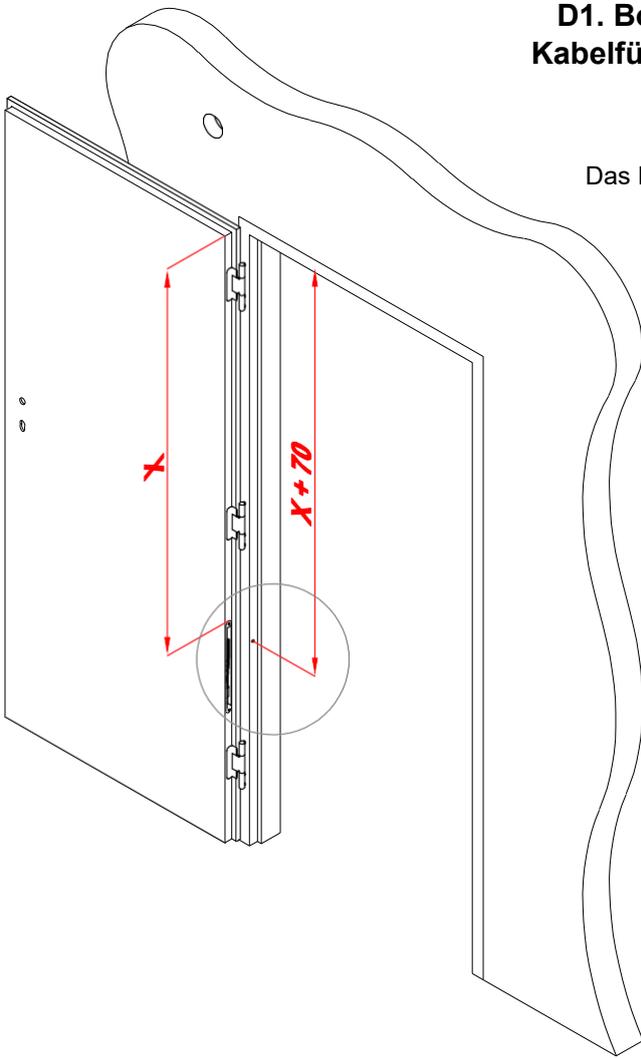





## Kabel einziehen (gefälzte Zarte)

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einziehen des Kabels haben, verwenden Sie eine Einziehfeder für Elektriker als Hilfsmittel.

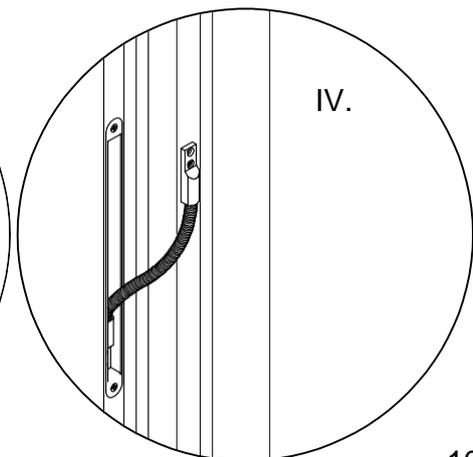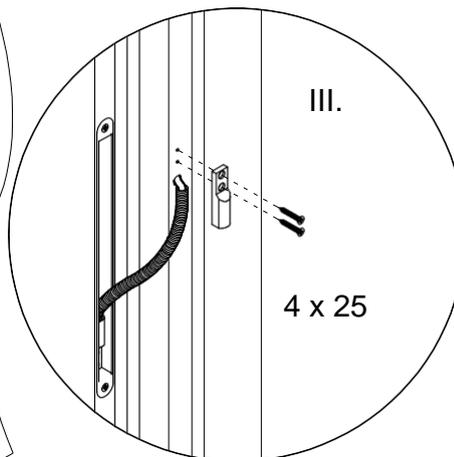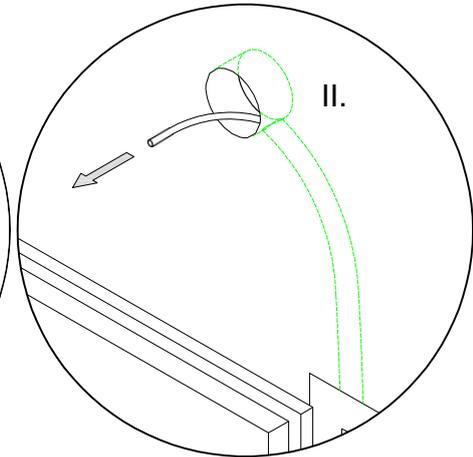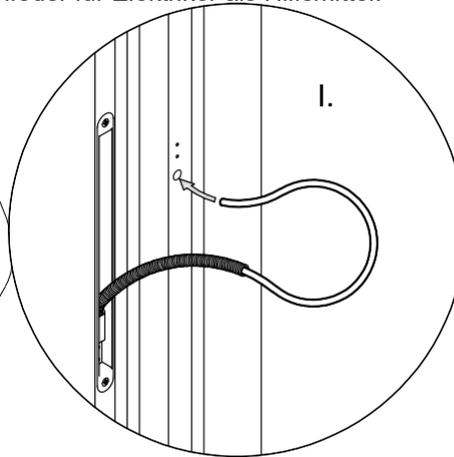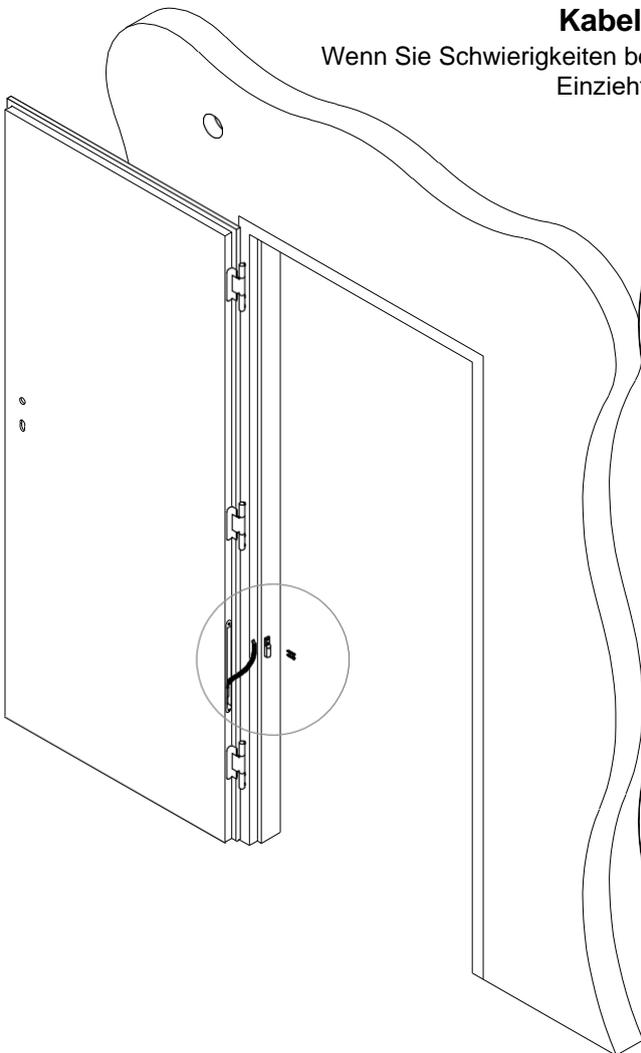






## D2. Bohren eines Lochs für die Kabelführung in die gefälzte Zarge Tür 57 mm

Das Loch  $\varnothing 10\text{ mm}$  mit dem Leerrohr verbinden!

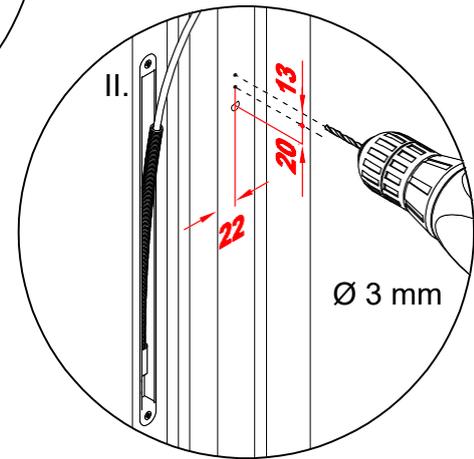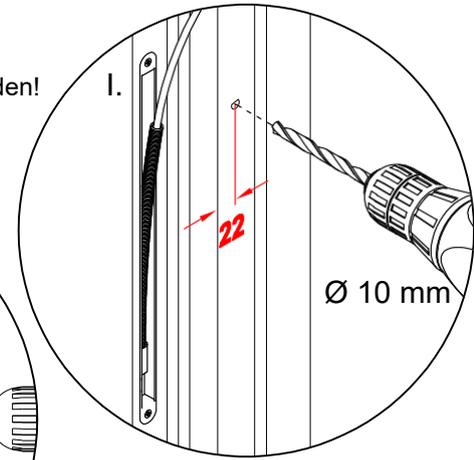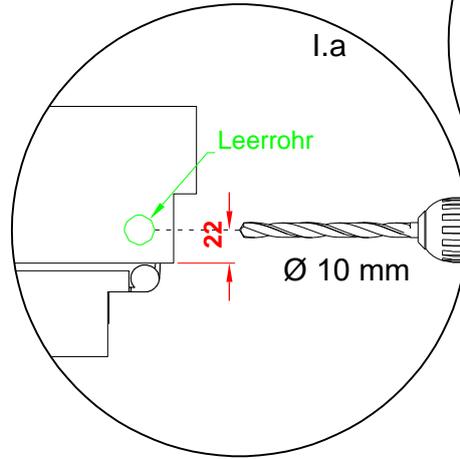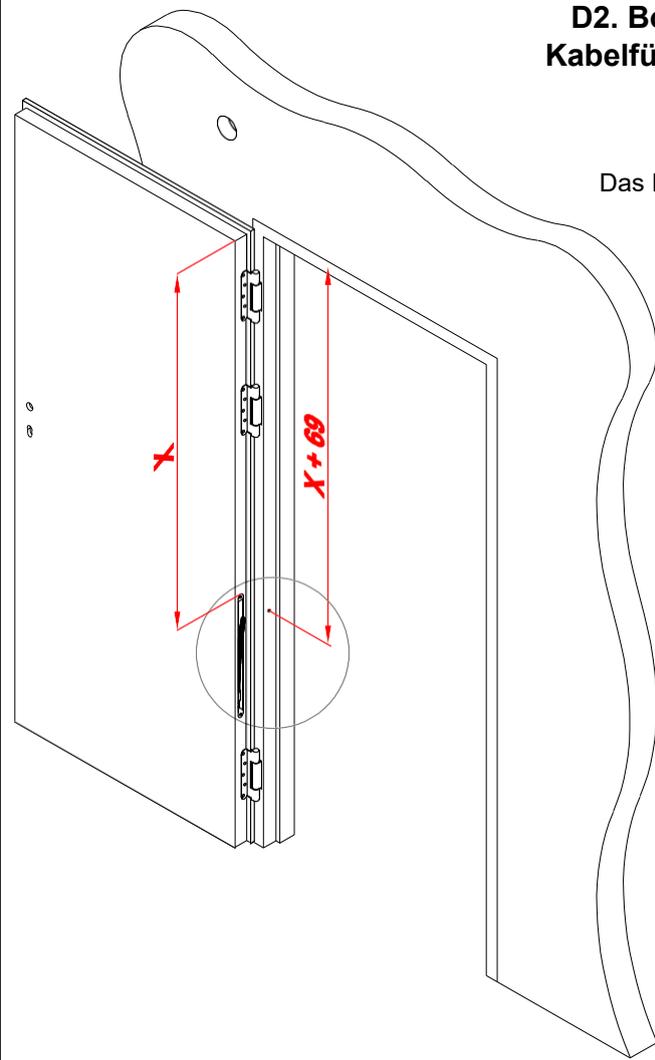





## Kabel einziehen (gefälzte Zarge 57 mm)

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einziehen des Kabels haben, verwenden Sie eine Einziehfeder für Elektriker als Hilfsmittel.

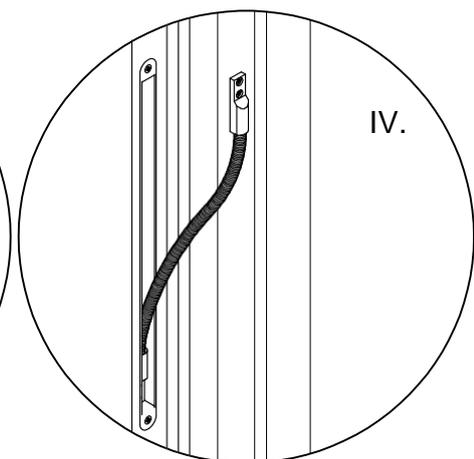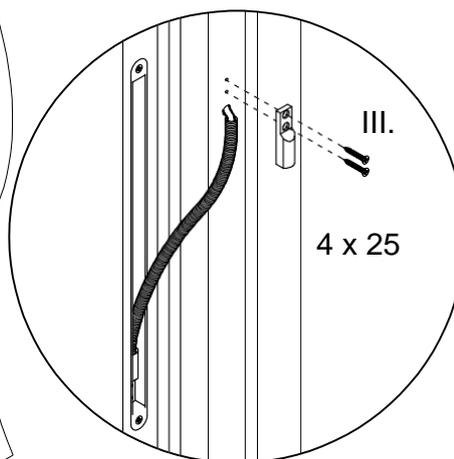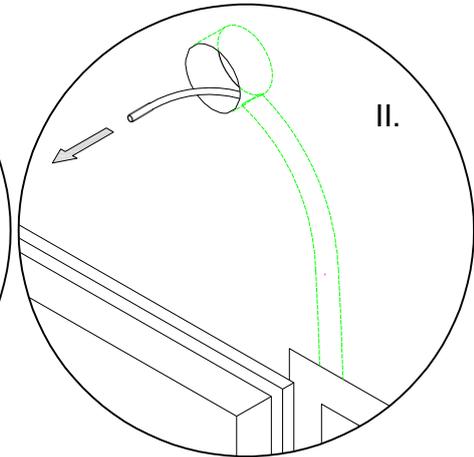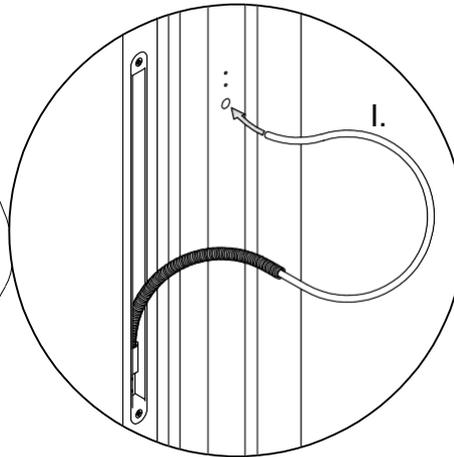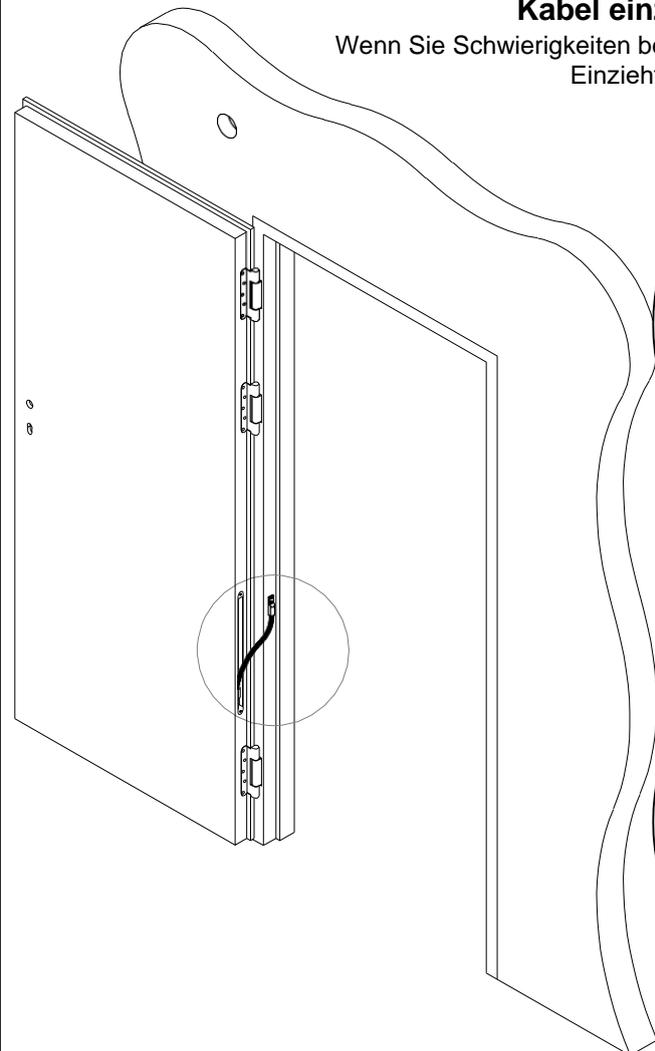






### D3. Bohren eines Lochs für die Kabelführung in die stumpfe Zarge Tür 40 mm

Das Loch  $\varnothing 10\text{mm}$  mit dem Leerrohr verbinden!

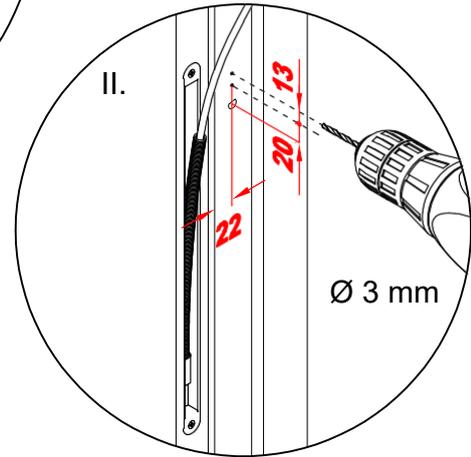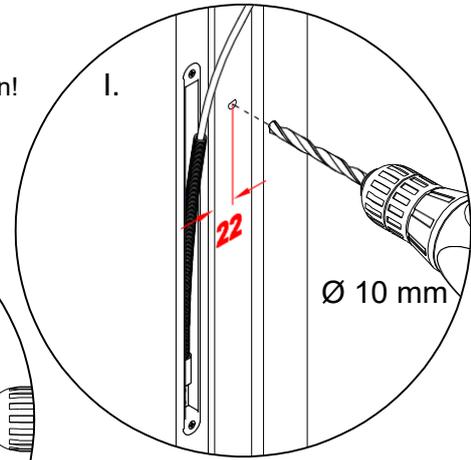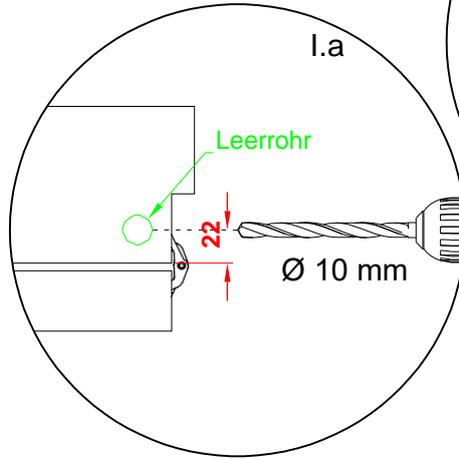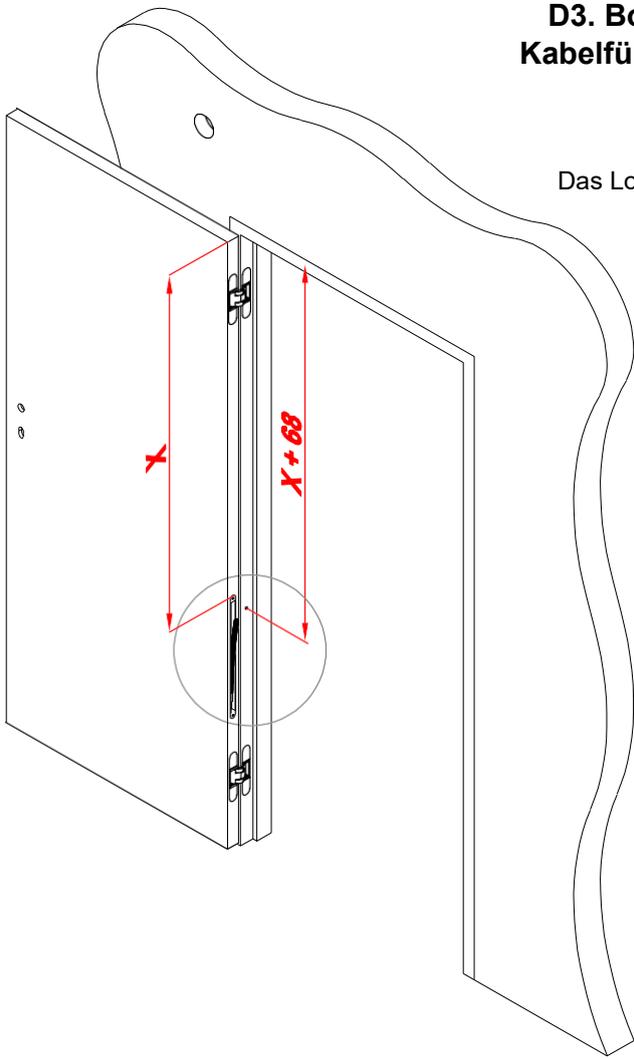





### Kabel einziehen (stumpfe Zarge)

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einziehen des Kabels haben, verwenden Sie eine Einziehfeder für Elektriker als Hilfsmittel.

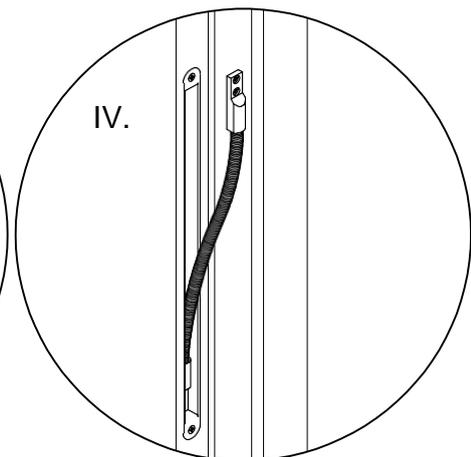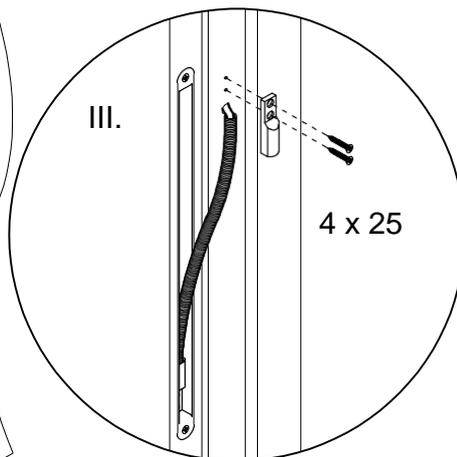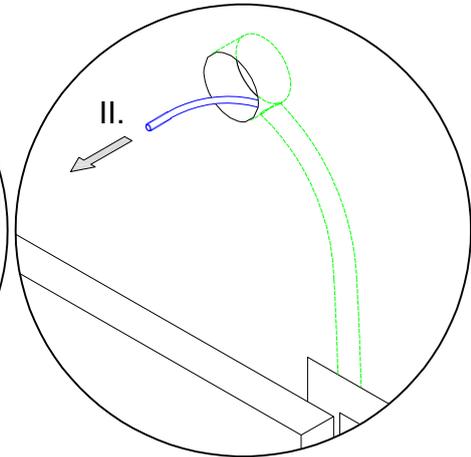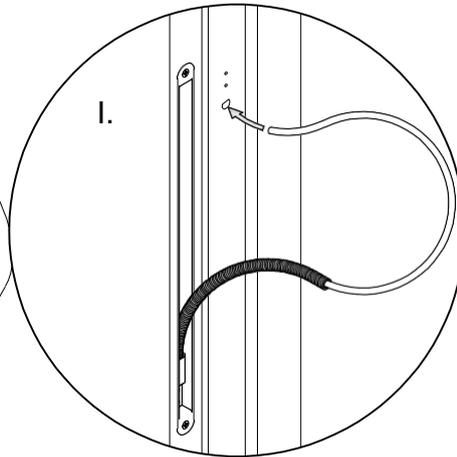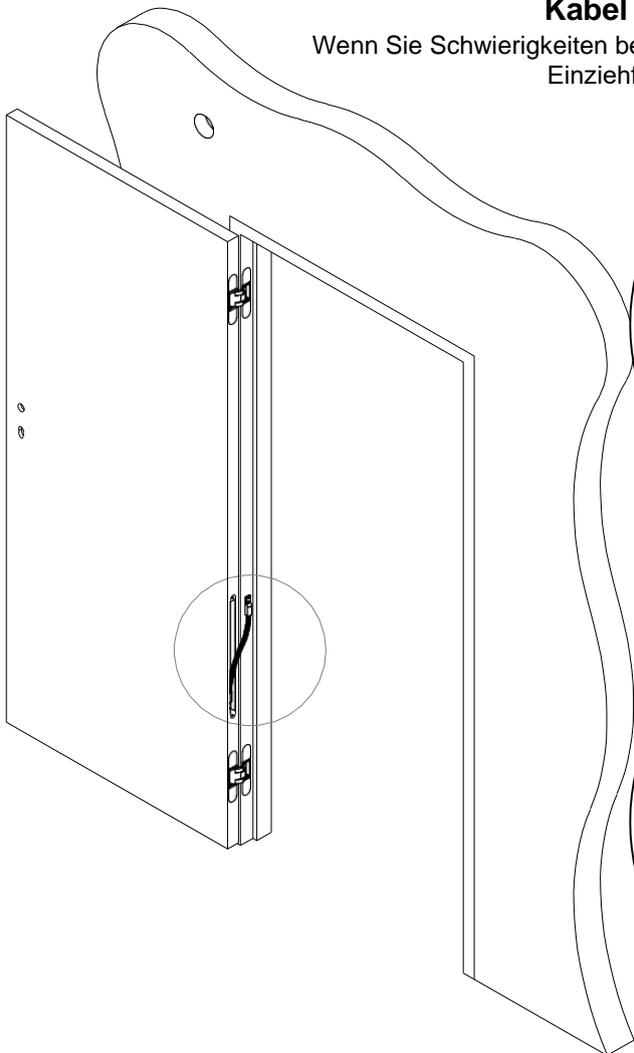






### D4. Bohren eines Lochs für die Kabelführung in die stumpfe Zarge Tür 57 mm

Das Loch  $\varnothing 10\text{mm}$  mit dem Leerrohr verbinden!

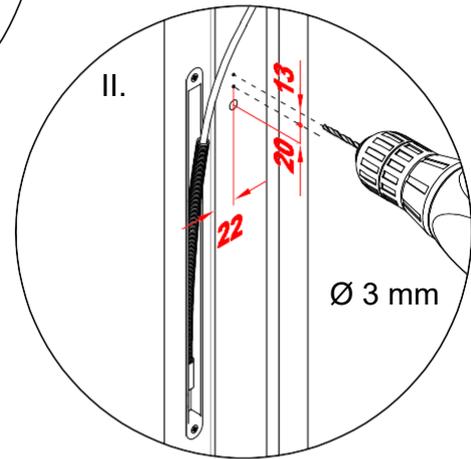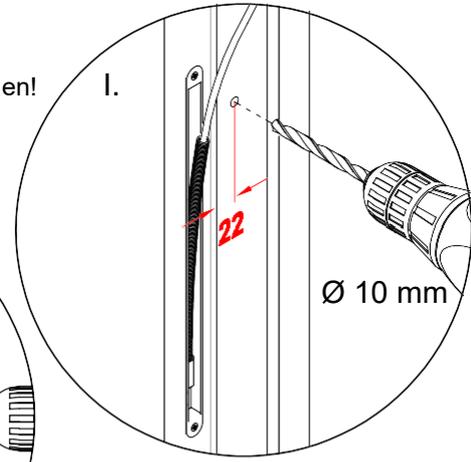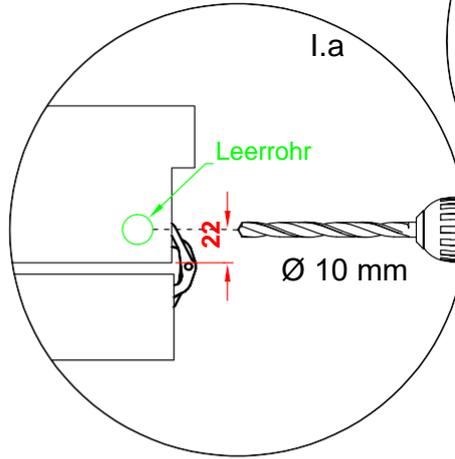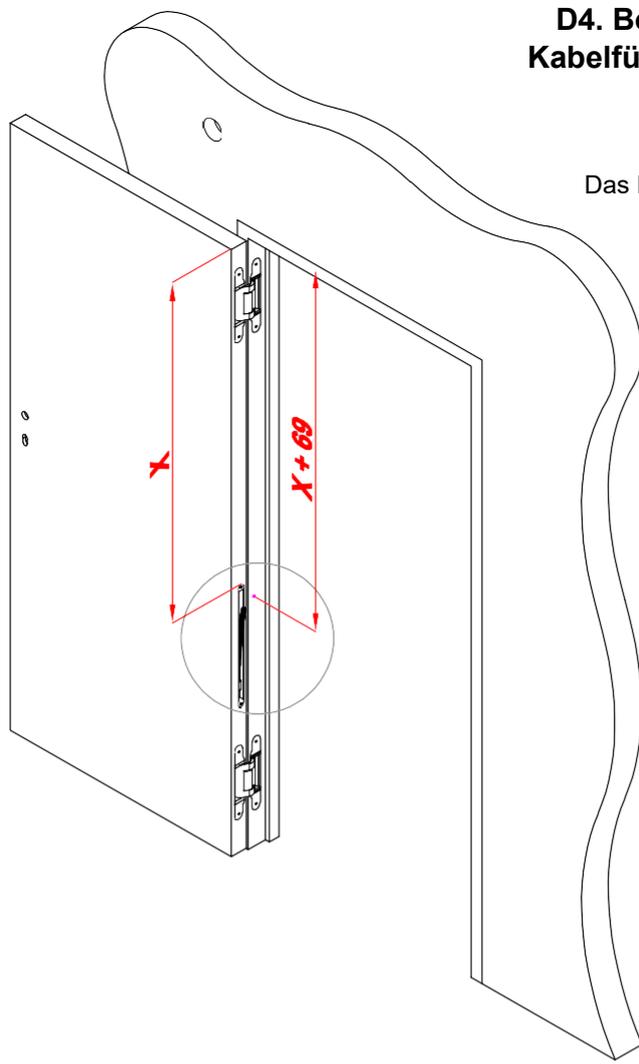





### Kabel einziehen (stumpfe Zarge 57 mm)

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einziehen des Kabels haben, verwenden Sie eine Einziehfeder für Elektriker als Hilfsmittel.

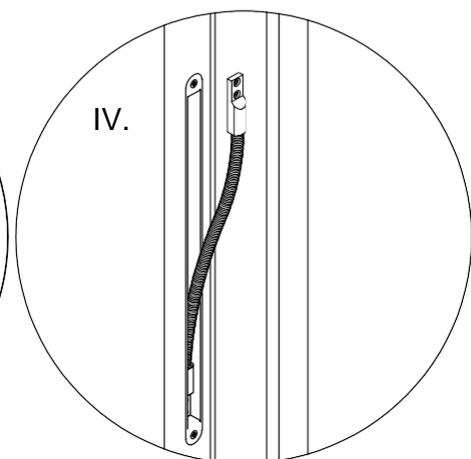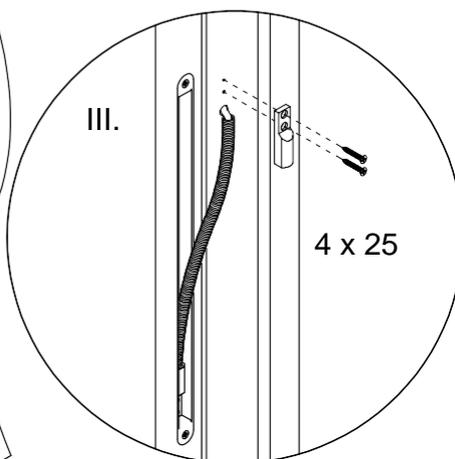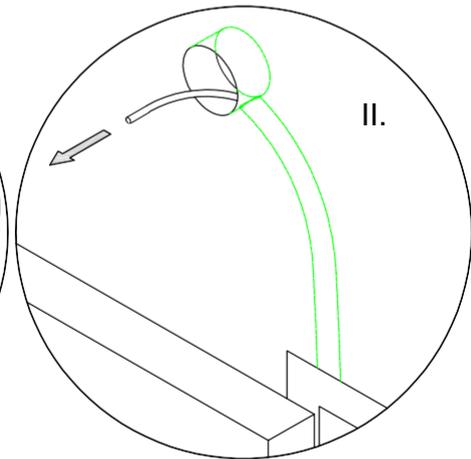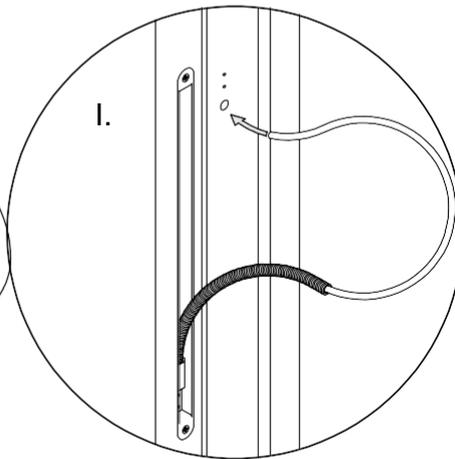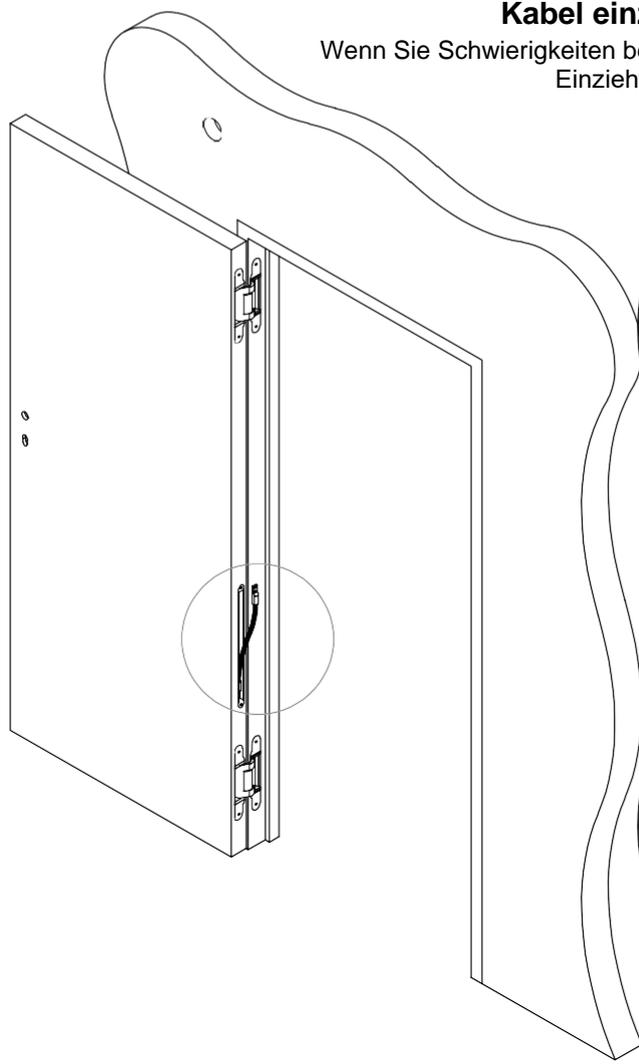

## D4. Bohren eines Lochs für die Kabelführung in die Doppelfalzzarge Tür 67 mm

Das Loch  $\varnothing 10\text{mm}$  mit dem Leerrohr verbinden!

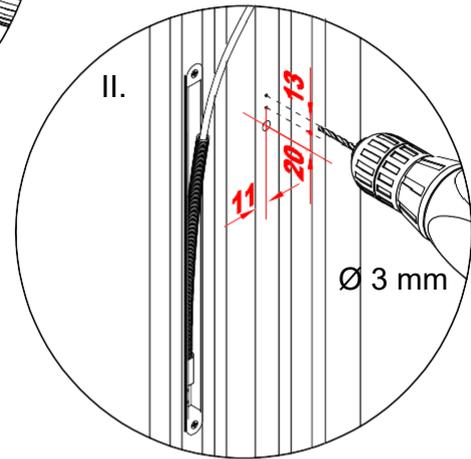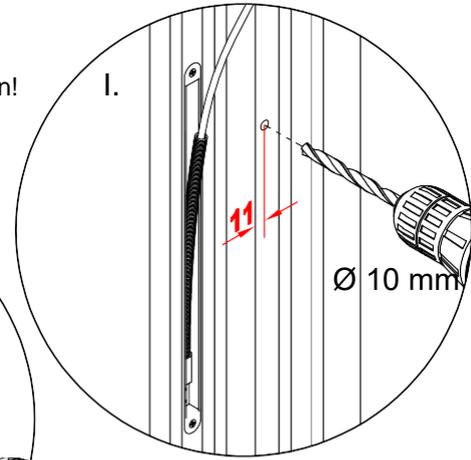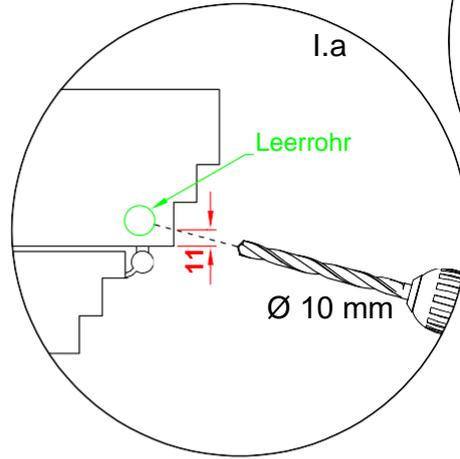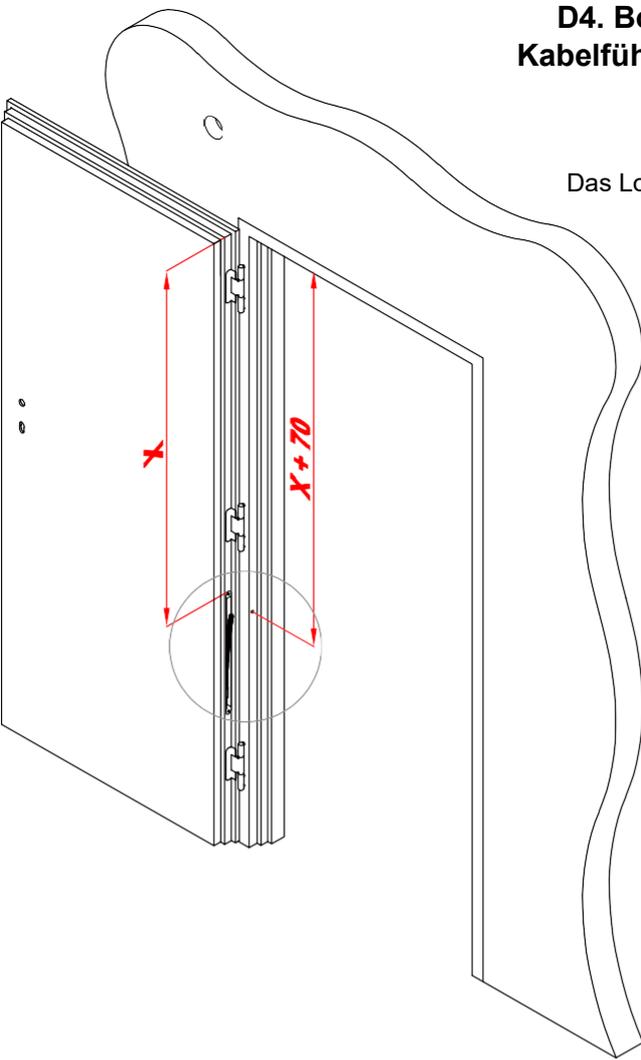

## Kabel einziehen (Doppelfalzzarge)

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einziehen des Kabels haben, verwenden Sie eine Einziehfeder für Elektriker als Hilfsmittel.

